

ОНЛАЙН РЪКОВОДСТВО

24D153*DG / 24W153*DG LCD телевизор с LED подсветка

По време на експлоатационния живот на вашия телевизор да ви бъдат предоставяни актуализации на фърмуера, за да се гарантира, че телевизорът поддържа оптимална производителност.

Можете да изтеглите последната версия на фърмуера от

www.toshiba-om.net/firmware.php

Някои функции, изброени в този документ, може да са ограничени от местното законодателство и може да не са на разположение във всички държави.

Съдържание

Мерки за безопасност.....	4	Списък с канали, сортиране на програми, заключване на програми	20
Циркулация на въздух	4	Заключване на канал	20
Топлинни повреди.....	4	Показване на информационната лента, електронен справочник на програмите	21
Захранване от електрическата мрежа	4	Показване на информационната лента	21
Предупреждение	4	Електронен справочник на програмите	21
Какво да направим.....	4	Избор на език	22
Какво да не правим.....	4	Езикови настройки	22
Инсталация и важна информация.....	5	Предпочитани настройки	22
КЛАУЗА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ГАРАНЦИОННИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	5	Текущи настройки	22
Важна информация за безопасност	6	Цифрови настройки – родителски контрол, блокиране на меню, настройване на парола ..	23
Монтиране или демонтиране на стойката	7	Показване на менюто Родителски контрол ..	23
Дистанционно управление (TV - DVD)	8	Заключване на меню	23
Поставяне на батериите и ефективен обхват на дистанционното управление	8	Заключване за непълнолетни	23
Свързване на HDMI® или DVI устройство към HDMI вход.....	10	Блокировка за деца	23
Свързване на HDMI устройство	10	Настройване на ПИН код	23
Свързване на DVI устройство	10	Конфигуриране на настройките на изображението	24
Свързване на компютър	11	Конфигуриране на настройките на изображението	24
Свързване на компютър	11	Работа с позиции от менюто Настройки на изображението	24
Свързване на USB диск	11	Режим	24
Режим на пестене на електроенергия.....	12	Контраст.....	24
Информация за опазване на околната среда ..	12	Яркост	24
Управление на телевизора	13	Острота	24
Включване	13	Цвят.....	24
Използване на дистанционното управление ..	13	Режим на пестене на електроенергия	24
Използване на бутоните на телевизора	13	Задна подсветка.....	24
Първоначална инсталация	14	Намаляване на шума.....	24
Автоматично настройване	16	Разширени настройки	24
Автоматично настройване.....	16	Нулиране	25
Функциониране на менюто за автоматично сканиране на каналите	16	Промяна на формата на изображението	26
Ръчно настройване, автоматично фино настройване	17	Конфигуриране на настройките на изображението на компютъра	27
Цифрово ръчно ефирно търсене	17	Настройки на изображението от компютър (*) ..	27
Ръчно търсене през цифров кабел	17	Регулатори на "PC картина"	27
Аналогово ръчно търсене	17	Позиция на компютърното изображение	27
Аналогова фина настройка	17	Автопозициониране	27
Изтриване на сервисния списък (*)	17	Н Хоризонтална позиция.....	27
Общи указания за експлоатация	18	V Вертикална Позиция	27
Стерео и двуезични излъчвания.....	18	Точкова честота.....	27
Изобразяване на субтитри	18	Фаза	27
Преглед на главното меню	18	Конфигуриране на звуковите настройки	28
Регулиране на силата на звука и изключване на звука.....	18	Конфигуриране на звуковите настройки	28
Избор на програмни позиции	18	Работа с позициите от менюто „Звукови настройки“	28
Известия за режим на готовност	18	Сила на звука	28
Списък с канали, сортиране на програми, заключване на програми	19	Еквалайзер (Само за колонка).....	28
Показване на списъка с канали	19	Баланс (Само за колонка)	28
Преместване на канал.....	19	Слушалки.....	28
Изтриване на канал	19	режим на звука.....	28
Преименуване на канал	19	AVL	29
		Съраунд звук	29

Съдържание

Цифров изход.....	29	режим „USB”.....	42
Работа на меню Настройки, условен достъп....	30	Работа с дисковете	43
Конфигуриране на настройките на Вашия телевизор.....	30	Почистване на дисковете	43
Преглед на меню Настройки	30	Характеристики на DVD	43
Използване а модул за условен достъп.....	30	DVD - бутони за управление на телевизора	43
Показване на менюто за условен достъп (*).....	30	Как да гледаме DVD.....	44
Настройка на таймерите	31	Бележки относно DVD възпроизвеждането:	44
Таймери	31	Конфигуриране на DVD режим	45
Настройка на таймера за заспиване	31	Видео настройка	45
Настройване на програмните таймери	31	Настройване на езика.....	45
Добавяне на таймер	31	Преференции	45
Редактиране на таймер	31	DVD Лошо качество на картината	46
Изтриване на таймер.....	31	Приложение А: Поддържани файлови формати в режим DVD	47
Настройка Дата/Час.....	32	Приложение Б: Съвместими видове дискове.....	47
Конфигуриране на настройките за дата/час	32	Технически характеристики и аксесоари	49
Конфигуриране на настройките на източника	32	Информация за лиценза	50
Избор на вход.....	32	Q & A участък	51
Други проверки.....	33		
Конфигуриране на други настройки - общи	33		
Начин на употреба	33		
Меню Таймаут	33		
Сканиране на кодирани канали	33		
Син фон на екрана.....	33		
Обновяване на софтуера	33		
Версия на приложението:.....	33		
Недочуващи.....	33		
Аудио описание.....	34		
Автоматично изключване на телевизора	34		
Търсене в режим на готовност (опция)	34		
Режим Магазин.....	34		
Режим на пестене на електроенергия.....	34		
Използване на медийния браузър.....	35		
Ръчно стартиране	35		
Автоматично стартиране	35		
Възпроизвеждане на MP3 файлове	36		
Разглеждане на JPEG файлове.....	36		
Функция Слайдшоу	37		
Видео възпроизвеждане.....	37		
Настройки на медийния браузър.....	38		
Затваряне на Media Възпроизвеждане.....	38		
Само аналогови текстови услуги.....	39		
Аналогови текстови услуги.....	39		
Използване на текстови бутони - TEXT.....	39		
Достъп до подстраници	39		
Показване на скрит текст	39		
Задържане на страница	39		
Показване на началната страница	39		
Приложение А: Характерни режими за визуализиране на вход на компютър	40		
Приложение Б: AV и HDMI съвместимост на сигнала (типове сигнални входове).....	40		
Приложение В: Информация за паролата.....	41		
Приложение Г: Поддържан файлов формат в			

Мерки за безопасност

Този апарат е конструиран и произведен, като са спзени всички международни стандарти за безопасност, но както при всеки електрически уред, трябва да се положат определени грижи за получаване на най-добри резултат и осигуряване на безопасност. За Вашата безопасност, моля прочетете дадените по-долу съвети. Те са от общ характер, имат за цел да Ви помогнат с всички електронни продукти за масовия потребител.

Циркулация на въздух

За да улесните вентилацията, осигурете повече от 10 см свободно пространство около телевизора. Така ще се предотврати прегряването и евентуална повреда на телевизора. Избягвайте местата с голямо натрупване на прах.

Топлинни повреди

Телевизорът може да се повреди, ако бъде изложен на директно слънчево лъчение или бъде поставен в близост до нагревател. Избягвайте да инсталирате уреда на места, изложени на твърде високи температури или влага или на места, където температурата може да падне под 5°C (41°F).

Захранване от електрическата мрежа

Апаратът трябва да работи само с напрежение 220-240V AC и честота на тока 50Hz. Уверете се, че телевизорът или стойката му не са върху захранващи кабел. НЕ махайте кабелния щепсел от уреда, той съдържа радио-интерферентен филтър, без който уредът няма да работи правилно. Трябва да се замени с тип кабел със съответното и одобрено номинално напрежение. АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВАШИЯ ЕЛЕКТРОТЕХНИК.

Предупреждение

За да избегнете избухването на пожар, винаги дръжте свещите и други открити пламъци надалече.



Какво да направим

ПРОЧЕТЕТЕ инструкциите за работа преди да използвате устройството.

УВЕРЕТЕ СЕ, че всички електрически свързвания (включително кабелния щепсел, удължителните кабели и вътрешните връзки между отделните части на устройството) са направени правилно и са в съответствие с инструкциите на производителя. Изключете устройството и извадете щепсела от мрежовия контакт преди да правите или промените свързванията.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ с Вашия търговски представител, ако имате някакви съмнения по отношение на инсталацията, работата или безопасността на Вашето оборудване.

ОТНАСЯЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО със стъклените панели или вратички на устройството.

Какво да не правим

НЕ сваляйте поставения капак, тъй като това може да Ви изложи на опасно напрежение.

НЕ запречвайте вентилационните отвори на оборудването с предмети като вестници, покривки за маса, завеси и т.н. Прегряването ще причини повреда.

НЕ позволявайте на електрическото оборудване да бъде изложено на попадане на капки или пръски с течности или да е близо до съдове, пълни с течности.

НЕ поставяйте върху или в близост до оборудването горещи предмети или открити пламъци, като запалени свещи или включени нощни лампи. Високите температури могат да разтопят пластмасовите части и това да предизвика пожар.

НЕ използвайте импровизирани стойки и използвайте винтовете за стойка, предоставени от производителя.

НЕ ОСТАВЯЙТЕ уреда включен без надзор, освен ак изрично е посочено, че това е позволено или че той има режим на готовност. Изключвайте уреда с изваждане на щепсела от контакта и се уверете, че всички в семейството Ви знаят как се прави това. За болни лица и инвалиди трябва да бъдат направени специални приспособления.

НЕ използвайте устройството, ако имате съмнения относно неговата нормална работа или ако то има някаква повреда; изключете го, извадете кабелния щепсел от контакта и се консултирайте с Вашия търговски представител.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.

ПРЕДИ ВСИЧКО - НИКОГА не позволявайте на никого, особено на деца, да натискат или удрят екрана, да поставят предмети в дупките, слотове или отворите на кутията.


НИКОГА не се доверявайте на случайността и късмета, когато става въпрос за електрическо оборудване – по-добре да сте в безопасност, отколкото да съжелявате.

ТЪЙ КАТО МРЕЖОВИЯТ КОНТАКТ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВИНАГИ В ИЗПРАВНОСТ.

Забележка: Интерактивни видеоигри, които включват стрелба с тип "пистолет" чрез джойстик по цел на екрана, не могат да работят на този телевизор.

Илюстрациите и изображенията от екрана в това ръководство за експлоатация са с илюстративна цел и може да се различават леко от действителните.

Къде да монтирате телевизора

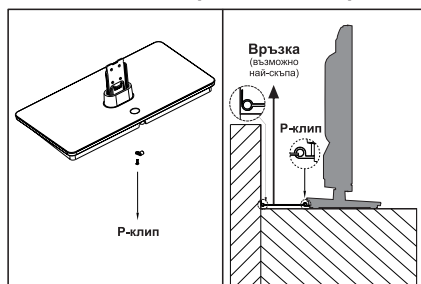

Позицията на "P" клипа на телевизора зависи от модела.

** Бутонът и стойката зависят от модела.*

Инсталирайте уреда далеч от директна слънчева светлина и силна светлина. За по доброто гледане на телевизия е препоръчителната меката, индиректна светлина. Използвайте пердетата или щорите, за да изолирате попадането на слънчеви лъчи върху телевизионния екран.

Винаги поставяйте телевизора върху стабилна, хоризонтална повърхност, която може да издържи цялата долна повърхност на стойката и тежестта на уреда, използвайки следния метод за закрепване на телевизора към стената с помощта на надежден колан на гърба на стойката.

Дисплеите с течни кристали са произведени чрез високо прецизна технология. Въпреки това, понякога в някои участъци на дисплея могат да липсват части от картинната или пък да се появят светли петна. Това не е признак на дефект.

Проверете дали телевизорът е поставен на място, където няма да бъде засегнат или ударен от различни предмети,

тъй като това може да счупи или повреди екрана. Уверете се, че в спотовете и отворите на телевизора не могат да се мушнат малки предмети.

! Избягвайте използването на химични вещества (като опресняване на въздуха, почистващи препарати и др.) върху или близо до стойката на телевизора. проучванията показват, че с течение на времето пластмасата може да отслабне и да се спуква от комбинирания ефект на химични агенти и механично напрежение (като напр. теглото на телевизора). Неспазването на тези инструкции може да доведе до сериозни наранявания и / или трайно увреждане на телевизора и стойката на телевизора.

Почистване на екрана и кутията...

Изключете захранването и почистете екрана и кутията с мек, сух парцал. Препоръчваме да не използвате обичайни политури или разтворители за почистване на екрана и кутията, защото те могат да причинят повреди.

Моля, отбележете

Функцията за цифрово приемане е активна в държавите, изброени в "Държави" от меню "НАСТРОЙКА". В зависимост от държавата/района, някои от функциите може да не са активни. Приемането на други допълнителни или модифицирани услуги не е гарантирано с този телевизор.

Оставащите твърде дълго време на екрана на телевизора неподвижни картини, създадени от излъчвания във формат 4:3, текстови услуги, лого символи на канали, компютърни изображения, видео игри, екранни менюта и т.н. Препоръчително е да намалите яркостта и остротата на изображението.

Продължителното използване на изображения в размер 4:3 на екран 16:9 може да доведе до запаметяване на този размер на изображението. Това не е дефект на LCD телевизора и не се покрива от гаранцията на производителя. Редовното използване на други размери на изображението ще предотврати постоянното запаметяване на използвания размер на изображението.

КЛАУЗА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ГАРАНЦИОННИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

При никакви обстоятелства Toshiba не носи отговорност за загуби и/или повреди на продукта, причинени от:

- i) пожар;
- ii) земетресение;
- iii) случайна повреда;
- iv) умишлена злоупотреба с продукта;
- v) употреба на продукта при неподходящи условия;
- vi) загуба и/или повреда на продукта по време на ползване от трети лица;
- vii) повреда или загуба в резултат на неспазване от страна на собственика на инструкциите в ръководството на потребителя;
- viii) загуба или повреда като пряко следствие от злоупотреба или неизправна работа на продукта при използването му с периферни устройства;

Освен това, Toshiba при никакви обстоятелства не отговаря за последващи загуби и/или щети включително, но без да се ограничава само до тях, загуба на печалба, производствени прекъсвания, загуба на записани данни, било то по време на нормална експлоатация или при злоупотреба с продукта.

Важна информация за безопасност

- Всяка функция на цифровата телевизия (с логото на DVB) е налична само в страната или областта, където се предават такива сигнали. Попитайте продавача дали е възможно да получавате DVB - T/C сигнал в района, където живеете.
- Дори ако телевизорът отговаря на DVB - T/C спецификациите, съвместимостта с бъдещите цифрови DVB - T/C предавания не е гарантирана.
- Някои функции на цифровата телевизия може да не са на разположение в някои страни.
- Вградената DVB - T/C система в това устройство позволява приемането на двата канала FTA (Free To Air - свободен) и кодирани канали.
- Забележка: Кодираните канали изискват специална система за криптиране, за да видите, кои канали не са на разположение в някои държави.
- DVB е регистрирана търговска марка на DVB Project. Това DVB лого означава, че продуктът е в съответствие с европейското цифрово радиоразпръскване.
- DVB T е цифрово видео излъчване през антена или антенна система.
- DVB C е цифрово видео излъчване през кабелна система.

Важна информация

Инсталиране на телевизора

- Не поставяйте телевизора върху плат или други материали, поставени между телевизора и мебелите, които служат за негова опора.
- Да се образуват децата за опасностите от катерене по мебелите в опит да достигнат до телевизора или контролните му бутони.
- Винаги дръжте щепсела, когато изключвате уреда от контакта. Не дърпайте шнура. Шнурът може да се повреди и да причини късо съединение.
- Използвайте само мека, суха кърпа за почистване на уреда.
- Настройте уреда, така че никой да не се спъва в шнура
- Ако имате намерение да монтирате уреда на стената, обърнете се за съвет към магазина, откъдето сте закупили уреда, и оставете работата по инсталацията на грижата на професионалисти. Неправилната инсталация може да причини повреди и/или физическо нараняване.
- За да се защити уреда по време на гръмотевична буря, изключете захранващия кабел и прекъснете връзката на антената, кабелния и сателитния декодер / системи и др.

Внимание: Не докосвайте конектора на външната антена.


- Докато работи, уредът се загрява. Не поставяйте капаци или одеяла върху уреда, за да избегнете риска от прегряване.
- Вентилационните отвори не трябва да бъдат блокирани. Не поставяйте радиатори в близост до уреда. Не поставяйте уреда на пряка слънчева светлина.
- Кондензация на влага се получава в следните ситуации:
 - Когато преместите уреда от студено на топло място.
 - Когато използвате уреда в стая, където има включен нагревател.
 - Когато използвате уреда на място, където студен въздух от климатика директно удря върху уреда.
 - Когато използвате уреда на влажно място.
- Никога не използвайте уреда на място, където може да се появи кондензация на влага.
- Използването на уреда при кондензация на влага може да повреди собствените му вътрешни части и дискове. Оставете устройството за два или три 1аса за да се затопли и да може да се изпари влагата, преди да го включите.

Монтиране или демонтиране на стойката

Монтиране или демонтиране на стойката

- (1) Внимателно поставете уреда с предната страна надолу върху плоска, тапицирана повърхност, като оставите стойката да виси над ръба.
- (2) За да закрепите стойката използвайте предоставените винтове.
или
- (3) Демонтирайте четирите винта на стойката
- (4) След като винтовете са демонтирани, задръжте стойката на мястото и, след това я свалете заедно с пластмасовия панел от телевизора.

Забележка: С изключително внимание трябва се работи при отстраняване на стойката, за да се избегне увреждане на LCD панела.

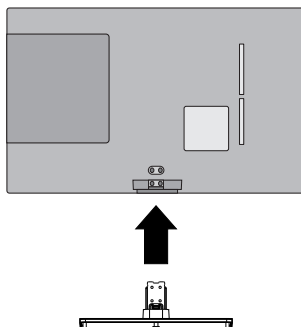

За модел 24D153*DG / 24W153*DG


При използване на скоба на стената

Моля използвайте подходяща стойка за стена за размера и масата на LCD телевизора, също така използвайте помощта на двама души при монтажа.

- (1) Извадете и премахнете всякакви кабели и/или други конектори от задната страна на телевизора.
- (2) Внимателно поставете уреда с предната страна надолу върху равна, тапицирана повърхност, като например покривало или одеяло.
- (3) Следвайте инструкциите, предоставени заедно със скобата за монтаж на стената. Преди да продължите, уверете се, че съответната скоба(и) са прикрепени към стената и задната страна на телевизора, както е описано в инструкциите, предоставени заедно със скобата за монтаж на стената.

Дистанционно управление (TV - DVD)

Кратко описание на дистанционното управление за бърза справка.

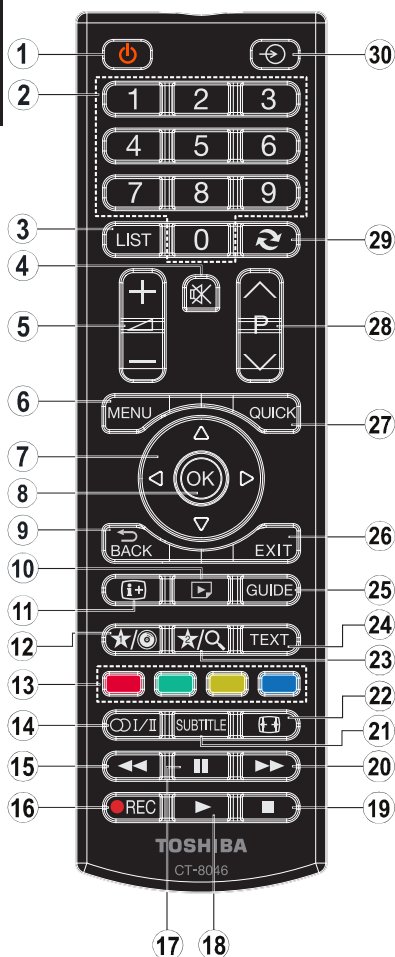

- | | |
|--|--|
| 1. Режим готовност
Режим готовност | Избор на език |
| 2. Цифрови бутони
Цифрови бутони | 15. Бързо назад
Бързо назад |
| 3. TV-AV / Списък с каналите / Превключва между типове на излъчване | 16. Без функция |
| 4. Изключване на звука
Изключване на звука | 17. Пауза
Пауза |
| 5. Увеличаване / Намалвяване на силата на звука
Увеличаване / Намалвяване на силата на звука | 18. Възпроизвеждане
Възпроизвеждане |
| 6. Включено/Изключено меню
Меню | 19. Стоп
Стоп |
| 7. Навигационни бутони
(▲, ▼, ◀, ▶)
Навигационни бутони | 20. Бързо напред
Бързо напред |
| 8. ОК (Потвърждение) / Списък с канали / Задържане в режим Телетекст
ОК | 21. Включени/Изключени субтитри (в режим Медиен браузър и в DVB канали)
Субтитри |
| 9. Връщане / Индексна страница (в режим Телетекст) | 22. Размер на изображението
Размер на изображението |
| 10. Медийно възпроизвеждане
Ъгъл | 23. Моят бутон 2 (*)
Режим Търсене |
| 11. Информация / Разкриване (в режим Телетекст)
Час | 24. Телетекст / Смесен (в режим Телетекст) |
| 12. Моят бутон 1 (*)
Час на дисплея / DVD меню | 25. Справочник на електронните програми (в цифрови канали) |
| 13. Цветни бутони
Червен бутон - мащабиране
Зелен бутон - повторение
Жълт бутон - Главна директория
Син бутон - заглавие | 26. Изход
Изход |
| 14. Mono/Сtereo - Dual I-II / Текущ език (в DVB канали) | 27. Бързо меню |
| 15. Моят бутон 2 (*) | 28. Предишна програма / Следваща страница - Следваща програма / Предишна страница |
| 16. Моят бутон 1 (*) | 29. Предишна програма |
| 17. Моят бутон 2 (*) | 30. AV / Избор на източник
Избор на източник |
| 18. Моят бутон 3 (*) | Забележка: Референции с удебелен шрифт са за модели с и в DVD работа.. |

Тези бутони могат да имат функции по подразбиране в зависимост от модела. Въпреки това можете да зададете специална функция на тези бутони, като натиснете върху тях в продължение на пет секунди, когато сте на желан източник или канал. На екрана ще се появи съобщение за потвърждение. Сега избраният МОЯТ БУТОН се асоциира с избраната функция.

Имайте предвид, че по време на първоначалната инсталация МОЯТ БУТОН 1&2 ще се върне към функциите си по подразбиране.

Поставяне на батериите и ефективен обхват на дистанционното управление



Свалете задния капак, за да отворите отделението за батериите. Уверете се, че сте ги поставили правилно. Подходящи за това дистанционно управление са батерии, тип AAA, IEC R03 1.5V.


Не комбинирайте използвана, стара батерия с нова, нито пък използвайте различни видове батерии. Незабавно отстранете изтощените батерии, за да предотвратите изтичането им в батерийното отделение. Изхвърляйте ги в предназначените за това места.

Предупреждение: Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като напр. пряка слънчева светлина, огън или други подобни източници.

Работата на дистанционното ще се влоши при разстояние над 5 метра и ъгъл по-голям от 30 градуса спрямо центъра на телевизора. Ако работния диапазон на дистанционното се намали, батериите се нуждаят от смяна.

Включване на външни устройства

Преди да свържете външни устройства, извадете щепсела от контакта.

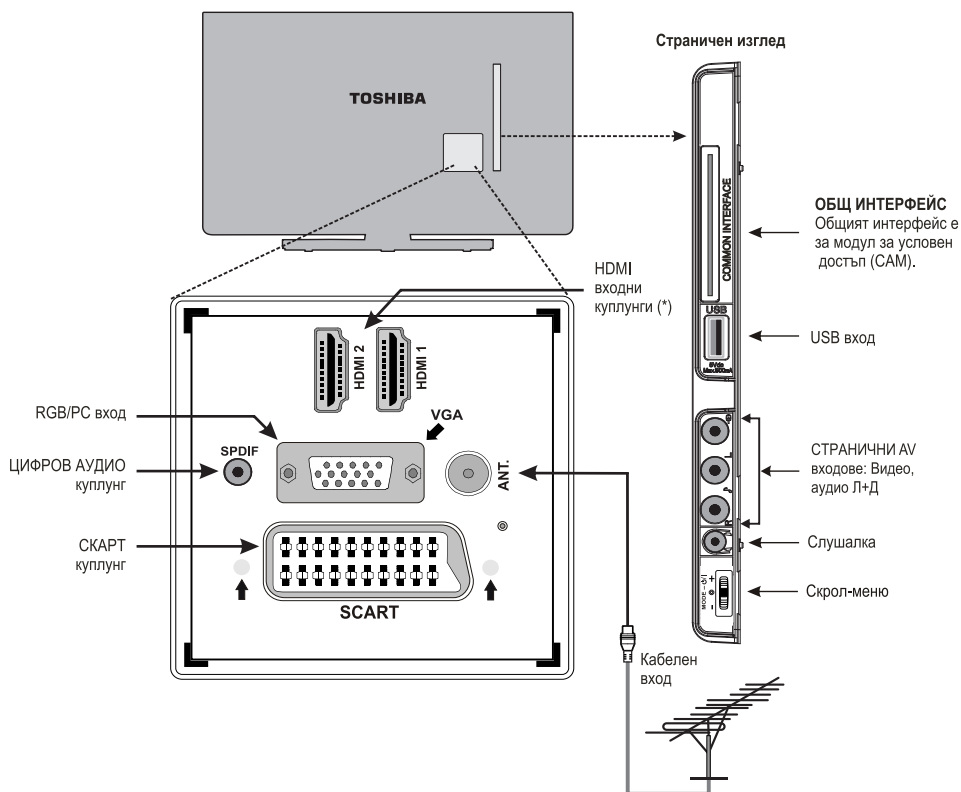

(*) Броят на тези входове може да варира в зависимост от модела на вашия телевизор.

Преди да стартирате **първоначалната инсталация**, всички свързани устройства трябва да бъдат зададени в режим на готовност.

Антенен кабел:.....

Свържете антената към извода на задната страна на телевизора.

СКАРТ кабел:.....

Ако използвате **декодер*** или **видео магнетофон**, е важно скарт кабелът да е свързан към телевизора.

Кулпунгът за коаксиален аудио изход позволява включване на подходяща звукова система.

HDMI®(High-Definition Multimedia Interface) се използва с DVD декодер или друго оборудване с цифрово аудио и видео изход. Предназначен е за предаване на 1080i и 1080p видеосигнали, но може да приема и предава VGA, 480i, 480p, 576i, 576p и 720p сигнали. Може да осъществява връзка и с компютър.

Забележка: Въпреки че този телевизор има възможност за свързване с HDMI устройство, възможно е някои от тези устройства да не функционират добре.

Можете да използвате YPbPr към VGA кабел (не се

доставя), за да подадете YPbPr сигнал през PC входа.

Забележка: Не можете да използвате VGA и YPbPr едновременно. Към телевизора могат да се свързват разнообразни външни устройства; спазвайте ръководствата за употреба на производителя на тези устройства.

Ако телевизорът автоматично превключи към външно устройство с монитор, върнете се към нормалния телевизор, натискайки бутона на желаната програма. За да се върнете към външното устройство, натиснете бутона **SOURCE** -  няколко пъти за да превключите между източниците.

Независимо от собствеността на източника, аудио изходът от DIGITAL AUDIO контакта, не може да бъде копиран.

Свързване на HDMI® или DVI устройство към HDMI вход

HDMI входът на Вашия телевизор приема цифрово аудио и некомпесирано цифрово видео от HDMI устройство или некомпесирано цифрово видео от DVI (цифров визуален интерфейс) устройство.

Този вход е предназначен за приемане на HDCP (High-Bandwidth Digital-Content Protection) програми в цифров формат от EIA/CEA-861-D-съвместимо [1] електронно устройство (като напр. Декодер или DVD плейър с HDMI или DVI изход).

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Някои по-стари модели HDMI устройства може да не работят с последния модел на Вашия HDMI телевизор.
- Поддържан аудио формат: Линейно PCM, честота на семплиране 32/44.1/48kHz.

Свързване на HDMI устройство

Свържете HDMI кабел (тип А конектор) към HDMI терминала. Препоръчително е използването на HDMI кабел с HDMI лого (**HDMI**).


- Ако Вашата HDMI връзка позволява 1080p и/или телевизорът Ви позволява честота на опресняване по-голяма от 50Hz, имате нужда от кабел от категория 2. Обикновеният HDMI/DVI кабел може да не работи в този режим.
- HDMI кабели за пренос на цифров видео и аудио сигнал. Не са необходими отделни аналогови аудио кабели (вижте илюстрацията).
- Тъй като гледате видеоизображение от HDMI устройство, натиснете бутона **"SOURCE - [HDMI]**", за да изберете съответния HDMI вход.



Свързване на DVI устройство

Свържете HDMI-към-DVI кабел (HDMI тип А конектор) към HDMI входния куплунг и аудио кабелите към АУДИО входовете (отстрани) (вижте илюстрацията).

- Препоръчителната максимална дължина на HDMI-към-DVI кабела е 6.6 ft (2m).
- Ап HDMI-към-DVI кабел предава само видео. Нужни са допълнителни аудио кабели.

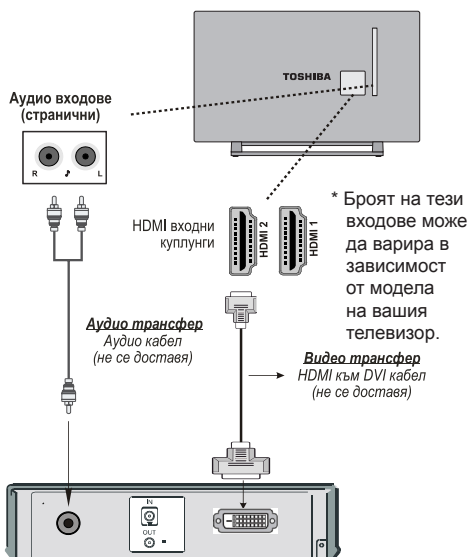

ЗАБЕЛЕЖКА:


За да се уверите, че HDMI или DVI устройството е рестартирано правилно, спазвайте следните процедури:

- Когато включвате електронните компоненти, първо включете телевизора и след това HDMI или DVI устройството.
- Когато включвате електронните компоненти, първо включете телевизора и след това HDMI или DVI устройството.

Свързване на компютър

С RGB/PC или HDMI можете да гледате монитора на компютъра на телевизора и да чувате звука от високоговорителите на телевизора.

При свързване с компютър през RGB / PC входа на телевизора се използва един аналогов RGB (15-пинов) компютърен кабел и се използват АУДИО входовете (отстрани) с PC аудио кабел (не се доставя за аудио връзка (вижте илюстрацията).

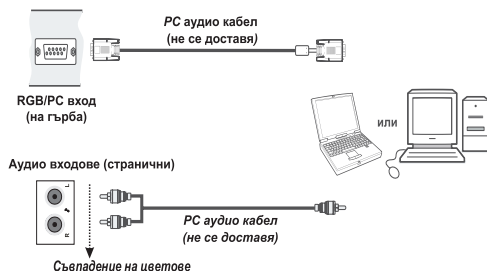

За да използвате компютър, настройте изходната резолюция на монитора на компютъра, преди да го свържете към телевизора. За постигане на качествено изображение, използвайте настройките на компютъра.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Някои модели компютри не могат да се свържат към телевизора. За компютри със съвместим мини D-sub15-пинов терминал не е необходим адаптер.
- В зависимост от модела на DVD-то и спецификациите на компютъра, на който възпроизвеждате DVD-видеото, някои сцени могат да бъдат прескочени, а спирането на широкоъгълни сцени - невъзможно.

Свързване на USB диск

- Можете да свързвате USB диск към Вашия телевизор, използвайки USB входа/входовете на телевизора. Тази функция Ви позволява да показвате/възпроизвеждате файлове с музика, снимки или видео, записани на USB памет.
- Възможно е определени типове USB устройства (напр. MP3 плейъри) да не са съвместими с този телевизор.
- Можете да направите резервно копие на Вашите файлове, преди да ги свържете към телевизора, за да избегнете възможна загуба на данни. Имайте предвид, че производителят не носи отговорност за каквито и да било повреди на файлове или загуба на данни.
- По време на възпроизвеждане на файла не изваждайте USB модула.

ВНИМАНИЕ:: Бързото включване и изключване на USB устройствата може да причини повреждане на USB устройството.

Режим на пестене на електроенергия

Информация за опазване на околната среда

Този телевизор е екологично проектиран. Така Вие ще помогнете не само на опазването на околната среда, но и ще спестите средства, намалявайки сметките си за електроенергия. За да намалите потреблението на електроенергия, изпълнете следните стъпки:

Можете да използвате настройката **Режим на пестене на електроенергия** в меню **Настройките на изображението**. Ако настроите **режим Пестене на електроенергия** като **Еко**, телевизорът ще превключи на икономичен режим на работа, а нивото на осветеност на телевизора ще бъде сведено до минимално ниво. Имайте предвид, че някои от настройките на изображението няма да са налични, когато телевизорът е в режим на пестене на електроенергия.

Режим Икономично захранване

Еко

Ако сте натиснали червения бутон, съобщението **"Екранът ще изгасне след 15 сек."** ще се появи на екрана. Изберете **ПРОДЪЛЖИ** и натиснете **ОК**, за да изключите незабавно екрана. Ако не натиснете никой бутон, екранът ще изгасне след 15 секунди. Натиснете който и да е бутон от дистанционното управление или от телевизора, за да включите отново екрана. Ако изключите **Режима Пестене на електроенергия**, режим "Изображение" автоматично ще се настрои на **Динамично**.


Силно Ви препоръчваме да активирате режим **"Пестене на електроенергия"** за да намалите годишната си консумация на електроенергия. Освен това е препоръчително да изключват телевизора от контакта, за да пестите електроенергия, когато няма да го използвате за продължителен период от време.

Информация за ремонт

Моля, обърнете се към квалифициран персонал за обслужване. Телевизорът трябва да се ремонтира само от квалифициран персонал. За повече информация моля свържете се с дилъра, от когото сте закупили телевизора.

Управление на телевизора

Към изходите на страничния панел на телевизора могат да се свържат различни видове външно оборудване. Дори след като са направени всички необходими промени и са зададени контролни функции на телевизора чрез дистанционното управление, скрол-менюто от лявата страна на телевизора може да се използва за някои функции.

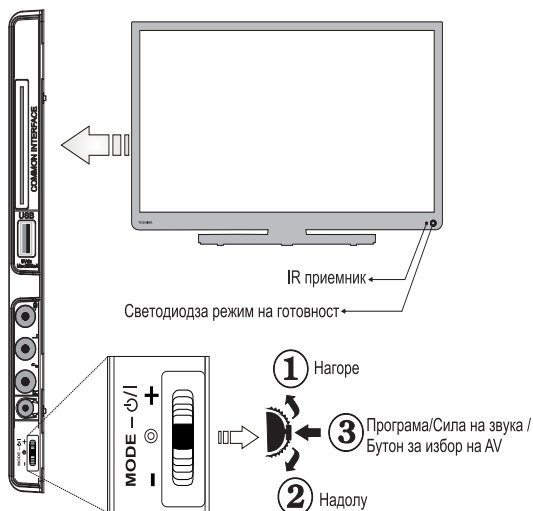

Включване

Ако LED подсветката за режим готовност не свети, проверете дали захранващият кабел е свързан към захранването и натиснете бутона  в средата отляво на телевизора или бутона  на дистанционното управление, за да включите телевизора.

За да поставите телевизора в режим на готовност, натиснете бутона  на дистанционното управление или натиснете в средата и задръжте натиснат бутона  отляво на телевизора. За да гледате телевизия, натиснете отново бутона. Картината ще се появи след няколко секунди.

Забележка: Цветът на активния светодиод за режима на готовност може да се промени в червено за известно време, след като телевизорът е включен в режим на готовност.

За пестене на енергия:

Изключването на телевизора от захранването или изваждането на шнур от контакта ще намали консумацията на енергия почти до нула за всички телевизори. Това се препоръчва, когато телевизорът не се използва за дълъг период от време, например, когато сте заминали на почивка.

Намаляването на яркостта на екрана също понижава потреблението на електроенергия.

Забележка: Поставянето на телевизора в режим на готовност ще намали потреблението на електроенергия, но телевизорът все пак ще консумира малко мощност.

Използване на дистанционното управление

Натиснете бутона **MENU** на дистанционното управление, за да видите различните менюта.

Главното меню се появява като група иконки за всяка негова опция. Натиснете левия или десния бутон, за да изберете някой елемент.

При подмнютата менюто се появява като списък. Натиснете бутон **Нагоре** или **Надолу**, за да изберете някой елемент.

За да използвате опциите, натиснете бутоните **Нагоре** и **Надолу** на дистанционното управление за да се придвижите нагоре и надолу по елементите и натиснете бутоните **ОК**, **Наляво** или **Надясно** за да направите желания избор. Следвайте инструкциите на екрана. Функциите на всяко меню са подробно описани в ръководството.

Използване на бутоните на телевизора

Използване на скрол-менюто от страни на телевизора:

За промяна на силата на звука: Натиснете средния бутон, докато се появи нивото на звука OSD. Увеличете силата на звука чрез натискане на бутона. Намалете силата на звука чрез натискане на бутона.

За смяна на канала: Натиснете средния бутон, докато се появи банерът с информация за канала. Превъртете запометените чрез натискане на бутона **нагоре** или **надолу**.

За да смените източника: Натиснете средния бутон, докато се появи списъкът с Източници. Превъртете през наличните източници чрез натискане на бутона **нагоре** или **надолу**.

За повече подробности направете справка с ръководството за потребителя на оборудването, което трябва да се свърже.

За да изключите телевизора: Натиснете средата на бутона и го задръжте за няколко секунди, докато телевизорът премине в режим на готовност.

Първоначална инсталация


Преди да включите телевизора, поставете Вашия декодер и медия рекордер в **Режим на готовност**, ако те са свързани и се уверете, че антената/кабела са свързани към Вашия телевизор. За да извършите настройките на телевизора, използвайте бутоните на **дистанционното управление**, както е подробно описано на страница 8

ВАЖНО Уверете се, че антената/кабела са включени и модула на общия интерфейс не е поставен, преди да се включи телевизора за първоначална инсталация.

1. Свържете захранващия кабел, натиснете и задръжте средата на колелото на менюто отляво на телевизора, за да включите телевизора. Ако телевизорът не се включва, натиснете произволен цифров **1** бутон на дистанционното управление, след което ще се покаже менюто за избор на език. Този екран ще се появи, когато телевизорът бъде включен за първи път, както и всеки път, когато се върнат първоначалните настройки на телевизора.



2. Чрез натискане на бутоните **Нагоре** или **Надолу** маркирайте езика, който искате да настроите и натиснете бутона **ОК**. Ще се появи следният екран:

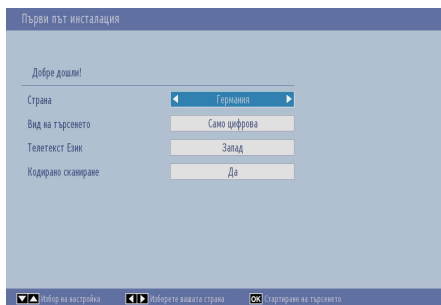


3. Чрез натискане на бутона за придвижване **наляво** или **надясно** изберете държавата на настройките и натиснете бутона **Надолу**, за да обозначите опцията **Тип на търсене**. Използвайте бутона **Ляв** или **Десен** за задаване на желаните Тип на търсене. Наличните типове търсене са **Само цифрови канали**, **Само аналогови канали** и **Всичко**.
4. Когато е зададена настройка, натиснете

бутона **Надолу**, за да маркирате **Телетекст Език**. Натиснете бутона за придвижване **Ляв** или **Десен**, за да изберете желаните език. Маркирайте **Кодирано търсене на канали**, за да включите/изключите тази опция, използвайки бутони **наляво** или **надясно**. Натиснете **ОК**, за да продължите.

Забележка: В зависимост от избора на **Държава** може да се наложи да въведете и потвърдите ПИН код. Избраният ПИН код може да бъде **0000**. Трябва да го въведете, ако това се наложи на един по-късен етап за която и да е работа на менюто.


5. На екрана ще се появи следното съобщение:




Изберете **Режим Магазин**, ако телевизорът ще бъде използван в магазин. Тази опция ще конфигурира настройките на телевизора ви за постигане на най-добро качество на екрана, а поддържаните от телевизора функции ще се появят в горната част на телевизора като информационна лента. Ще се появи екран за потвърждение, ако е избран **Режим Магазин**. Изберете **ДА**, за да продължите. За домашна употреба изберете режим **У дома**.

Тази опция ще бъде налична в менюто **Други настройки** и може да се вкл./изкл. по-късно.

6. От дистанционното управление натиснете бутона **ОК**, за да продължите, а на екрана ще се появи следното съобщение.

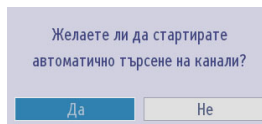

7. Изберете **Да** с бутона **Ляв** или **Десен** и натиснете бутона **ОК**, за да продължите. На екрана ще се появи следното съобщение:



8. Ако изберете опцията **Кабел**, на екрана ще се появи екран за потвърждение. Ако искате да търсите налични мрежи, изберете **ДА**, за да продължите. Ще се появи следният екран:



От този екран можете да изберете **Мрежа**, **Честота**, **Идентификатор на мрежата** и **Стъпки за търсене**. За маркираните редове, които виждате, използвайте бутоната **Нагоре** или **Надолу**. Можете да зададете **Стъпки на търсене** от 8000 kHz или 1000 kHz. Ако сте избрали стъпка на търсене 1 000 kHz, телевизорът ще търси по-подробно. В следствие на това продължителността на търсене ще се увеличи. След като приключите, натиснете бутон **ОК**, за да започнете автоматично търсене.


Ако изберете опцията **НЕ**, на екрана се извежда следното съобщение:



Можете да надтроите Старт-стоп честотите и стъпката на търсене. След като приключите, натиснете бутон **ОК**, за да започнете търсене.

- Ако изберете опцията **Антенa** от екрана Тип на търсене, ще се появи съобщение за потвърждение. Ако искате да продължите да търсите, изберете **Да**, телевизорът ще започне да търси налични предавания. Изберете **Не**, за да излезете.

- Появява се екранът за автоматично търсене и телевизорът започва търсене на налични станции. Линията за прогреса ще се променя. Трябва да изчакате телевизорът да завърши търсенето.

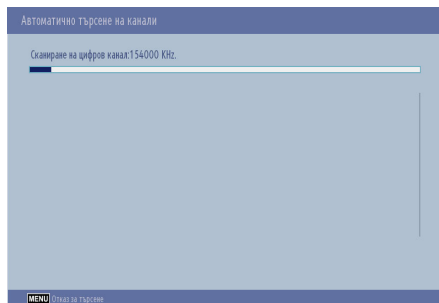


Забележка: Можете да натиснете бутоната **MENU**, за да отмените избора.

По време на търсенето ще се появи съобщение, което ще ви пита дали искате да сортирате каналите според LCN(*). Изберете **Да** и натиснете **ОК**, за да потвърдите.

(*) LCN е система за локални номера на каналите, която организира наличните изпълнения в съответствие с разпознаваема последователност на каналите (при наличие).

След запаметяването на всички налични станции, на екрана се появява **Списък с каналите**.

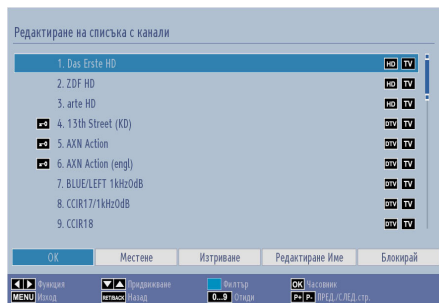

Натиснете бутоната **MENU**, за да излезете от списъка с канали и да гледате телевизия.


Забележка: Не изключвайте телевизора по време на първоначалната инсталация.

Автоматично настройване

Автоматично настройване

Тъй като се излъчват нови услуги, ще е необходимо да пренастроите телевизора, за да ги видите.

- Препоръчително е, че функцията за автоматично настройване да се пуска периодично, за да се гарантира, че са добавени всички нови услуги. Моля, имайте предвид, че функцията за автоматично настройване ще върне заводските настройки на телевизора и всички текущи канали и настройки ще бъдат загубени.
- Натиснете бутона **MENU** и изберете иконата с **настройки** на бутона **Ляв** или **Десен**. Натиснете бутона **ОК** и ще се появи следното екранно меню.

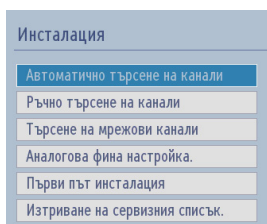

- Изберете **Автоматично търсене на канали**, използвайки бутона **Нагоре** или **Надолу**, и след това натиснете бутона **ОК**. Появява се опцията **Автоматично търсене на канали**. Можете да изберете тази опция, използвайки бутони **Нагоре** или **Надолу** и **ОК**.

Функциониране на менюто за автоматично сканиране на каналите

Цифрово ефирно: Търси и запазва ефирни DVB станции.

Цифрово кабелно търси и запазва ефирни DVB станции.

Аналогови: търси и запазва аналоговите канали.

Цифрово ефирно & аналогово: Търси и запазва ефирни DVB и аналогови станции.

Цифрово кабелно & аналогово: Търси и запазва кабелни DVB и аналогови станции.

- Когато и да изберете автоматичен режим на търсене и натиснете бутона **ОК**, на екрана ще се появи екран за потвърждение. За да стартирате процеса по инсталиране изберете **ДА**, за да

отмените, изберете **НЕ** с помощта на бутоните **Ляв** или **Десен** и бутона **ОК**.

- След като се избере вида на автоматично сканиране на каналите и този избор бъде потвърден, инсталационният процес ще започне и линията за прогреса ще се движи. Телевизорът ще започне да търси всички налични телевизионни канали. Трябва да изчакате телевизорът да завърши търсенето. За да отмените този процес, натиснете бутона **MENU**. В такъв случай локализираните канали са запазени.

Забележка: Списъкът с налични функции в менюто може да се променя в зависимост от модела.

Ръчно настройване, автоматично фино настройване

Телевизорът може да бъде настроен ръчно, като се използва функцията ръчно търсене.

Цифрово ръчно ефирно търсене

Тази функция е налична за сервизните инженери или може да се използва за директен достъп до канал, ако е известен мултиплексния канал.

- Изберете **Ръчно сканиране на каналите** от меню **Инсталация и настройки** и натиснете **ОК**.




След избиране на типа търсене да бъде **цифрово ефирен**, Вие можете да въведете номер на мултиплекса или честотата като използвате цифровите бутони и натиснете бутона **ОК**, за да търсите.

- Въведете номерът на мултиплекса, като използвате цифровите бутони. Телевизорът автоматично ще търсе този мултиплекс. Когато мултиплексът намери програми, които не са включени в програмния списък, същите ще бъдат добавени в списъка, а програмната информация на горната страна на екрана актуализирана.

- Повторете, ако е необходимо.

Ръчно търсене през цифров кабел

- При кабелното ръчно търсене можете да въведете опциите Честотната модулация, Скорост на предаване на данни и Търсене на мрежови канали. След като изберете **Цифров кабел** можете да настроите желаната опция и да натиснете бутона **ОК**, за да започнете търсенето.

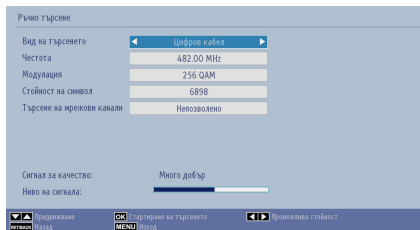


Аналогово ръчно търсене

Телевизорът може да бъде настроен ръчно. Например: в случай, че телевизора не може да се свърже с видеомагнетофона/декодера чрез

СКАРТ кабел или да приеме канал от друга системата.

За да определите на програмна позиция на телевизора за декодер или видеомагнетофон: включете декодера, поставете записан филм във видеомагнетофона, натиснете бутона **ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ**, след което извършете ръчната настройка.

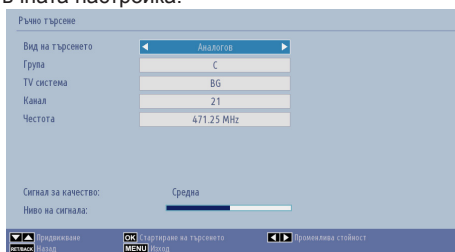

След избиране на типа търсене да бъде **аналогов**, можете да използвате бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да маркирате позиция и после натиснете бутона **Ляв** или **Десен** за да настроите опцията.

Въведете номера на канала или честотата, като използвате цифровите бутони. Можете да натиснете бутона **ОК**, за да търсите. Когато бъде открит канал, всички нови канали, които не са в списъка ще бъдат запазени.

Аналогова фина настройка

- Изберете **"Аналогово фино търсене"** от меню **"Инсталация и настройки"**, използвайки бутони **Нагоре** или **Надолу** и **ОК**. Ще се изобрази екрана за аналогова фина настройка. Функцията "Аналогово фино търсене" няма да е на разположение, ако няма запазени аналогови канали.
- Натиснете бутона **Ляв** или **Десен**, за да изберете Фина настройка. След като приключите, натиснете бутона **ОК**.

Изтриване на сервизния списък (*)

(*) Тази настройка е видима само когато опцията "Държава" е настроена на Дания, Швеция, Норвегия или Финландия.

- Изберете **Изтриване на сервизния списък** от меню **Инсталация и настройки**, използвайки бутони **Нагоре** или **Надолу** и **ОК**. Ще се появи екран се появява съобщение за потвърждение. Ако искате да изтриете всички канали, изберете **Да** и натиснете **ОК**. Използвайте тази настройка, за да изтриете запазените канали.

Общи указания за експлоатация

Стерео и двуезични излъчвания

Ако се излъчват стерео или двуезични предавания, всеки път, когато се сменя програмната позиция, за няколко секунди на екрана се появява символа **Стерео** или **Двоен**. Ако предаването не в стерео, на екрана се появява **Моно**.

Stereo... Натиснете **"LANG - , за да изберете **Stereo** или **Mono**.**

Двуезичен... Двуезичните излъчвания са рядкост. Ако такива има, на екрана ще се появи символа **Двоен**. Изберете номера на желаната програма и, ако се появи думата **Двоен**, натиснете **"LANG - , за да изберете **Двоен I**, **Двоен II** или **Моно**.**

За DTV излъчвания

За да видите текущия език и за смяна на алтернативен език (ако има такъв), натиснете бутона **"LANG - . Наличните опции ще бъдат изброени.**

Изобразяване на субтитри

При цифровите излъчвания тази функция ще покаже субтитрите на екрана в избрания език, ако се поддържа от програмата.

Натиснете бутона **СУБТИТРИ**, за да включите субтитрите. Натиснете отново бутона **СУБТИТРИ**, за да изключите субтитрите.

Преглед на главното меню

Тази настройка има **"Скрол-меню"**.

Натиснете бутона **MENU** от дистанционното управление, за да видите главното меню

Регулиране на силата на звука и изключване на звука

Сила на звука

Натиснете бутона + или  на дистанционното управление, за да регулирате силата на звука.

Изключване на звука

Натиснете веднъж бутона  за да изключите звука и повторно, за да отмените изключването на звука.


Избор на програмни позиции

За да изберете програмна позиция, използвайте цифровите бутони на дистанционното. Програмните позиции могат също да се избират с бутоните **P▼** или **P▲**.


Натиснете бутона **"INFO -  за да се покаже екранната информация за позиция на програмата, стерео/моно сигнал и формат на изображението.**

Известия за режим на готовност


Ако телевизорът се изключи, докато е в режим "Няма сигнал", на екрана до следващия активиращ бутон се появява следното съобщение:

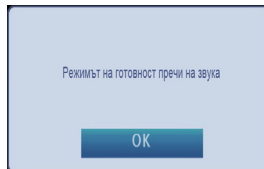

При достигане на времето за **автоматично изключване на телевизора**, на екрана юе се появи следното съобщение. Изберете **"ДА"**, за да изключите телевизора. Изберете **НЕ**, за да отмените. Телевизорът ще се изключи, ако не направите никакъв избор от този екран.

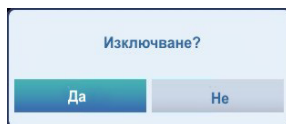

Ако телевизорът се изключи чрез функцията за автоматично изключване, на екрана до следващия активиращ бутон се появява следното съобщение

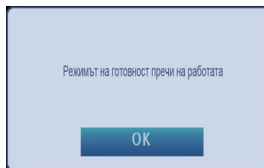


Списък с канали, сортиране на програми, заключване на програми

Можете да показвате запазени канали и да ги сортирате с помощта на функцията Списък с канали.


Показване на списъка с канали

Редът на каналите може да се промени, за да отговаря на личните Ви предпочитания.

- Изберете **Списък с канали** от главното меню и натиснете бутона **OK**. На екрана ще се появи следното съобщение:



- Изберете **Редактиране на списъка с каналите** за да управлявате запомнените канали. Използвайте бутоните **Нагоре** или **Надолу** и **OK** за да изберете **Редактиране на списъка с каналите**.

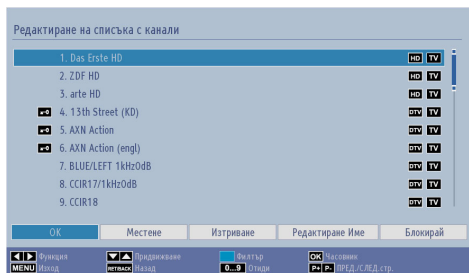

- Натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу** за да изберете канал. Можете да натиснете бутона **P+▼** или **P-▲** за да отидете на следващата или предишната страница.
- За да гледате определен канал, маркирайте го с помощта на бутона **Нагоре** бутона **Надолу**. След това натиснете бутон **OK**.
- Натиснете **СИНИЯ** бутон, за да видите филтриращите опции.
- Натиснете бутона **MENU** или **BACK** за да излезете.

Забележка: Изброените канали са смесени в списъка с канали. Видовете канали могат да бъдат разграничени по иконите до тях: DTV (цифрова телевизия), HD (HD TV), ATV (аналогова телевизия), TV (TV), символ Radio (радио), символи за криптирани и заключени канали. Включените в списъка канали могат да бъдат сортирани с помощта на филтъра за списък с активни канали.

Преместване на канал

- Маркирайте желания канал, използвайки бутони **Нагоре** или **Надолу**.

- Изберете опцията **Преместване** в списъка с канали с помощта на бутоните **Ляв** или **Десен** и натиснете бутона **OK**.

- Ще се покаже** екранът за редактиране на номера на канала. Въведете желания номер на канала, като използвате цифровите бутони на дистанционното управление. Ако има по-рано запазения канал на този номер, на екрана ще се покаже предупредително съобщение. Изберете **Да**, ако искате да преместите канал и натиснете **OK**.

- Избраният канал е вече преместен.

Изтриване на канал

Можете да натиснете **ЗЕЛЕНИЯ** бутон, за да маркирате/размаркирате всички канали; **ЖЪЛТИЯ** бутон, за да маркирате/размаркирате отделен канал.

- Изберете канал, който желаете да изтриете и изберете опцията **Изтриване** с помощта на бутоните **Ляв** или **Десен**. Натиснете бутона **OK**, за да продължите.
- Ще се появи предупредителен екран. Изберете **Да**, за да изтриете, изберете **Не**, за да отмените. Натиснете бутона **OK**, за да продължите.

Преименуване на канал

- Изберете канал, който желаете да преименувате и изберете опция **Редактиране на име**, използвайки бутона **Ляв** или **Десен**. Натиснете бутона **OK**, за да продължите.
- Натискането на бутона **Ляв** или **Десен** премества към предишния/следващия символ. Натискането на бутона **Нагоре** или **Надолу** променя текущия характер. Натискането на цифровите бутони **0..9** замества маркирания символ с изписания отгоре символ, щом веднъж сте натиснали бутона.
- Когато приключите натиснете **OK**, за да запазите. Натиснете бутона **MENU** или **BACK** за да прекъснете.

Списък с канали, сортиране на програми, заключване на програми

Можете да показвате запазени канали и да ги сортирате с помощта на функцията Списък с канали.

Заклучване на канал

Можете да натиснете **ЗЕЛЕНИЯ** бутон, за да маркирате/размаркирате всички канали; **ЖЪЛТИЯ** бутон, за да маркирате/размаркирате а Еднократно отделен канал.

- Изберете канал, който желаете да заключите и изберете **Нагоре** или **Надолу**
- Изберете опцията **Заклучване**, използвайки бутони **Ляв** или **Десен**. Натиснете бутона **ОК**, за да продължите.
- Ще Ви бъде поискано въвеждането на PIN кода за родителски контрол. Въведете PIN кода.

Забележка: ПИН кодът по подразбиране може да е **0000** или **1234**. Ако сте дефинирали PIN код (изисква се в зависимост от избраната държава) по време на **Първоначална инсталация** или сте променили PIN кода по подразбира не на по-късен етап чрез опцията **Настройване на парола** от менюто **Родителски настройки**, използвайте PIN кода, който сте дефинирали.

- Натиснете бутона **ОК**, когато желаният канал е маркиран за да заключите/отключите този канал. До избрания канал ще се покаже символът за заключване.

Показване на информационната лента, електронен справочник на програмите

Показване на информационната лента

- Натиснете бутона **"INFO - i"**. С натискането на бутона „INFO“ се появява информационен екран, който дава подробности за канала и текущата програма.



- Всеки път, когато сменят канала, телевизорът показва излъчваната картина заедно с информационен банер в долната част на екрана. Същата остава на екрана няколко секунди.
- Ако избраният канал е заключен, трябва да въведете правилния четирицифрен код, за да го отключите. В този случай на екрана ще се покаже съобщението „Въведете паролата“

Въвеждане на парола




- Въведете паролата, за да продължите.

Забележка: ПИН кодът по подразбиране може да е **0000** или **1234**. Ако сте дефинирали PIN код (изисква се в зависимост от избраната държава) по време на **Първоначална инсталация** или сте променили PIN кода по подразбиране не на по-късен етап чрез опцията **Настройване на парола** от менюто **Родителски настройки**, използвайте PIN кода, който сте дефинирали.

Електронен справочник на програмите

- Изберете екранния справочник, натискайки бутона **GUIDE**, на екрана ще се появи справочника с маркирани детайли за текущия канал и програмата, които гледате. На изображението може да отнеме няколко секунди.

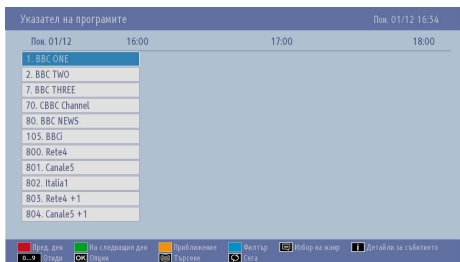

- За повече детайли за други налични програми, натиснете курсорните бутони, за да се придвижите нагоре и надолу или наляво и надясно из списъка.

Когато са избрани канали, на екрана се появяват детайли за текущо излъчваната програма.

- Натиснете **ЧЕРВЕНИЯ** бутон, за да видите предишния ден.
- Натиснете **ЗЕЛЕНИЯ** бутон, за да видите следващия ден.
- Натиснете **ЖЪЛТИЯ** бутон за мащабиране на програмата.
- Натиснете **СИНИЯ** бутон, за да видите филтриращите опции.
- Натиснете бутона **СУБТИТРИ** за да сортирате каналите по жанр.
- За информация относно маркираната програма, натиснете бутона **"INFO - i"**.
- Използвайте **цифрвите бутони** за бърз избор на програма.
- Използвайте навигационните бутони за да маркирате програма и натиснете бутона **OK** за да покажете менюто **Опции на събитието**. На разположение са следните опции.

Избор на канал: Използвайки тази функция Вие можете да превключите на избран от Вас канал.

Включен таймер за събитие / Изтрет таймер за събитие: Можете да зададете таймер на предстоящи програми. За да отмените вече зададен ремайндър, маркирайте съответната програма и натиснете бутона **OK**. След това изберете опцията **Изтрет таймер за събитие**. Таймерът ще се отмени.


Забележка: Не е възможно да запишете или настроите таймер за две или повече отделни събития на един и същ интервал от време.

- Натиснете бутона **TEXT** за да покажете опциите за търсене.
- Натиснете бутона **"SWAP-⏮"** за показване на текущите програми.

Езикови настройки

Използвайки това меню, можете да избирате желания от Вас език. Някои функции може да не са налични.

- Натиснете бутона **MENU** и изберете иконата с **настройки** на бутона **Ляв** или **Десен**.
- Изберете езика от менюто за **настройките** и натиснете **OK**, за да видите това меню. Изберете желания от вас език с помощта на бутона **Ляв** или **Десен**. Натиснете бутона **MENU** на дистанционното управление.

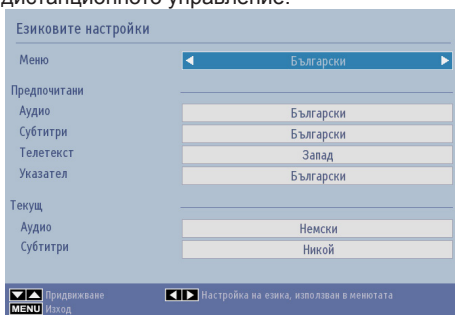

Предпочитани настройки

Тези настройки ще се използват, ако има такива. В противен случай ще бъдат използвани текущите настройки.

Аудио: с натискане на бутоните **Ляв** или **Десен** бутона променя аудио езика.

Субтитри: променяйте езика на субтитрите с бутоните **Ляв** или **Десен**. Избраният език ще се използва в субтитрите.

Телетекст: Променя предпочитания език на телетекста.

Справочник: с натискане на бутоните **Ляв** или **Десен** се променя езикът.

Текущи настройки

Аудио: ако аудио езика се поддържа, променете го с натискане на бутоните **Ляв** или **Десен**.


Субтитри: ако субтитрите са налични, променяйте езика им с бутоните **Ляв** или **Десен**. Избраният език ще се използва в субтитрите.

Цифрови настройки – родителски контрол, блокиране на меню, настройване на парола


Можете да видите или настроите параметрите за родителски контрол на Вашия телевизор.

Показване на менюто Родителски контрол

Натиснете бутона **MENU** и изберете иконата с помощта на бутона **Ляв** или **Десен**. Натиснете бутона **OK**, за да влезнете в меню **Настройки**. Използвайте бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да маркирате **Родителски** и натиснете **OK**, за да продължите:



- Появява се диалогов прозорец, който изисква парола.
- Ако не е правилна, на екранното меню ще се изпише „Грешна парола“. Ако е правилна, менюто за родителски контрол ще се изобрази:

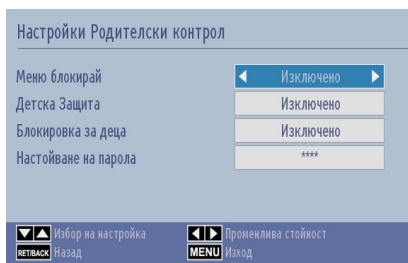

Забележка: ПИН кодът по подразбиране може да е **0000** или **1234**. Ако сте въвели ПИН код (изисква се в зависимост от избраната държава) по време на **Първо началната инсталация**, използвайте въведения от вас ПИН код.

Заклучване на меню

Чрез менюто за заключване можете да настроите заключване на **всички менюта** или на **инсталационното меню**, за да намалите достъпа до тези менюта. Ако менюто не е заключено, достъпът до него ще е свободен.

- Използвайте **бутоните Нагоре** или **Надолу** за да отидете до **опцията за заключване на менюто**. Използвайте бутоните **Ляв** или **Десен**, за да изберете режима на заключване на меню.

Изкл : всички менюта са отключени.

ВСИЧКИ МЕНЮ: всички менюта са достъпни само ако въведете правилната парола. по този начин потребителят не може да прибавя, изтрива,

преименува или премества канали, не може да настройва и таймерите.

ИНСТАЛАЦИОННО МЕНЮ: инсталационното меню е заключено. Потребителят не може да добавя канали.

Заклучване за непълнолетни

Когато се включи, тази опция взима информацията за непълнолетни от програмата и ако тази програма не е разрешена, не показва картина и звук.

Забележка: Заклучването за непълнолетни не е налично във всички държави.

Блокировка за деца

Блокировка за деца - деактивиране на ТВ бутоните. Всички бутони на дистанционното могат да се използват.

Настройване на ПИН код

- Използвайте бутоните **Нагоре** или **Надолу**, за да изберете опцията **Настройване на парола**. Натиснете **OK**, за да се изобрази прозорецът **Настройване на парола**.
- Използвайте цифровите бутони, за да въведете нова парола. Трябва да въведете своята нова парола втори път, с цел проверка.
- След като въведете правилната парола, паролата ще се промени.

Забележка: Ако промените ПИН кода не забравяйте да го запишете и запазите.


Конфигуриране на настройките на изображението

Можете да конфигурирате настройките на изображението на Вашия телевизор, използвайки меню **Настройки на изображението**.

Конфигуриране на настройките на изображението

Можете да използвате различни настройки на изображението. Можете да конфигурирате текущите настройки на изображението съгласно предпочитанията си. Например можете да промените позиции като **Яркост**, **Контраст**, **Цвят**, и **Острота**.

Натиснете бутона **MENU** и изберете иконата с помощта на бутона **Ляв** или **Десен**. Натиснете бутона **OK**, за да видите меню **Настройките на изображението**.

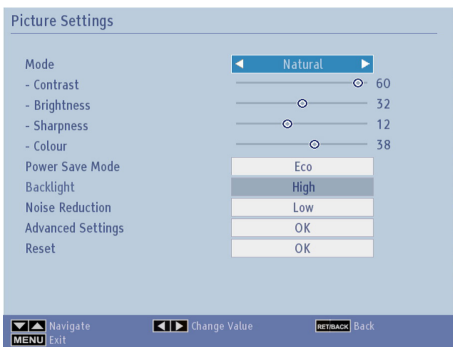

Работа с позициите от менето **Настройки на изображението**

- Натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да маркирате определен файл.
- Натиснете бутона **Ляв** или **Десен** за да настроите позиция.
- Натиснете бутона **MENU** за да излезете.

Режим

Този телевизор предлага възможност за персонализиране стила на картината. **Игра Кино Динамично** и, **Естествено** са предварително въведени опции и влияят на настройките на телевизора. Натиснете бутона **Ляв** или **Десен**, за да изберете предпочитания от Вас режим на изображението.

Забележка: В зависимост от избрания режим някои опции може да не са активни.

Контраст

Настройва стойностите за осветеност и затъмнение на екрана. Натиснете бутона **Ляв** или **Десен** за настройване на контраста.

Яркост

Настройва яркостта на екрана. Натиснете бутона **Ляв** или **Десен** за настройване на яркостта.

Острота

Настройва остротата на обектите, изобразявани на екрана. Натиснете бутона **Ляв** или **Десен** за задаване на настройките.

Цвят

Настройва цвета, настройва цветовете. Натиснете бутона **Ляв** или **Десен** за настройване на цвета.

Режим на пестене на електроенергия

Разрешава или забранява **Режима на пестене на електроенергия**. Натиснете бутона **Ляв** или **Десен**, за да настроите като **зключен екологичен режим**, или за да изключите екрана. За повече информация относно режима на пестене на електроенергия виж раздел **Информация за опазване на околната среда в това ръководство**.

Забележка: Режимът на изображението ще бъде настроен да бъде **Динамичен** автоматично, ако **Енергоспестяващ режим** е настроен в позиция **Disabled**.

Задна подсветка

Тези опции на настройката контролират нивото на подсветката, съответно **Ниско**, **Средно**, **Високо** и **Автоматично**.

Забележка: Функцията за подсветка ще стане неактивна, ако **Енергоспестяващ режим** е настроен в позиция **Есо** или режимът на изображението е настроен в позиция **Игра**.

Намаляване на шума

Понякога някои думи или елементи на изображението се повреждат. Използването на функцията **Намаляване на шума** намалява този ефект, омокотявайки ъглите. Натиснете бутона **Ляв** или **Десен** за задаване на настройките.

Разширени настройки

Някои допълнителни контролни функции в менюто **Изображение** са групирани под заглавието **Разширени настройки**. За да видите или промените, първо маркирайте **Advanced Settings** и натиснете бутона **OK**, за да видите. Контролните функции на опцията **Разширени настройки** са следните:

Динамичен контраст: Можете да промените контраста, използвайки функцията за динамичен контраст. Динамичен контраст може да се настрои

Конфигуриране на настройките на изображението - продължение

към една от следните опции: **Минимално**, **Средно**, **Максимално** или **Изключено**.

Температура на цвета: Тази функция увеличава 'топлината' или 'студа' на картината чрез увеличаване на червения или син оттенък. Температурата на цвета може да се настрои към една от следните опции: **Нормална**, **Топла** или **Студена**.

Мащабиране на изображението: Настройте размера на изображението на **Автоматичен**, **Цял екран**, **16:9**, **Субтитри**, **14:9**, **14:9 Мащабиране**, **4:3** или **Кино**. Натиснете бутона **Ляв** или **Десен**, за да промените настройката.

Режим Филм (опция): Филмите се записват при различен брой кадри за секунда като нормални телевизионни програми. Натиснете бутона **Ляв** или **Десен**, за да настроите тази функция на **Автом.** или **Изкл.** Включете тази функция на **Автоматично** по време на гледане на филм, за да видите ясно бързите сцени.

Тон на кожата: Настройва желания телесни тон.

Превключване на цветовете: Настройва желания цветови тон.

RGB сигнал: Натиснете бутона **OK** за да редактирате RGB усилването. Можете да конфигурирате стойностите за температурата на цветовете с помощта на функцията „RGB усилване“.

HDMI True Black (по избор): Докато гледате от HDMI източник, тази функция ще е активна в меню „**Допълнителни настройки**“.

Можете да използвате тази функция, за да усилите черния цвят в изображението. Настройте тази функция като **Вкл.**, за да активирате.

Забележка: Геймърските опции (активни и неактивни) "HDMI True Black On / Off" са функционални само когато изходът HDMI на уреда е настроен на RGB

Нулиране

Тази функция дава възможност за възстановяване на текущите **Настройки на изображението** обратно към стойностите по подразбиране. Натиснете бутона **MENU** и изберете иконата **Настройки** с помощта на бутона **Ляв** или **Десен**. Натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да изберете **Нулиране** и натиснете бутона **OK**.

Забележка: Функцията за нулиране не нулира настройките за **Режим**, **Намаляване на шума**,

Температура на цвета, Мащабиране на изображението и HDMI истински черен цвят.

Промяна на формата на изображението

Натиснете бутона "**SCREEN** -  " няколко пъти за да изберете между позициите **Автоматично(*)**, **Цял екран(**)**, **16:9**, **Субтитри**, **14:9**, **14:9 Мащабиране**, **4:3** или **Кино**.

Възможно е използването на специалните функции за промяна на размера на извеждания на екран образ (т.е. промяна на съотношението височина/ширина) за целите на прожектиране пред публика или търговско разпространение да доведе до нарушаване на авторски или сродни права.

Можете да премествате изображението нагоре и надолу като натискате бутоните /, докато мащабирането на изображението е 14:9 мащаб, Кино или Субтитри.


(*) Когато е избрана автоматичната функция **Автоматичен**, пропорциите на екрана се регулират посредством информацията, предоставена от избрания източник (ако има такъв). Форматът, показан в **АВТОМАТИЧЕН** режим, е напълно независим от WSS информацията, която може да е включена в сигнала на излъчването или в сигнала от външното устройство.

Забележка: Автоматичния режим ще е наличен само при свързване чрез SCART, HDMI, YPbPr и DTV.

(**) **Режим Цял екран** е на разположение само за HD канали.


16:9

Използвайте тази настройка когато гледате широкоекранен DVD филм, видео филм или предаване във формат 16:9 (ако има такъв). Поради големия спектър широкоекранни формати (16:9, 14:9, 20:9 и т.н.) отгоре и отдолу на екрана могат да се появят черни ивици.

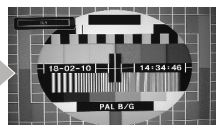


Субтитри

Тази функция разширява широкото изображение (с размер 14:9) до горния и долен край на екрана.




14:9

Тази опция мащабира изображението.формат 14:9

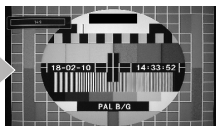


14:9 Мащабиране

Тази опция мащабира изображението.формат 14:9

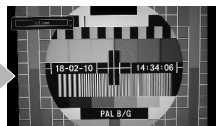


4:3

Използвайте тази настройка, за да гледате предавания в оригинален формат 4:3.

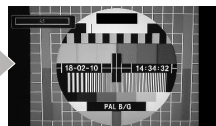

Кино

Тази функция разширява широкото изображение (с размер 16:9) със субтитри до цял екран.

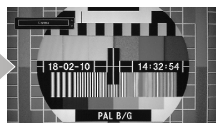

Конфигуриране на настройките на изображението на компютъра

Настройки на изображението от компютър (*)

(*) Докато е в режим **VGA/PC** някои позиции от менюто „Picture“ няма да са достъпни. Вместо това настройките за режим ще бъдат добавени към менюто „Настройки на изображението“, докато се намирате в този режим.

Регулатори на "PC картина"

Настройките за **Контраст**, **Яркост** и **Цветовав** това меню са идентични на тези, определени в меню **ТВ картина**.

Изберете **Възстановяване** и натиснете бутона **ОК**, за да възстановите стандартните фабрични настройки.


Забележка:

За превключване към **VGA/PC** източник, натиснете бутона **"SOURCE - [икон]"** на дистанционното управление и изберете **VGA/PC** вход.

Имайте предвид, че настройките на менюто на режим **VGA/PC** са на разположение, само ако телевизорът е свързан с **PC** източник.

Позиция на компютърното изображение

Изберете това, за да покажете позициите на менюто „Позиция на компютърното изображение“.

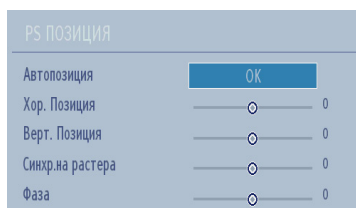

Автопозициониране

Ако разместите изображението хоризонтално или вертикално в нежелана позиция, използвайте този елемент, за да го върнете автоматично на правилното му място.

Маркирайте **Автоматична позиция** и след това натиснете бутона **ОК**.

Н Хоризонтална позиция

Н (Хоризонтална) позиция премества образа хоризонтално надясно или наляво по екрана.

Натискайте бутона **Надолу** до маркиране на „**Х позиция**“.

Натиснете **Ляв** или **Десен** бутон, за да регулирате стойността.

В Вертикална Позиция

В (Вертикална) позиция премества образа вертикално нагоре или надолу по екрана.

Натискайте бутона **Надолу** до маркиране на **В позиция**.

Натиснете **Ляв** или **Десен** бутон, за да регулирате стойността.

Точкова честота

С регулиране на **Точковата честота** се коригира интерференцията, която се явява като вертикална лента при презентации с много точки, като електронни таблици, параграфи или текст с дребен шрифт.

Натискайте бутона **Надолу** до маркиране на „**Точкова честота**“.

Натиснете **Ляв** или **Десен** бутон, за да регулирате стойността.

Фаза

В зависимост от резолецията и честотата на сканиране, която въвеждате като данни в телевизора, може да се получат неясни изображения или шум в картината на екрана. В такъв случай, може да използвате този елемент, за да получите чисто изображение по метода на опита и грешката.

Натискайте бутона **Надолу** до маркиране на **Фаза**.

Натиснете **Ляв** или **Десен** бутон, за да регулирате стойността.


Конфигуриране на звуковите настройки

Можете да конфигурирате настройките на звука на Вашия телевизор, използвайки меню Настройки на звука.

Конфигуриране на звуковите настройки

Звуковите настройки могат да бъдат конфигурирани според Вашите лични предпочитания.

Натиснете бутона **MENU** и изберете иконата с **Звук** на бутона **Ляв** или **Десен**. Натиснете бутона **OK**, за да влезнете в меню „Звукови настройки“.

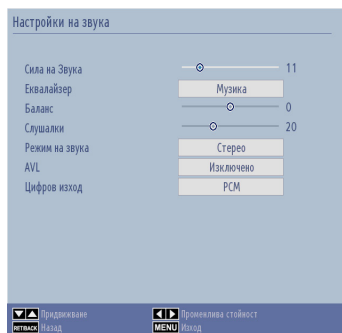

Работа с позициите от менюто „Звукови настройки“

- Натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да маркирате определен файл.
- Натиснете бутона **Ляв** или **Десен** за да настроите позицията.
- Натиснете бутона **MENU** за да излезете.

Сила на звука

Изберете опция за **"Сила на звука"** чрез бутона **Нагоре** или **Надолу** и след това използвайте бутона **Ляв** или **Десен** за настройване на силата на звука.

Еквалайзер (Само за колонка)

Можете да промените текущите звукови настройки. Изберете подходящия режим според мястото на монтаж на телевизора и регулирайте еквалайзера, ако е необходимо. Натиснете бутона **OK**, за да влезете в подменю Еквалайзер.



В меню "Еквалайзер" предварителната настройка може да се промени на **Музика**, **Кино**, **Реч**, **Нисък**, **Класи** и **Потребител**. Натиснете бутона **Меню**, за да се върнете към предходното меню.

Забележка: Настройките в меню **Еквалайзер** могат да се променят ръчно само, ако той е зададен в режим **Потребителски**.

Баланс (Само за колонка)

Тази функция се използва за подчертаване на левия или десен баланс на говорителя.

- Натиснете бутона **Ляв** или **Десен**, за да промените нивото на баланса. Нивото на баланса може да се регулира между **-31** и **+31**.

Слушалки

Тази настройка се използва за настройване на звуковия изход при включени слушалки.

- Натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да изберете **Слушалки**.
- Натиснете бутона **Десен**, за да увеличите нивото на усилване в слушалките. Натиснете бутона **Ляв** за да намалите нивото на усилване в слушалките. Силата на звука в слушалките може да се настрои между 0 и 63.

режим на звука

Тази настройка се използва, за да се зададе **режим на звука**. Изберете опцията за режим **Звук** чрез бутоните **Нагоре** или **Надолу**. Натиснете бутона **Ляв** или **Десен** за задаване на настройките. Можете да избирате между режим **Моно**, **Сtereo**, **Двоен I** или **Двоен II**, само ако избраният канал поддържа този режим.

Конфигуриране на звуковите настройки - продължение

Можете да конфигурирате настройките на звука на Вашия телевизор, използвайки меню Настройки на звука.

AVL

Понякога може да има голяма промяна в силата на звука, когато превключвате DTV 5.1ch към DTV 2ch, ATV канал или външен вход.. Използването на функцията Автоматично намаляване на звука намалява разликата в силата на звука.

- Използвайте бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да маркирате **AVL**. Натиснете бутона за придвижване **наляво (Ляв)** или **надясно (Десен)**, за да **включите** или **изключите AVL**..

Съраунд звук

В менюто за звука **ЗВУК** натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу** за избиране на **Съраунд звук**. Натиснете бутона **Ляв** или **Десен** за да настроите **Surround ЗВУК** в позиция **On** или **Off**.

Цифров изход

Тази настройка ви позволява да зададете предпочитана настройка **Цифров изход** като **Компресирано** или **PCM**. Трябва да зададете тази функция в съответствие със съдържанието на полученото предаване. Изберете опция за **Цифров изход** чрез бутона **Нагоре** или **Надолу** и след това използвайте бутона **Лявили Десен** за настройване.


Работа на меню Настройки, условен достъп

Конфигуриране на настройките на Вашия телевизор

подробности настройки могат да бъдат конфигурирани според Вашите лични предпочитания.

Преглед на меню Настройки

Натиснете бутона **MENU** и изберете иконата с **настройки** на бутона **Ляв** или **Десен**. Натиснете бутона **ОК**, за да видите меню **Настройки**.

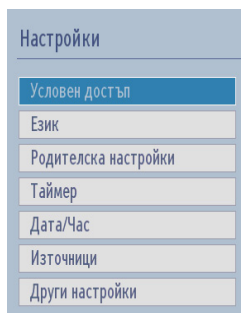

Натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да маркирате определен файл. Натиснете бутона **ОК**, за да изберете позиция. Натиснете бутона **MENU**, за да излезете.

Условен достъп: Тази настройка контролира условните модули за достъп, когато има такива. Използвайте бутона **Нагоре** или **Надолу** за маркиране на **Условен достъп**. Натиснете бутона **ОК**, за да продължите.

Език: Конфигуриране на Езика на изображението.

Родителски: Конфигуриране на настройките на изображението.

Таймери: Настройва таймерите за избраните програми.

Дата/Час: Можете да конфигурирате датата/часа, използвайки това екранно меню..

Източници: Можете да разрешите или збраните избраните опции на източника.

Други настройки: Показва опциите на другите настройки на телевизора.

Използване а модул за условен достъп

Слотът за общ интерфейс, разположен от страни на телевизора, позволява включването на CAM (Модул за условен достъп) и поставяне на карта. Те се купуват от предоставящия услугата и позволява гледането на допълнителни програми, за които сте се абонирали. За повече информация се свържете в предоставящия услугата.

ВАЖНО Свързвайте или разкачайте CAM модула само когато телевизорът е ИЗКЛЮЧЕН.

- За да наблюдавате определени цифрови канали, може да е необходим модул за условен достъп (CAM). Този модул трябва да се вкара в CI слота на Вашия телевизор.
- Осигурете си Модул за условен достъп (Модул за условен достъп, CAM) и карта за гледане, като се абонирате за платен канал, след това ги поставете в телевизора чрез следната процедура.
- Поставете Модула за условен достъп (CAM) и след това картата за гледане в слот, който се намира под капака на терминала отзад на телевизора.
- Модулът за условен достъп (CAM) трябва да бъде поставен правилно, не е възможно да го пхнете до края, ако е наопаки. Модулът за условен достъп (CAM) или терминалът на телевизора може да се повредят, ако се използва сила при вкарване на Модула за условен достъп (CAM).
- Свържете телевизора към главното захранване, включете го и изчакайте малко, докато картата се активира.
- Ако няма поставен модул, на екрана се появява съобщението "Не е открит модул на общия интерфейс".
- За повече подробности относно настройките виж Ръководство за работа с модула.

Показване на менюто за условен достъп (*)

(*) Тези настройки на менюто могат да се променят в зависимост от доставчика на услугите.

Натиснете бутона **MENU** и изберете иконата с **настройки** на бутона **Ляв** или **Десен**. Натиснете бутона **ОК** за да влезнете в меню **Настройки**. Използвайте бутона **Нагоре** или **Надолу** за да маркирате **Условен достъп** и натиснете **ОК** за да видите позициите на менюто.

Настройка на таймерите

Таймери

За да видите меню **Таймери**, натиснете бутона **MENU** и изберете **Настройки** с бутона **Ляв** или **Десен**. Натиснете бутона **ОК** за да влезнете в меню **Настройки**. Използвайте бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да маркирате **Таймери** и натиснете **ОК** за да продължите:

Настройка на таймера за заспиване

Телевизорът може да бъде програмиран така, че да се изключи след определено време.

- Маркирайте **Таймер за заспиване** с помощта на бутона **Нагоре** или **Надолу**
- Натиснете бутона **Ляв** или **Десен** за да. Таймерът може да бъде програмиран **като Изключен** или между 30 минути и 2 часа (120 минути) на стъпки през 30 минути.

Настройване на програмните таймери

*Тази функция ще настрои телевизора да превключи на определен канал в определено зададено време. Може да се използва за гледане на конкретна програма или серии от програми, настройвайки опцията **Повторение на Ежедневно, Седмично** или **През почивните дни**.*

Натиснете бутона **Надолу** за да настроите таймерите за дадено събитие. На екрана ще се появят функционалните бутони на таймера на програмата.

Забележка: Тази функция ще се появи само ако е програмиран таймер.

Добавяне на таймер

За да добавите таймер, натиснете **ЖЪЛТИЯ** бутон на дистанционното управление. На екрана се появява меню **Добавяне на таймер**.

Тип на мрежата: Задайте типа на мрежата, за да филтрирате каналите, които ще бъдат изброени в опцията **Канал**.

Тип на таймера: Тази функция не е налична за настройване.

Канал: Променя канала с помощта на **Ляв** или **Десен**.

Вид на записа: Тази функция не е налична за настройване.

Дата: Въведете датата с помощта на цифровите бутони.

Начало: въведете крайната дата с помощта на цифровите бутони.

Край: въведете крайната дата с помощта на цифровите бутони.

Продължителност: продължителността между началното и крайно време.

Повторение: Задайте повторение на таймера като **Един път на ден**, **Ежеседмично**, или **През почивните дни**.

Промяна/Изтриване: На разположение са две опции – **Активиран** и **Деактивиран**. Ако опцията е настроена като **Деактивиран**, трябва да въведете ПИН код(*), за да промените или изтриете програмния таймер.

() ПИН кодът по подразбиране може да бъде настроен да бъде **0000** или **1234**. Ако сте въвели ПИН код (изисква се в зависимост от избраната държава) по време на **Първо началната инсталация**, използвайте въведения от вас ПИН код.*

Натиснете бутона **ОК**, за да запаметите таймера. _
Натиснете **RET/BACK** бутон, за да отмените.

Редактиране на таймер

- Изберете таймера, който искате да редактирате, използвайки бутона **Нагоре** или **Надолу**.
- Натиснете **ЗЕЛЕНИЯ** бутон, за да редактирате.
- След като приключите, натиснете **ОК** бутон, за да запаметите. Натиснете бутона **RET/BACK** бутон, за да отмените.

Изтриване на таймер


- Изберете таймера, който желаете да изтриете като натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу**.
- Натиснете **ЧЕРВЕНИЯ** бутон.
- Изберете опцията **Да** чрез бутона **Ляв** или **Десен** и натиснете **ОК**, за да изтриете таймера. Изберете **Не** за да отмените.

Настройка Дата/Час

Конфигуриране на настройките за дата/час

Можете да конфигурирате датата/часа, използвайки това екранно меню.

- Изберете **Дата/Час** в менюто **Настройки**, за да конфигурирате настройките за Дата/Час. Натиснете бутона **ОК**.

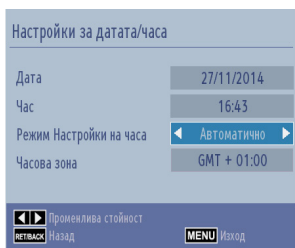

Използвайте бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да маркирате режим **Настройки на времето**. Може да се настрои на **Автоматично** или **Ръчно**.

Когато е избран режим **Автоматичен**, опциите **Дата/Време** и **Часова зона** няма да могат да се настройват. Ако е избрана опцията **Ръчно**, часовата зона **може да се промени**:

Натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да изберете **Часова зона**.

Използвайте бутона **Ляв** или **Десен**, за да промените **часовата зона** между GMT-12 или GMT+12. Датата/Времето в горния край на списъка с менюта ще се промени според избраната часова зона.

Забележка: За държавите без цифрови канали ще се появи само опцията **Дата и час**.

Натройки за източника

Конфигуриране на настройките на източника

Можете да разрешите или забраните избраните опции на източника. Телевизорът няма да превключи към **забранената опция за източник**, когато бутонът **SOURCE - [Source Icon]** бъде натиснат.



- Изберете **Sources** от меню **Настройки** и натиснете бутона **ОК**.
- Натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да изберете позиция.
- Използвайте бутона **Ляв** или **Десен** за да разрешите или забраните избрания източник. Настройките се запаметяват автоматично.

Избор на вход

Използвайте прозореца „Избор на вход“, ако телевизора не превключва автоматично на избрания източник.


Натиснете бутона **“SOURCE - [Source Icon]”** на Вашето дистанционно управление за директна промяна на източника. Използвайте бутона **Нагоре** или **Надолу** за да маркирате входа и натиснете бутона **Десен** или **ОК** за да изберете.

Други проверки

Конфигуриране на други настройки - общи

Можете да конфигурирате настройките на Вашия телевизор. Изберете „**Настройки**“ от главното меню и натиснете **OK**, за да видите меню „Настройки“. Натиснете бутона **MENU** на дистанционното управление.

За да видите общите настройки изберете **Други настройки** от менюто **Настройки** и натиснете бутона **OK**.

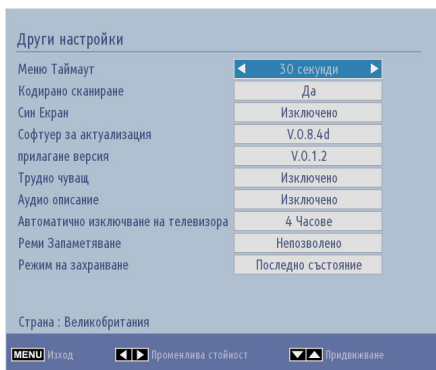

Начин на употреба

- Натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да изберете позиция.
- Използвайте бутона **Лявили Десен**, за да настроите опция или натиснете бутона **OK**, за да видите подменю.

Меню Таймаут

За да настроите специфичен таймаут на екраните на менюто, задайте стойност на този опция.

В меню **Допълнителни настройки** изберете **меню Таймаут** и изберете между **15 сек.**, **30 сек.**, **60 сек.** Или **Изкл.** Чрез бутона **Ляв** или **Десен**.

Сканиране на кодирани канали

Когато тази функция е настроена като **Да**, процесът на търсене ще локализира също и кодираните канали. Ако тази функция е **ИЗКЛЮЧЕНА**, кодираните канали няма да бъдат локализирани по време на автоматичното или ръчното търсене. **Сканиране на кодирани канали**

опцията ще се настрои на **Да** по подразбиране след приключване на първоначалната инсталация.

- В менюто **Други настройки**, използвайте бутоните **Нагоре** и **Надолу** за да изберете **Сканиране на кодирани канали**.
- Натиснете бутона **Ляв** или **Десен**, за да настроите тази опция на **Да** или **Не**.


Син фон на екрана

Ако сигналът е слаб или изобщо няма сигнал, телевизорът автоматично ще покаже син екран. За да стане това възможно, **ВКЛЮЧЕТЕ** режима **"Син екран"**.

- В меню **ДРУГИ НАСТРОЙКИ** изберете **Син екран**, след което изберете **Вкл.** или **Изкл.**, използвайки бутона **Ляв** или **Десен**.

Обновяване на софтуера

Тази функция Ви позволява да актуализирате постоянно Вашия телевизор. Тя работи автоматично и търси нова информация, когато е налична.

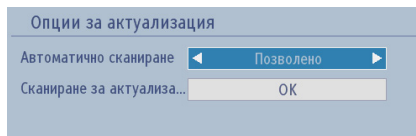

Можете да разрешите или забраните автоматичното обновяване като настроите опцията **Автоматично сканиране**.

Можете да търсите ръчно за нов софтуер като изберете **Сканиране за обновяване** и натискане на бутона **OK**.

Натиснете бутона **RET/BACK** или **MENU**, за да отмените процеса.

Версия на приложението:

Показва текущата версия на софтуера.

Недочуващи

Ако радиопредавателят позволява специфични сигнали, отнасящи се до звука, можете да **включите** тази настройка, за да получавате такива сигнали.

- Натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да изберете **Недочуващи**, след което натиснете бутона **Ляв** или **Десен**, за да **включите** или **изключите** тази настройка.

Аудио описание

Аудио описанието представлява описателен запис за слепи хора и хора с нарушено зрение на визуален източник, включително телевизия и филми. По време на презентацията говори разказвач, описвайки какво се случва на екрана по време на естествените аудио паузи (а понякога и по време на диалозите, ако е необходимо). Можете да използвате тази функция, само ако се поддържа от телевизионния оператор.

- Маркирайте **Аудио описание** чрез бутона **Нагоре** или **Надолу**.
- Натиснете бутона **ОК**, за да влезете в меню **Аудио описание**.
- Използвайте бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да изберете **Аудио описание** и след това натиснете бутона **Ляв** или **Десен**, за да настроите тази настройка.

Автоматично изключване на телевизора

Може да зададете настройките на Таймаут функцията за автоматично изключване. След като времето за таймаут настъпи и телевизорът няма да работи за избраното време, телевизорът ще се изключи. Натиснете бутона **MENU** и изберете иконата **Настройки** с помощта на бутона **Ляв** или **Десен**. Натиснете бутона **ОК**, за да продължите. Натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да изберете **Други настройки** и натиснете бутона **ОК**. Изберете **Автоматично изключване на телевизора** с помощта на бутона **Нагоре** или **Надолу** и след това използвайте бутона **Ляв** или **Десен**, за да настроите.

Търсене в режим на готовност (опция)

Ако е **търсенето в режим на готовност е включено**, когато телевизорът е в режим на готовност, телевизорът ще провери за промяна в запамените канали. Натиснете бутона **MENU** и изберете иконата **Настройки** с помощта на бутона **Ляв** или **Десен**. Натиснете бутона **ОК**, за да продължите. Натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да изберете **Други настройки** и натиснете бутона **ОК**. Изберете опцията **Търсене в режим на готовност** чрез бутона **Нагоре** или **Надолу** и използвайте бутона **Ляв** или **Десен** за задаване на настройките.

Забележка: Функцията **Търсене в режим на готовност** се използва само при DVB-T и DVB-C (ако се поддържат) канали.

Режим Магазин

Ако настроите режим **Магазин** на **Включен**, функциите на телевизора ще се появят в горната част на екрана. За да деактивирате тази функция, настройте на **Изключен**.

Режим на пестене на електроенергия

Тази настройка конфигурира предпочитания режим на включване.

Режим на готовност: Телевизорът винаги ще се включва в режим на готовност.

Последно състояние: Телевизорът винаги ще се включва с последно избрания канал/източник.

Използване на медийния браузър

Този телевизор Ви позволява да се наслаждавате на снимки, видео или музикални файлове, записани на USB устройство.

Ръчно стартиране


За да се покаже прозореца **Медиен браузър**, натиснете бутона “” на дистанционното управление. Достъп до меню Медиен браузър имате и от главното меню. Натиснете бутона **MENU** от дистанционното управление Изберете **Медиен браузър**, натискайки бутона **Ляв** или **Десен** и натиснете **OK**.

Изберете типа медия, който да се появи и натиснете **OK**.

Ако има налични повече от един медиен източник, на екрана ще се появи списък от устройства и сървъри. Маркирайте устройството от списъка и натиснете **OK**.

Автоматично стартиране

Освен това когато включите USB устройство ще се появи следното меню.

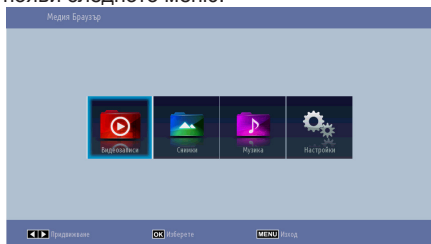

Можете да възпроизвеждате или гледате музикални или видео файлове или изображения от USB устройство, свързано към USB порт.

За да се появят файловете с папките, изберете **Настройки** и променете **Стил на изгледа на Папка**. По този начин ще се покаже избраният тип файлове в избраната папка. Освен това Всички папки **ще** се добави в меню **Медиен браузър**. За да се появят всички налични музикални или видео файлове, или файлове с изображения в избраната папка, изберете **Всички папки** и натиснете бутона **OK**.

Ако **Стил на изгледа** е настроен на **Плосък**, ще се изброят всички избрани типове файлове. Ако, например, е избрано **Видео** от меню **Медиен браузър**, телевизорът ще търси източника за всички видео файлове и ще ги изброи.

Забележка:


- Някои USB съвместими устройства може да не се поддържат.
- Ако USB записващото устройство не се разпознае след изкл./вкл. или след **Първоначална инсталация**, изключете USB устройството и изкл./вкл. телевизора. След това включете отново.
- Не използвайте USB хъб.
- Трябва да получите необходимото разрешение от притежателите на авторски права, за да използвате съдържание, защитено от авторско право.
Toshiba не може и не дава такова разрешение.
- В зависимост от размера на файла и обема на заетата USB памет, зареждането на паметта до визуализиране на екрана може да отнеме известно време. При зареждане на файлове от USB устройство на екрана се показва съобщение.
- Поддържат се само ограничени видове USB устройства. Поради това се препоръчва да не се използва USB за пускане на Media Възпроизвеждане.
- Неподдържани символи ще бъдат заменени с квадратче (□).

Използване на медийния браузър – продължение

Този телевизор Ви позволява да се наслаждавате на снимки, видео или музикални файлове, записани на USB устройство.

Възпроизвеждане на MP3 файлове

За да възпроизведете mp3 файлове от USB диск, можете да използвате това екранно меню.

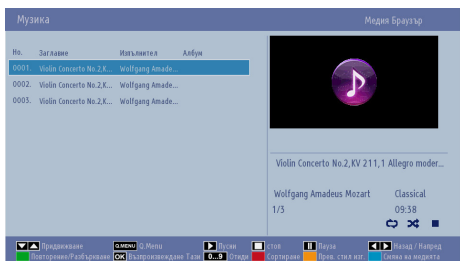

- ▼ / ▲: Меню Навигация.
- **Възпроизвеждане (▶ бутон):** Стартира възпроизвеждането на всички изброени файлове, започвайки с избора.
- **Стоп (■ бутон):** Спира възпроизвеждането.
- **Пауза (|| бутон):** Спира/Възобновява възпроизвеждането.
- **Червен бутон:** Сортира файловете по **Заглавие**, **Изпълнител** или **Албум**.


Забележка: Ако **Стил на изгледа** в меню **Медия браузър Настройки** е настроен на **Папка**, файловете могат да се сортират по име, ако натиснете **ЧЕРВЕНИЯ** бутон.

- **Повторение/Разбъркване (ЗЕЛЕН бутон):** Натиснете веднъж, за да разрешите повторението. Натиснете отново, за да позволите и повторението и разбъркването. Натиснете веднъж, за да спрете повторението. Натиснете отново, за да спрете разбърканото възпроизвеждане. Можете да проследите изключените и включените функции с промяната на иконите.
- **Прескачане (Цифрови бутони):** С помощта на цифровите бутони на дистанционното управление въведете номера на файл, за да отидете директно на него. Ще се маркира само файлът с въведения номер и той няма да се възпроизведе.
- **Възпроизведи това (бутон ОК):** възпроизвежда избрания файл.
- **Предишен/Следващ (бутони Ляво/Дясно):** Прехвърля се на предишния или следващия файл за възпроизвеждане.
- **Жълт бутон:** променя стила на изгледа.

- **Син бутон:** Променя медийния тип.
- **Q. Меню (QUICK бутон):** Показва кратък списък от менюта за бърз достъп

Разглеждане на JPEG файлове

За да гледате снимки файлове от USB диск, можете да използвате това екранно меню. Когато изберете **Снимки** в меню **Медия браузър**, наличните файлове със снимки ще се филтрират и покажат на този екран.

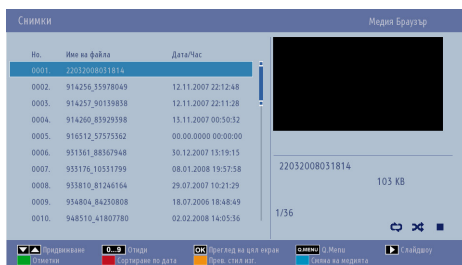

- ▼ / ▲: Меню Навигация.
- **Прескачане (Цифрови бутони):** С помощта на цифровите бутони на дистанционното управление въведете номера на файл, за да отидете директно на него.
- **ОК:** показва избраното изображение на цял екран.
- **Слайдшоу (▶ бутон):** Стартира слайдшоуто за автоматично показване на всички картини.
- **Зелен бутон:** Показва картините в малък размер. Натиснете отново, за да се върнете на предишния изглед.
- **Червен бутон:** Сортира файловете по дата.
- **Жълт бутон:** променя стила на изгледа.
- **Син бутон:** Променя медийния тип.
- **Q. Меню (QUICK бутон):** Показва кратък списък от менюта за бърз достъп

Използване на медийния браузър – продължение

Този телевизор Ви позволява да се наслаждавате на снимки, видео или музикални файлове, записани на USB устройство.

Функция Слайдшоу

Можете да използвате тази функция за автоматично показване на всички картини на вашето USB устройство.



- **Пауза (|| бутон):** спира слайдшоуто временно.
- **Продължение (▶ бутон):** Продължава слайдшоуто.
- **Повторение/Разбъркване (ЗЕЛЕН бутон):** Натиснете веднъж, за да разрешите повторението. Натиснете отново, за да позволите и повторението и разбъркването. Натиснете веднъж, за да спрете повторението. Натиснете отново, за да спрете разбърканото възпроизвеждане. Можете да проследите изключените и включените функции с промяната на иконите.
- **Предишен/Следващ (бутони Ляво/Дясно):** прехвърля се на предишния или следващия файл от слайдшоуто.
- **Завъртване (бутони Нагоре/Надолу):** Завърта картината с помощта на бутоните Нагоре/Надолу. При натискане слайдшоуто спира.
- **Връщане/ Назад:** назад към списъка с файлове.
- **Бутон Info:** Появява се информационната лента.

Видео възпроизвеждане

Когато изберете **Видео** от меню Медиян браузър, наличните видео файлове ще се филтрират и покажат на този екран. Можете да използвате бутоната **Нагоре** или **Надолу**, за да изберете видео файл и натиснете бутоната **ОК**, за да възпроизведете видеото.



Забележка: Ако изберете файл със субтитри и натиснете бутоната **ОК**, Вие може да изберете или откажете този файл със субтитри.

Прескачане (Цифрови бутони): С помощта на цифровите бутони на дистанционното управление въведете номера на файл, за да отидете директно на него. Ще се маркира само файлът с въведения номер и той няма да се възпроизведе.

Възпроизведи това (ОК бутон): възпроизвежда избрания файл.

▼ / ▲: Меню Навигация.

LANG - O/I/I (Преглед на възпроизвеждането): Показва избрания файл на малък екран за предварителен преглед. Натиснете отново, за да спрете предварителния преглед.

Червен бутон: Сортира файловете по име.

Възпроизвеждане (▶ бутон): Стартира възпроизвеждането на всички изброени файлове, започвайки с избрания.

Жълт бутон: променя стила на изгледа.

Повторение/Разбъркване (ЗЕЛЕН бутон): Натиснете веднъж, за да разрешите повторението. Натиснете отново, за да позволите и повторението и разбъркването. Натиснете веднъж, за да спрете повторението. Натиснете отново, за да спрете разбърканото възпроизвеждане. Можете да проследите изключените и включените функции с промяната на иконите.

Син бутон: Променя медийния тип.

Q. Menu (QUICK бутон): Показва кратък списък от менюта за бърз достъп



Използване на медийния браузър – продължение

Този телевизор Ви позволява да се наслаждавате на снимки, видео или музикални файлове, записани на USB устройство.

Възпроизвеждане (▶ бутон): Започва видео възпроизвеждането.

Стоп (■ бутон): Спира видео възпроизвеждането.

Пауза (⏸ бутон): спира временно видео възпроизвеждането.

Назад (◀ бутон): Връщане назад.

Напред (▶ бутон): Движение напред.


Предишен/Следващ (бутона Ляво/Дясно): Възпроизвежда предишния/следващия файл.

Субтитри/Аудио (LANG -  бутон): Настройва субтитрите/аудиото.

Зелено: отива на избрания файл.

Връщане/ Назад: назад към списъка с файлове.

Жълт: Отваря менюто за корекция на времето на субтитрите.

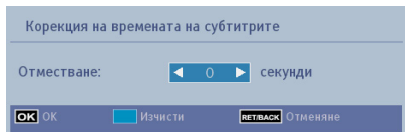

Натиснете **OK**, за да потвърдите.

Натиснете **СИНИЯ** бутон, за да изчистите.


Натиснете бутона **RET/BACK**, за да затворите.

Забележка:

Можете да настроите субтитрите с помощта на бутона **"LANG - ** по време на възпроизвеждане. В някои случаи избраните субтитри може да не се показват правилно.

За да се показват правилно субтитрите на филмите, трябва да настроите езика на субтитри. Вижте раздела **Настройки на Медийния браузър** за избор на езика на субтитрите на филма.

Настройки на медийния браузър

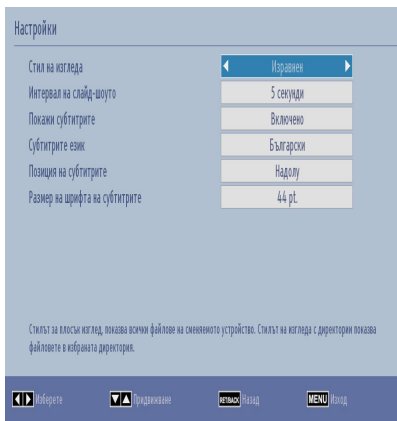

Можете да зададете настройките на вашия Медийен браузър като използвате диалоговия прозорец **Настройки**. Натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да обозначите даден компонент, и използвайте бутона **Ляв** или **Десен**, за да зададете настройките.

Стил на изгледа: Настройва режима на разглеждане по подразбиране. Настройте като **Плосък** за изброяване на всички запазени на USB устройството типове файлове. Настройте като **Папка** за изброяване на всички избрани типове файлове в избраната папка.

Интервал на слайдшоуто Настройва времевия интервал на слайдшоуто.

Показване на субтитри: Задава предпочитание за субтитри.

Език на субтитрите: Задава поддържащия език за субтитрите.

Позиция на субтитрите: Настройва позицията на субтитрите нагоре или надолу.

Размер на шрифта на субтитрите: Настройте размера на шрифта на субтитрите.

Затваряне на Media Възпроизвеждане

- Натиснете бутона **EXIT** или **MENU** на дистанционното управление.

Само аналогови текстови услуги

Този телевизор притежава текст памет с много страници, която може да се зареди само за няколко секунди.

Аналогови текстови услуги

Преди да бъде използвани телетекст службите, трябва да бъде избран съответния език.

- Изберете **Език** от меню **Настройки**.
- Маркирайте **Телетекст** в меню **Езикови настройки** натиснете бутона **Ляв** или **Десен**, за да изберете желаните от Вас езиков регион.

След като изберете езика на телетекста, натиснете бутона **MENU** за да излезете.

Използване на текстови бутони - TEXT

- За да разгледате текстовите услуги, натиснете **TEXT**. Натиснете **TEXT** отново бутона , за да разположите текст върху нормално изображение.
- Натиснете отново **TEXT** този бутон, за да се върнете към нормалната картина.
- Програмите не могат да се сменят, докато телетекста не бъде отменен.
- Първата показана текст страница е началната страница.
- Можете да получите достъп до всяка текстова страница, въвеждайки 3-цифрен номер на страница от цифровите бутони. Натиснете бутони **Р▼/▲** или **Нагоре/Надолу**, за да отидете на следващата/предишната страница.
- В долната част на екрана има 4 оцветени надписа. За достъп до всяко едно от тях , натиснете съответния оцветен бутон на дистанционното.
- За повече подробности относно конкретната ТВ телетекст система(и), вижте началната излъчена текст страница или се обърнете към Вашия локален дилър на Toshiba.

По-долу следват указанията относно функциите на телетекст бутоните на дистанционното.

Достъп до подстраници

Ако текстовата страница има подстраници, натиснете бутони Ляв/Десен или въведете номера на подстраницата 0001, 0002, 0003 или за достъп.

Показване на скрит текст

За разкриване решенията на викторина или загадка, натиснете бутона **INFO** - .

Задържане на страница

Понякога е удобно да задържите някоя телетекст страница. Натиснете бутона **OK** и в горната лява

част на екрана ще се появи **HOLD**. Страницата ще остане на екрана, докато този бутон не бъде натиснат отново.

Показване на началната страница

Натиснете бутона **RET/BACK** за достъп до началната страница. Тя е в зависимост от излъчващата станция.

Приложение А: Характерни режими за визуализиране на вход на компютър

Следващата таблица показва някои от типичните режими на видео екраните. Някои от тях, поради естествената резолюция на дисплея, са мащабирани автоматично, за да се осигури правилно изображение.

Вашият телевизор може да не поддържа други разделителни способности. Поддържаните видове резолюции са изброени по-долу.

Ако сте включили Вашия персонален компютър към неподдържан режим, на екрана ще се появи предупредително съобщение.

Индекс	Резолюция	Честота
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Приложение Б: AV и HDMI съвместимост на сигнала (типове сигнални входове)

Източник	Поддържани сигнали		Налични
EXT (СКАРТ)	PAL 50/60		○
	NTSC 60		○
	RGB 50		○
	RGB 60		○
страничния AV	PAL 50/60		○
	NTSC 60		○
PC/YPbPr	480I, 480P	60Hz	○
	576I, 576P	50Hz	○
	720P	50Hz,60Hz	○
	1080I	50Hz,60Hz	○
	1080P	50Hz,60Hz	○
HDMI	480I	60Hz	○
	480P	60Hz	○
	576I, 576P	50Hz	○
	720P	50Hz,60Hz	○
	1080I	50Hz,60Hz	○
	1080P	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

Забележка: В някои случаи на LCD телевизора сигналът може да не се показва правилно. Причината за проблема може да е несъвместимост със стандартите на оборудването-източник (DVD, терминиращо устройство и т.н.). Ако срещнете такъв проблем, моля, обърнете се към Вашия търговски представител и производителя на телевизионното оборудване.

Приложение В: Информация за паролата

Преди да свържете външно устройство, изключете телевизора от мрежата. Ако няма електрически ключ, извадете щепсела от контакта.

Сигнална информация за Mini D-sub 15-пиновия конектор

PIN номер	Наименование на сигнала	PIN номер	Наименование на сигнала	PIN номер	Наименование на сигнала
1	R	6	Заземяване	11	NC
2	G	7	Заземяване	12	NC
3	B	8	Заземяване	13	H-sync
4	NC*	9	NC	14	V-sync
5	NC	10	Заземяване	15	NC

* NC = не е свързан

Приложение Г: Поддържан файлов формат в режим „USB”

Медия	Разширение	Формат	Бележки
Видео	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2: 1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	1920x1080 @ 30P
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4, VC-1	
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.flv	H.264/VP6/ Sorenson	H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
	.3gp	MPEG4 , H.264	1920x1080 @ 30P
Аудио	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer2: 32Kbps ~ 448Kbps (Скорост на предаване на данни) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (честота на дискретизация) Layer3: 32Kbps ~ 320Kbps (Скорост на предаване на данни) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (честота на дискретизация)
	(работи само с видео файлове)	AC3	32Kbps ~ 640Kbps (скорост на предаване на цифров поток) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (честота на дискретизация)
		AAC	16Kbps ~ 576Kbps (Скорост на предаване на данни) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (честота на дискретизация)
		EAC3	32Kbps ~ 6Kbps (Скорост на предаване на данни) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (честота на дискретизация)
		LPCM	Беззнакови 8бита PCM, знакови/беззнакови 16bit PCM (голяма /малка последователност от байтове), 24бита PCM (голяма последователност от байтове), DVD LPCM 16/20/24bit (скорост на предаване на данни) / 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz , 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (честота на дискретизация)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	
		LBR	32Kbps ~ 96Kbps (Скорост на предаване на данни) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (честота на дискретизация)
Изображение	.jpeg	Бейзлайн	Резолюция (ШхВ): 17000x10000
		Прогресивен	Резолюция (ШхВ): 4000x4000
	.bmp	-	Резолюция (ШхВ): 5760x4096
Субтитри	.sub, .srt	-	-


Режим DVD

Ако телевизорът има вграден DVD модул. Следните инструкции са за правилната работа на вграденото DVD устройство.

- ⚠ **Предупреждение:** Риск от излагане на радиация, видими и невидими лазерни лъчи клас 1/клас 3Б **Не** гледайте директно в лъча.


ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1

Работа с дисковете



- За да поддържате дисковете чисти, хващайте ги само по техния ръб. **Не** докосвайте тяхната повърхност.
- Не** лепете хартия или лепенки върху диска.
- Ако има лепило (или подобно вещество) върху диска, отстранете го напълно преди да ползвате диска.
- Не** излагайте диска на директна слънчева светлина или източници на топлина, като напр. тръбопровод за горещ въздух или не го оставяйте в автомобил, паркиран на директна слънчева светлина, тъй като температурата бързо може да се повиши и да повреди диска.
- След възпроизвеждане, съхранявайте диска в кутия.

Почистване на дисковете

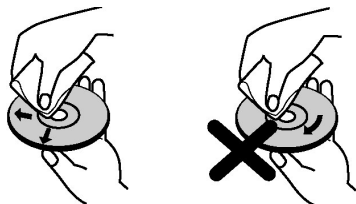

- Преди възпроизвеждане, почистете диска с кърпа. Почиствайте диска от центъра навън.
- Не** използвайте разтворители, като бензин, разреждател, почистващи средства, налични в търговската мрежа или антистатичен спрей.

Характеристики на DVD


- DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG възпроизвеждане.

- NTSC / PAL възпроизвеждане (според съдържанието на диска)
- LPCM аудио през коаксиални и оптични цифрови аудио изходи (опция).
- Мулти аудио (до 8) поддръжка (съгласно съдържанието на диска)
- Мулти субтитри (до 32) поддръжка (съгласно съдържанието на диска)
- Поддръжка на няколко ъгла (до 9) (съгласно съдържанието на диска).
- 8 нива на родителски контрол.
- Бързо превъртане напред и назад на 5 различни скорости: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Бавно възпроизвеждане на 4 различни скорости: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x напред.
- Възпроизвеждане кадър по кадър напред. Режим на търсене.
- Повторение.
- Коаксиален аудио източник (опционален).
- Копираните дискове може да не са съвместими.

DVD - бутони за управление на телевизора

- зареждане на дискове
- Възпроизвеждане / Пауза (▶ / ||) бутон
Възпроизвеждане/спиране на диска. Когато DVD (главното) меню е активно, този бутон действа за "избор на бутон" (избира маркирания елемент в менюто), ако това не е забранено от диска.
- Спиране / Изваждане (■ / ▲) бутон
Спира възпроизвеждането на диска / Изважда или зарежда диска.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да извадите диска от дистанционното управление. При възпроизвеждане на файл трябва три пъти да натиснете бутона СТОП (■ / ▲) (от телевизора).

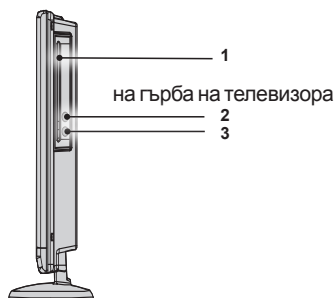

Режим DVD

Общи указания за експлоатация


Как да гледаме DVD

Забележка: DVD режимът е достъпен единствено ако DVD дискът е поставен в устройството или е натиснат бутонът за контрол на DVD устройството.

Ако превключите на друг източник чрез натискане на бутони "SOURCE - ", "SWAP - " или "P  /  от дистанционното управление, DVD възпроизвеждането автоматично ще превключи в режим на пауза. Трябва да натиснете ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ и възобновяване на възпроизвеждането ръчно, когато превключвате в режим на DVD.

1. Включете телевизора.
2. Превключете на DVD източник чрез бутона "SOURCE-  " на дистанционното управление.
3. Поставете диск.

Дискът трябва да бъде обърнат с горната страна към вас, погледнато към екрана на телевизора.

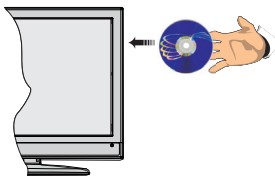

Дискът автоматично ще се зареди и възпроизвеждането ще започне, ако на диска не са записани менюта

Ако не започне автоматично възпроизвеждане на диска, натиснете бутона за възпроизвеждане "►" на дистанционното управление или бутона за възпроизвеждане "► / ||" от дясната страна на телевизора.

След няколко секунди на ТВ екрана ще се появи меню или филма ще стартира след началните кадри на филмовата/ТВ компания. Зависи от съдържанието на диска и може да е различно при всеки диск.

Забележка: Стъпка 4 и 5 само ако на диска е записано меню.

4. Натиснете навигационните бутони "▲", "▼", "◀" или "▶", или цифровия/те бутон/и, за да изберете желаното заглавие.
5. Натиснете бутона **ОК**. Сега избраният запис ще започне възпроизвеждане.

Бележки относно DVD възпроизвеждането:


- a. Няма да се чуе звук по време на режим Бързо напред и Бързо назад.
- b. Няма да се чуе звук по време на режим Бавно придвижване.
- c. Не е възможно възпроизвеждане бавно назад.
- d. В някои случаи езикът на субтитрите не се променя веднага на избрания от в
- e. Ако предпочитаният език не може да бъде избран, дори и с многократно натискане на бутона, това означава, че този език не е наличен на диска.
- f. Когато плейърът се включи отново или се смени диска, изборът на субтитри автоматично се връща към първоначалните настройки.
- g. Ако е избран език, който не се поддържа от диска, езикът на езика автоматично ще се настрои спрямо приоритетния език на диска.
- h. При превключване на друг език обикновено става кръгово движение, т.е. можете да анулирате субтитрите чрез неколкократно натискане на този бутон, докато на екрана се появи съобщението Изключени субтитри.
- i. Когато захранването е включено или дискът е махнат, езикът, който се чува е избраният при първоначалните настройки.
- j. Някои DVD-та може да нямат главни менюта и/или менюта на заглавията.
- k. Бавното придвижване назад не е налично.
- l. За Ваша информация: Ако се опитате да въведете номер по-голям от общото време на текущото заглавие, полето за търсене на време ще изчезне и на горната лява част на екрана ще се появи съобщението Невалидно въвеждане - .
- m. Анимацията се деактивира, ако се включи режим Мащабиране.

Режим DVD

Общи указания за експлоатация

Конфигуриране на DVD режим

1. Докато сте в DVD източник, натиснете бутона **"Моят бутон 1 - ★/Ⓢ"**, за да влезете в меню DVD настройка. Това е възможно само, ако в момента няма възпроизвеждане.

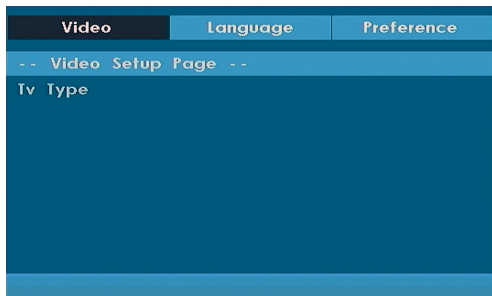

2. Това меню се управлява чрез бутони "▲" или "▼" и "◀" или "▶".

Видео настройка

Вид телевизия

Видът телевизия е само 'PAL'. Телевизорът също така поддържа NTSC сигнал; освен това сигналът може да бъде конвертиран в PAL, когато се появи на екрана.

Настройване на езика

Това меню се използва за задаване на езикови предпочитания в режим DVD. Съдържанието на езиковото меню е описано подробно по-долу:

ЕЗИК НА ЕКРАННОТО MENU

Можете да избирате езика на екранното меню по подразбиране за менютата на плейъра.

Аудио

Можете да изберете аудио езика по подразбиране, ако се поддържа от DVD диска.

Меню Диск

Можете да изберете езика на менюто на DVD диска от следните езици. Менюто на диска се появява на избрания език, ако се поддържа от DVD диска.

Субтитри

Можете да изберете езика на субтитрите по подразбиране, ако се поддържа от DVD диска.

Преференции

Това са предпочитаните настройки на режим DVD. Съдържанието на менюто е описано подробно по-долу.

По подразбиране

Ако изберете **Нулиране** и натиснете **ОК**, заводските настройки ще се върнат. Нивото на и паролата за родителски контрол не се променят.

Надолумix

Този режим може да бъде избран когато се използва цифровия аудио изход на телевизора.

Съраунд: Изход за съраунд звук.

Стереo: Два стереo канала.

Родителски контрол

Възпроизвеждането на някои DVD-та може да бъде ограничено в зависимост от възрастта на потребителя. Функцията Родителски контрол позволява на родителя да зададе ограничително ниво на възпроизвеждане. Нивото на родителски контрол може да се настройва на нива от едно до осем. Настройката на ниво **8 възрастни** Ви позволява да гледате всички DVD заглавия, игнорирайки родителското ниво на DVD диска. Можете да гледате само DVD дисковете, които имат същото или по-ниско родителско ниво от нивото на възпроизвеждащото устройство.

Парола

Използвайки тази позиция Вие можете да промените текущата парола. За да смените паролата, първо трябва да въведете старата парола. След въвеждане на старата парола можете да въведете и потвърдите новата 4-цифрена парола. Можете да използвате бутона **С**, за да изтриете невалидния запис (*намира се на дистанционното Ви управление*).

Забележка: *Фабричната настройка на паролата е 0000. Всеки път, когато искате да промените паролата за ниво на родителски контрол трябва да въведете XXXX цифрова парола. Ако забравите паролата си, моля свържете се с техническия сервис.*

SPDIF ИЗХОД

Можете да настроите **SPDIF изхода** като **PCM** или **RAW**. Ако изберете **PCM** от **SPDIF изхода** в DVD менюто и започнете да възпроизвеждате DVD диск с Dolby звук, може да получите аудио изход с два канала чрез високоговорителите и SPDIF изхода. Ако изберете **RAW** от **SPDIF изхода** в DVD менюто и започнете да възпроизвеждате DVD диск с Dolby звук, високоговорителите ще бъдат изключени и можете да получите Dolby звук през SPDIF изхода.

Режим DVD

Отстраняване на неизправности & съвети

DVD Лошо качество на картината

1. Уверете се, че повърхността на DVD диска не е повредена. (резки, отпечатащи от пръсти и т.н.)
2. Почистете DVD диска и опитайте отново. Вижте инструкциите в **Почистване на дисковете**, за да почистите правилно диска си.
3. Уверете се, че DVD дискът е поставен в зареждача с етикет, обърнат към вас, погледнато към екрана на телевизора.
4. Влажен DVD диск или наличие на кондензация, може да повреди устройството. Изчакайте 1 - 2 часа в режим Stand-by, преди да използвате устройството.

Дискът не се възпроизвежда

1. В уреда няма диск - Моля поставете диск.
2. Дискът не е поставен правилно - Уверете се, че DVD дискът е поставен в зареждача с етикет, обърнат към вас, погледнато към екрана на телевизора.
3. Грешен вид диск. DVD плейърът не може да възпроизвежда CD-ROMS с PC-Data и т.н.
4. Регионалният код на DVD-то трябва да отговаря на плейъра.

Грешен език на екранното меню

1. Изберете езика в менюто за настройки.
2. Езикът на звука или субтитрите на DVD-то не може да се променя.
3. На DVD диска не е записан многоезиков звук и/или субтитри.
4. Опитайте да смените звука или субтитрите, като използвате менюто на заглавия на DVD диска. Някои DVD дискове не позволяват на потребителя да сменя тези настройки, без да се използва менюто на диска.

Някои функции (Ъгъл, Увеличение и др.) не работят

1. Тези функции не са налични на DVD диска.
2. Ъгълът може да се сменя само, когато на екрана е показан символа ъгъл.

Ако нищо не помага

Ако сте опитали горните мерки за отстраняване на проблемите и никой от тях не е помогнал, опитайте се да изключите и отново да включите Вашето TV-

DVD. Ако нищо не помага, свържете се с Вашия доставчик или оторизиран сервизен техник.

Забележка

Този продукт съдържа патентована технология, която е защитена от различни патентни и други права за интелектуална собственост. Използването на тази патентована технология трябва да се разреши от Macrovision Corporation и е предназначена за домашно и друго ограничено използване за гледане, в случай че друго не е разрешено от Macrovision. Инженерният анализ и разглобяването са забранени.

Приложение А: Поддържани файлови формати в режим DVD

Медия	Файлово разширение	Формат		поддържани (Максимална резолюция/скорост на предаване на данни и т.н.)
		Видео	Аудио	
Филм	.mpg/ .dat/ .vob	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3	
		MPEG2	MPEG2	
	.avi	XviD/ 3ivx	PCM/MP3	XviD версия до: 1.1.2
		MPEG4	PCM/MP3	
		MS ISO MPEG4	PCM/MP3	Поддръжка на SP и ASP
Музика	-	-	PCM	Примерна скорост: 8K ~ 48KHz
	.mp3	-	MPEG 1/2 Layer 1/2/3 (MP3)	скорост на предаване на данни: 64K~320Kbps
Снимки	.jpg	Основен JPEG		WxH = 8902 x 8902, До 77 мегапиксела Поддържан формат: 444/ 440/ 422/ 420/ Grayscale
		Прогресивен JPEG		До 4 мегапиксела Поддържан формат: 444/440/422/420/ сива скала
Външни субтитри	.srt			Поддържа текстови файлов формат, но не поддържа файлов формат за снимки
	.smi			
	.sub			
	.ssa			
	.ass			

Приложение Б: Съвместими видове дискове

Видове дисков(логотипа)	Видове записване	Размер диска	Макс. времето на възпроизвеждане	Характеристики
	Audio + Video	12cm	1-странно;240 мин. 2-странно;480 мин.	DVD има отличен звук и образ благодарение на системите Dolby Digital и MPEG-2 От екранното меню могат да се изберат лесно различни аудио и видео функции
	Audio	12cm	74 мин.	LP записан като аналогов сигнал с по-голямо изкривяване. CD е записано като дигитален сигнал с по-добро аудио качество, по-малко изкривяване и по-малко влошаване на звука с течение на времето
	Audio (xxxx. mp3)	12cm	Зависи от качеството на MP3	MP3 записан като дигитален сигнал с по-добро аудио качество, по-малко изкривяване и по-слабо влошаване на аудио качеството с течение на времето
	Видео (застинало изображение)	12cm	Зависи от качеството на JPG	JPEG записан като дигитален сигнал с по-добра картина с течение на времето

За да осигурите правилна работа на уреда, трябва да се използва 12 см диск

Режим DVD

Можете да възпроизведате DVD, компакт дискове с филми, компакт дискове с музика или снимки, използвайки подходящи бутони от Вашето дистанционно управление. По-долу са описани главните функции на често използваните бутони на дистанционното управление.

Бутони на дистанционното управление	DVD Възпроизвеждане	Филм Възпроизвеждане	Възпроизвеждане	Възпроизвеждане на музика
▶	Възпроизвеждане	Възпроизвеждане	Възпроизвеждане	Възпроизвеждане
	Пауза	Пауза	Пауза	Пауза
■	Стоп	Стоп	Стоп	Стоп
◀/▶	Маркира позиция от менюто / Премества мащабираната картина наляво или надясно (ако е налична)			X
▼/▲	Маркира позиция от менюто / Премества мащабираната картина нагоре или надолу (ако е налична).			
◀◀/▶▶	Бързо назад / Бързо напред		X	Бързо назад / Бързо напред
📺	Показва сцената от различни ъгли (ако са налични)	X	X	X
★/⦿	Показва информация за диска / Показва менюто за настройка на DVD-то по време на режим Стоп		X	X
ⓘ+	Показва информация за диска		X	X
⦿ I/II	Аудио език		X	X
MENU	Моказва главното меню			
OK	Потвърждение / Изглед / Възпроизвеждане			
ЗЕЛЕН БУТОН	Показва опциите за повторение.			
RETURN	Връщане към предишното меню (ако е налично)			
ЖЪЛТ БУТОН	Връщане към предишната директория (ако е налична)			X
JUMP (*)	Директно използване на сцени, време или номер на файл (песен)			
СУБТИТРИ	Вкл.-Изкл. на субтитрите. Натискайте постоянно, за да превключвате между опциите на субтитрите (ако са налични)		X	X
СИН БУТОН	Показва менюто на диска (ако е налично)		X	X
ЧЕРВЕН БУТОН	Мащабира изображението. Натискайте постоянно, за да превключвате между опциите на мащабиране.			X

Други функции – комбинация от бутони

(По време на възпроизвеждане)

II + ▶▶	Бавно напред
[II + ▶▶] + ◀◀▶▶	Настройване на бавна скорост напред
[II + ◀◀]	Настройва бавно назад
▶▶ + ▶▶	Настройване на бърза скорост напред
◀◀ + ◀◀	Настройване на бърза скорост назад
■ + ■	Потвърждаване на командата Стоп

(*) Можете да превключите на друго заглавие, натискайки директно цифровите бутони. Трябва да натиснете 0 и след това цифров бутон, за да превключите на едно цифрово заглавие (например: за да изберете 5, натиснете 0 и 5).

Технически характеристики и аксесоари

Излъчващи системи / Канали

DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4 HD

DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4

Има Видео вход

Стереo Nicam

PAL, SECAM, NTSC 4.43

Външни куплунги

1-SCART 1

Вход 21-пинов SCART RGB, A/V

2-SCART-S (чрез SCART 1)

Вход 21-пинов SCART S-Video

3-YPbPr (чрез VGA)

Вход Mini D-Sub 15-пинов, аналогов

4-СТРАНИЧНИЙ AV

Вход RCA Аудио Л + Д+ R

5-HDMI 1/2 (*)

Вход Тип A

(*) Броят на тези входове може да варира в зависимост от модела на вашия телевизор.

6-VGA/PC

Вход Mini D-Sub 15-пинов, аналогов RGB сигнал

7-Цифров аудио

изход S/PDIF (коаксиален)

USB порт

Интерфейсна версия на медийния браузър: USB 2.0

USB клас: Mass Storage

Файлова система: FAT32

Гнездо за слушалки

3.5mm стереo

Оперативни условия

Температура 5°C - 35°C (41°F - 94°F)

Влажност 20 - 80% (некондензна)

Дистанционно управление

2 батерии (AAA, IEC R03 1.5V)

4 Четири винта

Капак за фиксиране на стойката


P-клип

Приложени аксесоари

	24" D	24" W
Енергийната ефективност клас	A+	A+
Видим размер на екрана (около)	61cm / 24"	61cm / 24"
Режим консумация на електроенергия (около)(*)	18 W	18 W
годишната консумация на електроенергия (около)(**)	26 kWh	26 kWh
консумация на електроенергия в режим на готовност(около)	< 0.50 W	< 0.50 W
Екранна резолюция (пиксела)	1366 x 768	1366 x 768
Дисплей	16:9	16:9
Изходяща аудио мощност (при 10% изкривяване)	2 x 2.5	2 x 2.5
консумация на електроенергия Модел(около)	45 W	45 W
със стойка	4.7 kg	4.2 kg
Брутно тегло	7.5 kg	7.0 kg
със стойка	4.0 kg	3.5 kg

(*) Тествани в съответствие със стандарта IEC 62087-BD с настройки по подразбиране.

(**) Консумация на енергия 26 kWh годишно, въз основа на енергопотреблението на телевизора при непрекъсната работа в продължение на 4 часа на ден за 365 дни. Действителното потребление на енергия ще зависи от това как телевизията се използва.

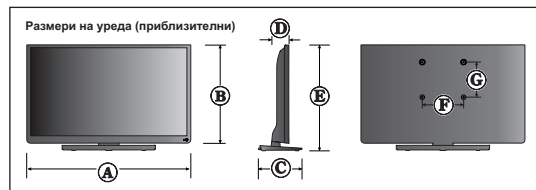

Спецификациите могат да се променя без предварително предизвестие.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
24D153*DG	554.0	345.0	163.0	61.3	379.0	75	75
24W153*DG	554.0	345.0	163.0	61.3	379.0	75	75

Информация за лиценза

- Термините HDMI и High-Definition Multimedia Interface, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и в други страни.



- DVB е регистрирана търговска марка на DVB Project.
- [1] EIA/CEA-861-D спецификацията обхваща предаване на некомпесирано цифрово видео с цифрова защита на честотната лента, която е стандартизирана за приемане на видео сигнали с висока разделителна способност. Тъй като това е развиваща се технология, възможно е някои устройства да не работят добре с телевизора.

Писмо за лиценз на MP3

Кодиращата технология за аудио MPEG Layer-3 е лицензирана от Fraunhofer LLS и Thomson.

Писмо за лиценз на MP4

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ПАТЕНТОВАНИЯ ПОРТФОЛИО ЛИЦЕНЗ ЗА MPEG-4 ВИДЕО ЗА ЛИЧНА И НЕПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА (I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА ЗА MPEG-4 ВИДЕО (MPEG-4 VIDEO) И/ИЛИ (II) ЗАПИСВАНЕ НА MPEG-4 ВИДЕО, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ЛИЧНИ И НЕКОМЕРСИАЛНИ ЦЕЛИ И/ИЛИ Е ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕОДОСТАВЧИК, КОЙТО Е ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG LA ДА ПРЕДОСТАВЯ MPEG-4 ВИДЕОСЪДОРЖАНИЕ. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ И НЕ СЕ ПРЕДПОЛАГА ЗА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКАВА ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ, ВЪТРЕШНАТА УПОТРЕБА И КОМЕРСИАЛНАТА УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Писмо за лиценз на AVC

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ПАТЕНТОВАНИЯ ПОРТФОЛИО ЛИЦЕНЗ AVC ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА (I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА НА AVC ("AVC ВИДЕО") И/ИЛИ (II) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕО, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ПРЕДОСТАВЯ AVC ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ И НЕ СЕ ПРЕДПОЛАГА ЗА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Лицензно споразумение

ЗАПАЗЕНА МАРКА

Произведен по лиценз на Dolby Laboratories "Dolby" и символът двойно D са запазена марка на Dolby Laboratories.



DOLBY
DIGITAL PLUS

Изхвърляне...

Следната информация е предназначена само за държавите-членки на ЕУ:

Изхвърляне на продукти

Зачеркнатата на кръст кофа за отпадъци означава, че продуктите трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Вградените батерии и акумулатори могат да се изхвърлят заедно с продукта. Те се разделят в центровете за рециклиране.

Черната лента показва, че продуктът е бил пуснат на пазара след 13 Август 2005 год.

Участвайки в разделното събиране на уредите и батериите, Вие помагате за правилното изхвърляне на отпадъците и предотвратявате негативните последствия върху околната среда и здравето на хората.

За повече информация относно програмите за събиране и рециклиране във вашата държава, моля посетете нашия уеб сайт (www.toshiba.eu/recycling) или се свържете с местния офис във вашия град или с магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии и/или акумулатори

Зачеркнатият кош за събиране на отпадъци показва, че батериите и/или акумулаторите трябва да се събират и изхвърлят отделно от битовите отпадъци.

Ако батерията или акумулаторът съдържат олово (Pb), живак (Hg), и/или кадмий (Cd) над стойностите, дефинирани в европейската директива за батериите, тогава химичните символи за олово (Pb), живак (Hg) и/или кадмий (Cd) ще се появят под зачеркнатата с кръст кофа за отпадъци.

Участвайки в разделното събиране на отпадъци вие ще спомогнете за правилното изхвърляне на продуктите и батериите и по този начин ще помогнете за предотвратяване на възможни негативни последствия върху околната среда и човешкото здраве. За повече информация относно програмите за събиране и рециклиране във вашата държава, моля посетете нашия уеб сайт (www.toshiba.eu/recycling) или се свържете с местния офис във вашия град или с магазина, откъдето сте закупили продукта.



	Въпроси	Отговори
Звук	В Защо няма звук или картина?	Проверете дали телевизора не е в режим на готовностПроверете захранващия щепсел и всички захранващи връзки
	Защо картината е без звук?	Проверете дали сте избрали правилния вход Не е избрана опцията без звук.
	Защо звукът идва само от един високоговорител при избран стерео звук?	Проверете баланса в меню ЗВУК, ако е настроен на едната страна или не
	Защо песента е на английски, след като е бил избран друг език?	В момента програмата се излъчва само със саундтрак на английски език
Изображение	Каква е причината за лоша картина?	Интерференция или слаб сигнал. Опитайте друга телевизионна станция.
	Защо функцията DVD ако се поддържа от програмата?	Уверете се, че Blu-ray или DVD плейъра е включен към телевизора както е показано в началните раздели, след това изберете правилния вход като натиснете бутона SOURCE -  на дистанционното управление.
	Защо картината от видеомагнетофона/DVD плейъра е черно-бяла?	Проверете дали е избран или не правилният вход
	Zašto se na zaslonu pojavljuju vodoravne crte i/ili zamagljeneslike kad je televizor u računalnom modu?	Фазата може да изисква настройване. Изберете PC настройки и Маркирайте "Фаза" и настройвайте, докато изображението се изчисти
Основни	Защо дистанционното управление не работи?	Проверетедалибатериите не са изтощени или са поставени неправилно
	Защо функцията " Медийно възпроизвеждане" не работи правилно?	Телевизорът трябва да бъде монтиран ispravno спојен Неправилна работа може да се наблюдава при употреба на USB хъб.
	На екрана ще бъдат изведени новините, в момента когато се излъчват?	Субтитрите не се излъчват от излъчвателя.
	Защо цифровият канал е заключен?	Родителският контрол е активиран Конфигурира родителските настройки.
	По време на монтаж на печката, трябва да се обърне внимание на някои важни фактори?	Абонаментът Ви трябва да се поднови. Свържете се с Вашия доставчик
	Защо понякога светодиодът за режима на готовност изгасва по-късно?	Когато телевизорът е в режим „Готовност“, светодиодът може да мига, което показва, че функциите за търсене на режим на готовност , ефирно изтегляне или таймер са активни. Нужното време за това може да варира. Светодиодът ще мига в червено и зелено в този режим
	Защо не работят бутоните за управление на телевизора?	Проверете дали "ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА" е избрана или не
	Q Какво е DVB-T?	Цифрово видео излъчване ефирно/с антена
	Какво е DVB-C?	Цифрово видео излъчване през кабелна система
	В Как се избират радиоканали?	Можете да изберете програмите.
	Какво може да се направи, ако ПИН кодът е забравен?	Можете да нулирате настройките на телевизора и да извършите Първоначална инсталация отново. Уверете се, никой друг не е наясно с тази процедура, съхранявайки Ръководството на потребителя на сигурно място Ако Ви се поиска да въведете PIN кода за да се извърши Първоначална инсталация се консултирайте с Вашияоторизиран продавач.

REACH ИНФОРМАЦИЯ

REACH регламентът на Европейския съюз (регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), влезе в сила на 1 юни 2007 и е с етапни фази на изпълнение до 2018.

Toshiba отговаря на всички изисквания на REACH и се ангажира да предоставя информация на своите клиенти за съдържанието в нашите изделия на вещества, включени в списъка на REACH регламента.

Моля, посетете следната интернет страница www.toshiba.eu/reach за информация за съдържанието в нашите продукти на веществата, включени в списъка на REACH в концентрация над 0.1 % тегло от тегло.

EU декларация за съответствие



Този продукт носи CE знакът в съответствие със съответните европейски директиви.

Отговорност за CE знака носи TOSHIBA, 23 Davy Road, Plymouth, PL6 8BY UK.

Този продукт е обозначен със знака CE в съгласно съответните европейски директиви, особено Директива 2006/95/ЕС за ниското напрежение, Директива 2004/108/ЕС за електромагнитната съвместимост или Директива 2011/65/EU относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Освен това този продукт отговаря на Директива 2005/32/ЕС относно екодизайна (EuP) и 2009/125/ЕС (ErP) и свързаните мерки за изпълнение.

©TOSHIBA 2014

Всички права запазени.

Възпроизвеждането на цялото ръководство или на части от него без писмено разрешение е забранено.

TOSHIBA

23 Davy Road, Plymouth Devon, PL6 8BY, England.

Това оборудване отговаря на изискванията на техническия регламент за ограничаване на употребата на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.