

MANUAL ONLINE

32L153*DG / 32W153*DG **Televizor LCD cu fundal iluminat LED**

Pe parcursul duratei de funcționare a televizorului dumneavoastră, vă vor fi puse la dispoziție actualizări ale programelor interne pentru a garanta faptul că televizorul dumneavoastră funcționează la nivelurile de performanță maxime.

Puteți descărca ultima versiune de program intern de pe

www.toshiba-om.net/firmware.php

Unele caracteristici prezentate în acest document sunt limitate din cauza legilor locale și este posibil să nu fie disponibile în toate țările.

Cuprins

Măsuri de siguranță.....	4	programe	20
Circulația aerului.....	4	Vizualizare bară de informații.....	20
Defectarea sub acțiunea căldurii	4	Ghid electronic de programe (GEP)	20
Sursa de alimentare.....	4	Selectare limbă.....	21
Avertisment.....	4	Setări limbă.....	21
Ce trebuie să faceți.....	4	Preferată.....	21
Ce nu trebuie să faceți.....	4	Curent.....	21
Instalarea și informații importante.....	5	Setări digitale - Control parental, Blocare meniu,	
CLAUZĂ DE EXCEPȚIE.....	5	Reglare PIN.....	22
Informații importante referitoare la siguranță.....	6	Vizualizarea meniului Control Parental.....	22
Montarea sau îndepărtarea standului de bază	7	Blocare meniu.....	22
Telecomanda	8	Blocare adulți.....	22
Introducerea bateriilor și câmpul de acțiune al		Blocare copii.....	22
telecomenzii.....	8	Setare PIN.....	22
Conectarea echipamentelor periferice.....	9	Configurarea setărilor de imagine	23
Conectarea unui dispozitiv HDMI® sau DVI la		Configurarea setărilor de imagine.....	23
intrarea HDMI	10	Folosirea elementelor meniului Setări imagine	23
Conectarea unui dispozitiv HDMI	10	Mod.....	23
Conectarea dispozitivului DVI.....	10	Contrast.....	23
Conectarea unui computer.....	11	Luminozitate	23
Conectarea unui computer	11	Claritate	23
Conectarea unui dispozitiv flash USB.....	11	Culoare	23
Economisire energie	12	Economisire energie	23
Informații legate de mediu	12	Lumină de fundal	23
Comenzile televizorului.....	13	Reducerea zgomotului.....	23
Pornirea	13	Setări avansate	23
Folosirea telecomenzii.....	13	Resetare	24
Utilizarea butoanelor de comandă de pe televizor	13	Modificarea formatului imaginii.....	25
Instalarea inițială.....	14	Configurarea setărilor de imagine PC	26
Căutare automată.....	16	Setări imagine PC (*).....	26
Căutare automată.....	16	Comenzile Imagine PC	26
Folosirea meniului Scanare automată a canalelor	16	Pozitie PC.....	26
Reglarea manuală, Acordare fină analogică.....	17	Pozitie automată.....	26
Căutare manuală a canalelor digitale	17	Pozitia H	26
Căutare manuală a canalelor digitale	17	Pozitie Verticală	26
Căutare manuală a canalelor analogice	17	Ceas pixel	26
Acordare fină analogică.....	17	Fază	26
Ștergerea listei de servicii (*).....	17	Configurarea setărilor de sunet.....	27
Reguli generale de operare	18	Configurarea setărilor de sunet	27
Transmisiuni Stereo și Bilingve.....	18	Folosirea elementelor meniului setări sunet	27
Afișarea subtitrării.....	18	Volum.....	27
Vizualizarea meniului principal	18	Egalizator (Doar pentru difuzor).....	27
Comanda Volum și sistarea sunetului.....	18	Numai pentru difuzor	27
Selectarea pozițiilor programelor.....	18	Căști.....	27
Notificări pentru modul standby	18	Mod sunet.....	27
Listă de canale, Selectarea programelor, Blocarea		AVL	27
programelor	19	Sunet Surround	27
Vizualizarea listei de canale	19	Leșire digitală	27
Mutarea unui canal	19	Folosirea meniului de blocare, Acces condiționat	28
Ștergere canal	19	Configurarea setărilor televizorului dvs.....	28
Redenumire canal.....	19	Meniul Setări vizualizare	28
Blocarea unui canal	19	Folosirea unui modul de acces condiționat	28
Vizualizare bară de informații, Ghid electronic de		Vizualizarea meniului Acces condiționat (*).....	28
		Setarea temporizatoarelor	29
		Temporizatoare	29

Cuprins

Setarea cronometrului pentru sleep	29
Setarea temporizatoarelor pentru programe	29
Adăugarea unui temporizator	29
Editarea temporizatorului	29
Ștergerea temporizatorului	29
Setarea datei/orei	30
Configurarea setărilor Dată/oră	30
Configurarea setărilor de sursă	30
Selectarea semnalului	30
Alte verificări	31
Configurarea altor setări - Generalități	31
Funcționare	31
Pauză meniu	31
Scanare canale codate	31
Blue Background	31
Actualizare software	31
Versiune aplicație	31
Pentru persoanele cu probleme de auz	31
Descriere audio	32
Auto TV Off	32
Căutare în așteptare (opțional)	32
Magazin	32
Mod pornire	32
Folosirea browserului Media	33
Pornire manuală	33
Pornire automată	33
Redarea fișierelor MP3	34
Vizualizarea fișierelor JPEG	34
Opțiunea Succesiune de imagini	35
Redare Video	35
Setările Browserului Media	36
Închiderea Player-ului Media	36
Analog doar servicii text	37
Servicii Text analog	37
Utilizarea butonului de text - TEXT	37
Accesarea subpaginilor	37
Afișarea textului mascat	37
Reținerea unei pagini	37
Pentru a afișa pagina inițială	37
Anexa A: Moduri tipice de afișare la intrarea PC ..	38
Anexa B: Compatibilitate semnal AV și HDMI (Tipuri semnal intrare)	38
Anexa C: Informații privind PIN	39
Anexa D: Formate de fișiere compatibile cu modul USB	40
Specificații și accesorii	41
Informații privind licența	42
Secțiunea Întrebări și răspunsuri	43

Măsuri de siguranță

Acest aparat a fost conceput la standarde internaționale de siguranță, dar, ca orice echipament electronic, trebuie utilizat cu grijă pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a garanta siguranța. Citiți cu atenție următoarele măsuri de siguranță recomandate pentru siguranța dvs. Acestea sunt de natură generală, fiind destinate a vă ajuta în legătură cu toate produsele electrocasnice.

Circulația aerului

În cazul montării pe perete, lăsați un spațiu liber de peste 10 cm de jur împrejurul televizorului, pentru a asigura o ventilație adecvată. Astfel, evitați supraîncălzirea sau posibila defectare a televizorului. Locurile cu mult praf trebuie evitate.

Defectarea sub acțiunea căldurii

Televizorul se poate defecta dacă este lăsat în lumina directă a soarelui sau lângă un radiator. Evitați locurile cu temperaturi excesiv de mari, cu umiditate mare sau locurile unde temperatura ar putea scădea sub 5°C (41°F).

Sursa de alimentare

Aparatul trebuie alimentat de la o priză de 220-240 V AC, la 50 Hz. Asigurați-Vă că televizorul nu este așezat pe cablul de alimentare. NU tăiați ștecărul acestui aparat, deoarece are încorporat un filtru de interferențe radio special și îndepărtarea acestuia va afecta funcționarea televizorului. Acesta trebuie înlocuit numai cu o sursă de alimentare aprobată, de tensiune corectă. **DACĂ AVEȚI ÎNDOIELI; CONSULTAȚI UN ELECTRICIAN.**

Avertisment

Pentru a preîntâmpina răspândirea focului, nu apropiați lumânările sau alte flăcări deschise de acest produs.



Ce trebuie să faceți

CITIȚI instrucțiunile de utilizare înainte de a începe să folosiți aparatul.

ASIGURAȚI-VĂ că toate conexiunile la prize (conexiunea la rețea, cablurile prelungitoare și conexiunile dintre componentele aparatului) au fost corect realizate și conform instrucțiunilor producătorului. Înainte de a face sau a modifica aceste conexiuni, opriți întâi aparatul și deconectați-l de la sursa de curent.

Dacă aveți dubii în ceea ce privește instalarea sau siguranța aparatului, vă rugăm să vă **ADRESAȚI** dealerului.

ATENȚIE la panourile sau ușile de sticlă ale echipamentului.

Ce nu trebuie să faceți

NU scoateți carcasa televizorului pentru că riscați să expuneți componentele aflate sub o tensiune foarte înaltă.

NU acoperiți aerisirea pentru ventilație cu articole precum ziare, fețe de masă, perdele etc. Supraîncălzirea avariază aparatul.

NU permiteți stropirea sau curgerea oricăror fluide și nu așezați recipiente pline cu lichid pe echipament.

NU așezați pe aparat sau în apropierea aparatului obiecte fierbinți sau articole expuse la foc, precum lumânări sau veioze. Căldura poate provoca topirea componentelor de plastic și poate porni un incendiu.

NU folosiți stativ improvizate și utilizați șuruburile furnizate de producătorul stativelor.

NU lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat dacă nu este clar specificat în instrucțiuni că poate fi lăsat să funcționeze nesupravegheat sau dacă nu dispune de un mod de standby. Oprii aparatul utilizând butonul de comandă din panoul frontal și asigurați-vă că ceilalți din familia dvs. cunosc situația. Este posibil să trebuiască să faceți aranjamente speciale pentru persoanele înfirmе din familia dvs.

NU continuați utilizarea echipamentului dacă aveți dubii legate de funcționarea normală a acestuia sau dacă acesta prezintă orice defecte: opriți echipamentul, scoateți-l din priză și contactați dealerul.

ATENȚIE — presiunea excesivă a sunetului în căști sau difuzoare poate provoca pierderea auzului.

CEL MAI IMPORTANT – nu lăsați **NICIODATĂ** pe nimeni, mai ales pe copii, să împingă sau să lovească ecranul sau să introducă diverse lucruri în golurile carcasei sau în alte orificii.


NICIODATĂ să nu faceți nici un fel de estimare în ceea ce privește aparatul electric și nu vă asumați riscuri.

PENTRU A DECONECTA APARATUL, TREBUIE SCOS DIN PRIZĂ ȘI ACEASTA TREBUIE SĂ FIE LA ÎNDEMÂNĂ.

Observație: Tipul de joystick pentru jocuri video interactive care implică „tragerea” cu o armă s-ar putea să nu meargă pe acest televizor.

Ilustrațiile și meniul din acest manual de utilizare sunt folosite doar în scopuri explicative și pot fi ușor diferite față de funcțiile actuale.

Unde să îl instalați

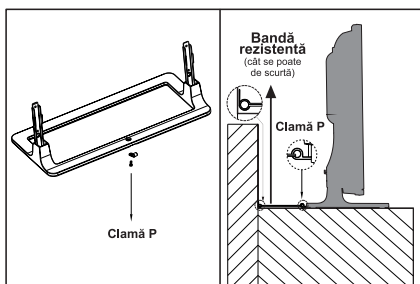

* Stilul butonului și al standului depinde de model.

Poziția clamei „P” pe televizor depinde de model.

Evitați expunerea televizorului la lumină solară directă sau la lumină puternică. Pentru o vizionare cât mai confortabilă, este recomandată o lumină estompată, indirectă. Folosiți perdele sau transperante pentru a împiedica lumina soarelui să cadă direct pe ecran.

Poziționați întotdeauna televizorul pe o suprafață robustă, orizontală și stabilă care să susțină toată suprafața din partea inferioară a suportului și greutatea televizorului, utilizând un braț rezistent în partea din spate a suportului pentru a proteja televizorul de perete.

Panourile LCD sunt produse de înaltă tehnologie, dar uneori din unele părți ale ecranului ar putea lipsi elemente ale imaginii sau acestea pot prezenta puncte luminoase. Acesta nu este un defect.

Asigurați-vă că televizorul se află într-o poziție din care nu poate fi împins sau lovit de obiecte, deoarece o asemenea

presiune poate avaria ecranul. De asemenea, asigurați-vă că nu pot fi introduse obiecte mici în canalele sau deschizăturile carcasei.

Evitați utilizarea produselor chimice (cum ar fi odorizante de cameră, agenți de curățare etc.) pe piciorul televizorului sau în apropierea acestuia. Conform studiilor, plasticul se poate slăbi și se poate crăpa în timp în urma efectelor combinate ale agenților chimici și presiunii mecanice (cum ar fi greutatea televizorului). Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la răni grave și/sau deteriorări definitive ale televizorului și piciorului televizorului.

Curățarea ecranului și a carcasei...

Întrerupeți alimentarea și ștergeți ecranul și carcasa televizorului cu o cârpă moale și uscată. Vă recomandăm să nu folosiți soluții de curățare sau solvenți pe ecran ori carcasă pentru că ați putea deteriora televizorul.

Rețineți

Funcția de recepție digitală al acestui televizor este disponibilă doar pentru țările specificate la secțiunea „Țară” în meniul de instalare ce apare prima dată. În funcție de țară/zonă, există posibilitatea ca anumite funcții ale televizorului să nu fie disponibile. Recepționarea pe viitor de servicii adiționale sau modificate de pe acest televizor nu poate fi garantată.

În cazul în care imaginile statice generate de transmisiile 4:3, serviciile text, logourile de identificare a canalelor, ecranul computerului, jocurile video, meniurile etc. stau pe ecranul televizorului o perioadă de timp mai îndelungată, acestea pot deveni ostentative. Este recomandabil să reduceți atât luminozitatea, cât și contrastul.

Utilizarea continuă, de lungă durată a imaginii 4:3 pe ecranul 16:9 poate avea ca rezultat o conservare a imaginii la marginile 4:3. Acest lucru nu constituie un defect al televizorului LCD și nu este acoperit de garanție. Utilizarea în mod regulat a altor moduri de dimensiune a imaginii va preveni conservarea permanentă a imaginii.

CLAUZĂ DE EXCEPȚIE

Compania Toshiba nu este în niciun fel responsabilă pentru pierderea și/sau avariarea produsului în următoarele situații:

- incendiu;
 - cutremur;
 - accident;
 - utilizarea neadecvată intenționată a produsului;
 - folosirea produsului în condiții nepotrivite;
 - pierderea sau vătămarea produsului de către terț;
 - orice pierdere sau vătămare în urma utilizării greșite a aparatului, neconformă cu manualul de utilizare;
 - pierderile sau vătămările care apar în urma abuzului sau deteriorării aparatului în timpul folosirii împreună cu alte aparate;
- Mai mult, Toshiba nu este în nici un fel responsabilă pentru orice pierdere sau și avariere circumstanțială pentru următoarele cazuri, fără a se limita însă doar la acestea: uzură, întreruperea funcționării, pierderea informațiilor salvate atunci când aparatul este folosit în mod normal sau neadecvat.

Informații importante referitoare la siguranță

- Orice funcție care are legătură cu televiziunea digitală (logo DVB) este disponibilă doar în țara sau în zona în care sunt transmise semnale digitale. Adresați-vă reprezentantului de vânzări pentru a verifica dacă există posibilitatea recepționării unui semnal DVB - T/C în zona în care locuiți.
- Chiar dacă televizorul este compatibil cu specificațiile DVB - T/C solicitate, nu este garantată compatibilitatea acestuia cu transmisiile DVB - T/C pe viitor.
- Este posibil ca unele funcții de televiziune digitală să nu fie disponibile în anumite țări.
- Sistemul DVB - T/C integrat în acest dispozitiv permite receptarea atât a canalelor FTA (Free To Air - recepționare liberă), cât și a canalelor codate.
- Notă: Canalele codate necesită un sistem de codare specific pentru vizualizare, care ar putea fi indisponibil în anumite țări.
- DVB este marcă înregistrată a DVB Project. Logo-ul DVB indică faptul că produsul este conform cu Transmisiunea digitală europeană (European Digital Broadcasting).
- DVB T este o transmisiune video digitală prin intermediul unui sistem cu antenă.
- DVB C este o transmisiune video digitală prin intermediul unui sistem cu cablu.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Instalarea televizorului

- Nu așezați televizorul pe haine sau alte materiale interpușe între televizor și suportul pe care este așezat.
- Instruiți copiii cu privire la pericolele legate de escaladarea mobilei pentru a ajunge la televizor sau la butoanele de comandă ale acestuia.
- Țineți de ștecăr înainte de a-l scoate din priză. Nu trageți de cablu. Cablul poate suferi o suprasarcină și poate cauza un scurtcircuit.
- Folosiți o cârpă moale, uscată pentru a curăța unitatea.
- Poziționați unitatea astfel încât nimeni să nu se împiedice de cablu.
- Dacă intenționați să montați unitatea pe perete, contactați magazinul de unde ați achiziționat unitatea pentru sfaturi și lăsați montarea pe seama profesioniștilor. O instalare necorespunzătoare poate provoca daune și/sau accidente.
- Pentru a proteja unitatea în timpul unei furtuni, deconectați cablul de alimentare cu c.a. și deconectați antena, cablul și decoderul/sistemele pentru satelit etc.

Atenție: Nu atingeți conectorul antenei.


- Unitatea se încălzește atunci când funcționează. Pentru a preveni supraîncălzirea nu acoperiți unitatea cu pături.
- Nu blocați găurile de ventilare. Nu poziționați unitatea lângă radiatoare. Nu plasați unitatea direct în lumina solară.
- Condensul se poate forma în următoarele situații:
 - Când mutați unitatea dintr-un loc răcoros într-un loc cald.
 - Când folosiți unitatea într-o încăpere în care este pornit radiatorul.
 - Când utilizați unitatea într-o zonă în care aerul condiționat bate direct pe unitate.
 - Când folosiți unitatea într-un loc umed.
- Nu utilizați niciodată unitatea în locuri unde poate apărea condens.
- Folosirea unității în condiții de condens poate deteriora piesele interne. După două sau trei ore, unitatea se va încălzi și umezeala se va evapora înainte de pornire.

Montarea sau îndepărtarea standului de bază

Montarea sau îndepărtarea standului de bază

- (1) Așezați cu grijă partea din față a televizorului pe o suprafață amortizată cum ar fi o pătură.
 - (2) Pentru fixarea suportului, utilizați șuruburile furnizate.
- sau
- (3) Demontați șuruburile care fișează standul de bază
 - (4) După ce șuruburile sunt îndepărtate, îndepărtați standul de la televizor.

Notă: Acționați cu foarte mare grijă atunci când îndepărtați suportul de bază pentru a evita deteriorarea ecranului LCD.

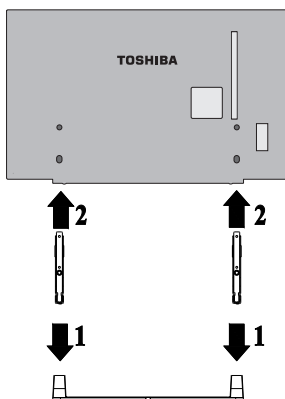

Pentru modelul 32L153*DG / 32W153*DG


Când folosiți un suport de perete

Utilizați un suport de perete adecvat pentru dimensiunea și greutatea televizorului LCD. Pentru instalarea acestuia, sunt necesare două persoane.

- (1) Deconectați și îndepărtați cablu și/sau conector din spatele televizorului.
- (2) Așezați cu grijă partea din față a televizorului pe o suprafață amortizată cum ar fi o pătură.
- (3) Urmați instrucțiunile furnizate pentru suportul de perete. Înainte de a trece mai departe, asigurați-vă că suportul corespunzător este atașat de perete și de spatele televizorului, după cum este descris în instrucțiunile furnizate pentru suportul de perete.

Telecomanda

Scurt ghid al telecomenzii.

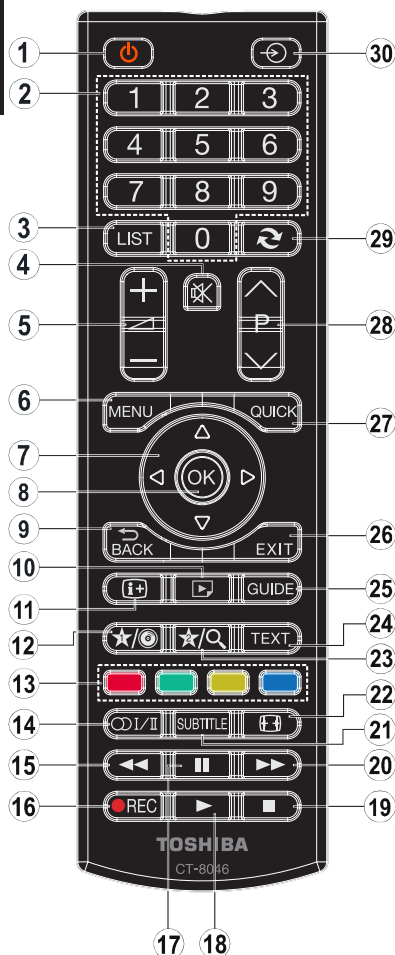


- | | |
|---|--|
| 1. Repaus | 16. Fără funcție |
| 2. Butoane cu numere | 17. Pauză |
| 3. Afișează lista cu canale/
TV-AV/Asigură comutarea
între tipurile de transmisii | 18. Redare |
| 4. Mut | 19. Stop |
| 5. Volum Sus/Jos | 20. Înainte rapid |
| 6. Meniu pornit/oprit | 21. Activare/dezactivare
Subtitrare (în modul
Navigator media și în
canale DVB) |
| 7. Butoane de navigare
(▲, ▼, ◀, ▶) | 22. Dimensiune imagine |
| 8. OK (Confirmare)/Lista de
canale/Menținere (în mod
TXT) | 23. Butonul meu 2 (*) |
| 9. Revenire / Pagină index (în
modul TXT) | 24. Teletext / Mix (în modul
TXT) |
| 10. Navigator media | 25. Ghid de programe
electronic (în canalele
DVB) |
| 11. Info / Afișează (în mod
TXT) | 26. Leșire |
| 12. Butonul meu 1 (*) | 27. Meniu rapid |
| 13. Butoane colorate | 28. Program următor / Pagină
sus - Program anterior /
Pagină jos |
| 14. Mono/Stereo - Dual I-II/
Limba curentă (pentru
canalele DVB) | 29. Program precedent |
| 15. Înapoi rapid | 30. AV / Selectare sursă |

(*) BUTONUL MEU 1 & BUTONUL MEU 2

Aceste butoane pot avea funcții implicite în funcție de model. Totuși, puteți seta o funcție specială pentru aceste butoane prin acționarea lor timp de cinci secunde atunci când aveți o sursă sau un canal dorit. Un mesaj de confirmare va apărea pe ecran. Acum BUTONUL MEU selectat este asociat cu funcția selectată.

Rețineți faptul că atunci când efectuați prima instalare, BUTONUL MEU 1&2 va reveni la funcția sa implicită.

Introducerea bateriilor și câmpul de acțiune al telecomenzii

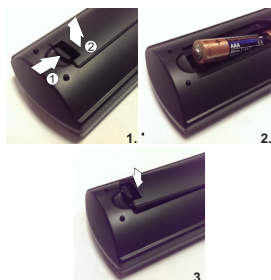

Deschideți capacul de pe spatele telecomenzii și asigurați-vă că bateriile sunt în direcțiile indicate. Tipul de baterii potrivit pentru această telecomandă este AAA, IEC R03 1.5V.


Nu combinați o baterie veche cu una nouă sau baterii de tipuri diferite. Scoateți imediat bateriile consumate pentru a evita scurgerea acidului în compartimentul bateriilor. Aruncați bateriile uzate în zonele special desemnate.

Atenție: Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razele soarelui, focul sau altele.

Performanța telecomenzii se va diminua de la o distanță mai mare de cinci metri sau dintr-un unghi mai mare de 30 de grade față de receptorul IR. Dacă raza de acțiune se reduce, trebuie să înlocuiți bateriile.

Conectarea echipamentelor periferice

Înainte de a conecta orice echipament periferic, deconectați ștecărul din priză.

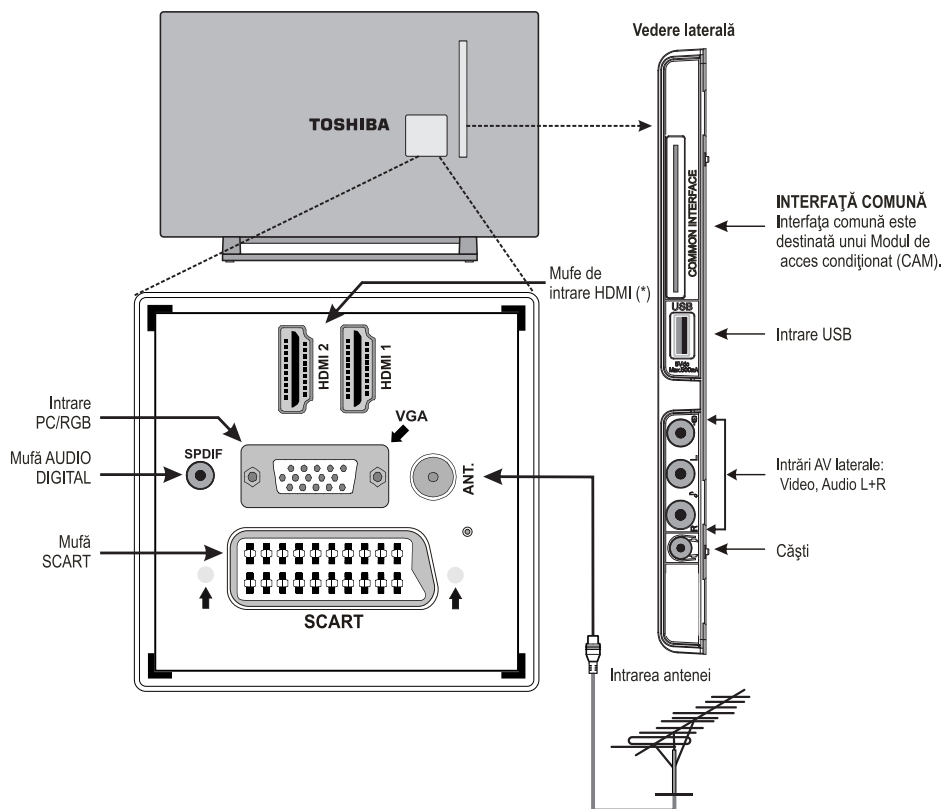

(*) Numărul de intrări poate varia în funcție de modelul televizorului dumneavoastră.

Înainte de **Prima Instalare**, toate dispozitivele conectate trebuie să fie în modul standby.

Cablul antenei:.....

Conectați antena la mufa ANT. din partea din spate a televizorului.

Cablu SCART:.....

Dacă utilizați un **decoder*** sau un **aparat video** este esențial să conectați cablul scart la televizor.

Mufa AUDIO DIGITALĂ activează conexiunea unui sistem de sunet surround adecvat.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) este destinat utilizării cu un decoder DVD sau alt echipament cu ieșire video și audio digitală. Este proiectat pentru a merge cel mai bine cu semnale video fine de 1080i și 1080p dar acceptă, de asemenea, și afișează semnale VGA, 480i, 480p, 576i, 576p și 720p. De asemenea, vor fi afișate și semnale în format PC.

Observație: Deși acest televizor se poate conecta la echipamente HDMI, este posibil ca unele aparate să nu funcționeze corect.

Puteți utiliza cablul YPbPr - VGA (nu este inclus) pentru a activa semnalul YPbPr prin intrarea VGA.

Observație: VGA și YPbPr nu pot fi utilizate în același timp. Diverse echipamente externe pot fi conectate la TV; prin urmare, trebuie să consultați manualele de utilizare ale tuturor aparatelor suplimentare pentru instrucțiuni exacte.

Dacă televizorul trece automat la monitorul echipamentului extern, puteți reveni la televizorul obișnuit apăsând butonul corespunzător programului dorit. Pentru a revoca un echipament extern, apăsați pe **"SOURCE - [TV]"** în mod repetat pentru a comuta între surse.

Indiferent de dreptul de proprietate asupra sursei, ieșirea audio a prizei AUDIO DIGITALĂ nu poate fi copiată.

Conectarea unui dispozitiv HDMI® sau DVI la intrarea HDMI

Intrările HDMI de pe televizor primesc semnal audio digital și semnal video digital necomprimat de la o sursă HDMI sau semnal video digital necomprimat de la o sursă DVI (Digital Visual Interface).

Aceste intrări sunt create pentru a accepta programe HDCP (High-Bandwidth Digital-Content Protection) în format digital de la dispozitive electronice comerciale conforme cu EIA/CEA-861-D [1] (precum o boxă sau un DVD player cu ieșire HDMI sau DVI).


NOTĂ:

- Este posibil ca echipamentele HDMI mai vechi să nu funcționeze corespunzător cu cele mai noi televizoare HDMI.
- Format video acceptat: Modulație cu impulsuri codate liniare, viteză de eșantionare 32/44.1/48kHz.

Conectarea unui dispozitiv HDMI

Conectați un cablu HDMI (conector de tip A) la terminalul HDMI. Pentru o funcționare adecvată, se recomandă să utilizați un cablu HDMI cu logo HDMI (**HDMI**).


- În cazul în care conexiunea HDMI poate afișa 1080p și/sau televizorul dumneavoastră poate susține rate de reîncărcare mai mari de 50Hz, trebuie să folosiți un cablu de Categoria 2. Există posibilitatea ca un cablu HDMI/DVI obișnuit să nu fie compatibil cu acest mod.
- Cablurile HDMI transferă atât semnale video cât și semnale audio. Nu sunt necesare cabluri audio analogice separate (a se vedea imaginea).
- Pentru a vedea videoclipul de pe dispozitivul HDMI, apăsați pe butonul **"SOURCE - ** pentru a selecta intrarea HDMI corespunzătoare.

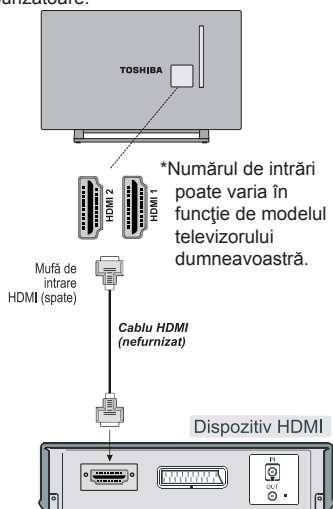

Conectarea dispozitivului DVI

Conectați un cablu HDMI-DVI (conector A de tip HDMI) la mufa de intrare HDMI și cablurile audio la intrările AUDIO (lateral) (consultați imaginea).

- Lungimea maximă recomandată a cablului HDMI-DVI este de 6.6 ft (2m).
- Un cablu HDMI-DVI transferă doar semnal video. Sunt necesare cabluri audio analogice separate.

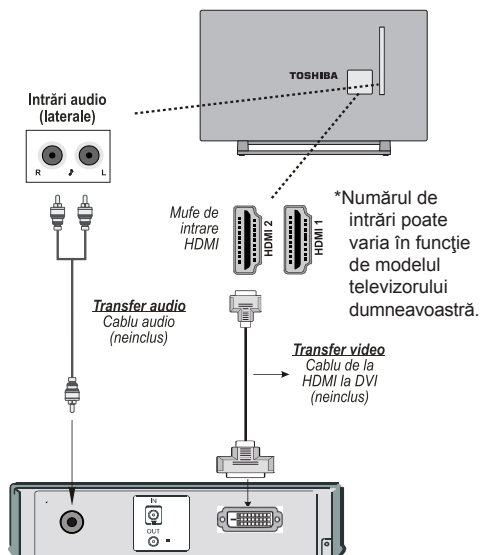

NOTĂ:

Pentru a vă asigura că dispozitivul HDMI sau DVI este resetat corespunzător, se recomandă să urmați aceste proceduri:


- Când porniți componentele electronice, porniți mai întâi televizorul și apoi dispozitivul HDMI sau DVI.
- Când opriți componentele electronice, opriți mai întâi dispozitivul HDMI sau DVI și apoi televizorul.

Conectarea unui computer

Conectarea unui computer

Prin conectarea prin RGB/PC sau prin HDMI, puteți să vedeți conținutul afișat pe televizor și să auziți sunetul prin boxe ale acestuia.

Atunci când conectați un PC la intrarea RGB/PC de la televizor, utilizați un cablu analogic (15 pini) pentru computer și folosiți INTRĂRILE AUDIO (partea laterală) cu un cablu audio pentru PC (nefurnizat) pentru conexiunea audio (vedeți ilustrația).

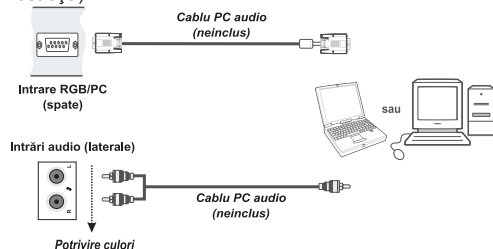

Pentru a utiliza un PC, configurați rezoluția de ieșire a monitorului de pe PC înainte de conectarea acestuia la televizor. Pentru a afișa o imagine corespunzătoare, utilizați opțiunea de configurare a PC-ului.

NOTĂ:

- Anumite modele de PC nu se pot conecta la televizor. Nu este necesară utilizarea unui adaptor pentru computerele cu un terminal compatibil mini D-sub de 15 pini.
- În funcție de tipul DVD-ului și specificațiile PC-ului pe care redați conținutul video de pe DVD, este posibil ca unele scene să fie omise sau să nu puteți întrerupe în timpul scenelor cu unghiuri multiple.

Conectarea USB/ CARD MEMORIE

Conectarea unui dispozitiv flash USB

- Puteți conecta un dispozitiv flash USB la televizorul dvs. folosind intrările USB ale televizorului. Această funcție vă permite să afișați/redați fișiere muzică, fotografii și filme memorate într-un stick USB.
- Este posibil ca anumite tipuri de dispozitive USB (de exemplu, MP3 player) să nu fie compatibile cu acest televizor.
- Ar fi indicat să faceți o copie a fișierelor dvs. înainte de a efectua conexiunile la televizor pentru a evita orice posibilă pierdere a datelor. Rețineți faptul că producătorul nu este responsabil pentru stricăciunile aduse fișierelor sau pentru pierderea datelor.
- Nu scoateți modulul USB în timp ce este redat un fișier.

ATENȚIE: Conectarea și deconectarea rapidă a dispozitivelor USB poate deteriora dispozitivul USB.

Economisire energie

Informații legate de mediu

Acest televizor a fost proiectat având în vedere mediul înconjurător. Nu doar că protejați mediul, dar economisiți și bani reducând facturile cu energia electrică datorită caracteristicii de eficiență energetică a acestui televizor. Pentru a reduce consumul de energie, urmați pașii de mai jos:

Puteți folosi setarea **Mod Economisire Energie**, aflată în meniul **Setări Imagine**. Dacă setați **Mod Economisire Energie** la **Eco**, televizorul va intra în modul de economisire a energiei, iar nivelul de luminozitate al aparatului va scădea la un nivel optim. Unele setări ale imaginii vor fi indisponibile pentru a fi schimbate când televizorul este în Modul de economisire a energiei.

Mod de economisire a energiei

Eco

Dacă se apasă pe butonul **Dreapta**, mesajul „Ecranul va fi oprit în 15 secunde” va fi afișat pe ecran. Selectați **Continuare** și apăsați pe **OK** pentru a opri ecranul imediat. Dacă nu acționați niciun buton, ecranul se va opri în 15 secunde. Acționați orice buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul. Dacă dezactivați **Economisire energie**, modul Imagine va fi setat în mod automat pe **Dinamic**.


Este recomandat să activați **Modul economisire energie** pentru a reduce consumul anual de energie. De asemenea, este recomandat să deconectați televizorul de la rețeaua de energie pentru a economisi mai multă energie atunci când nu îl veți utiliza pentru o perioadă lungă de timp.

Informații despre reparare

Pentru service, apălați la personal calificat. Televizorul trebuie să fie reparat numai de personal calificat. Contactați distribuitorul dvs. local de unde ați cumpărat acest televizor pentru mai multe informații.

Comenzile televizorului

O gamă largă de echipamente periferice pot fi conectate prin mufele aflate în partea laterală a televizorului. Deși toate reglajele necesare și comenzile pentru televizoare sunt efectuate cu ajutorul telecomenzii, puteți utiliza butoanele de pe spatele televizorului pentru anumite funcții.

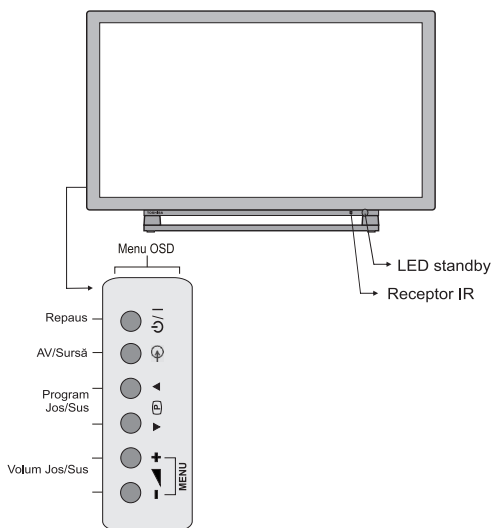

Pornirea

În cazul în care LED-ul standby este stins, verificați dacă fișa de conectare la sursa de alimentare principală este conectată și apăsați pe butonul de pe spatele televizorului sau pe butonul de pe telecomandă pentru a porni televizorul.

Pentru a introduce televizorul în modul În așteptare, apăsați pe butonul de pe telecomandă sau pe butonul de pe televizor. Pentru vizionarea în modul televizor, apăsați din nou butonul. Este posibil să dureze câteva secunde înainte să apară imaginea.

Observație: Culoarea activă a ledului de în așteptare va deveni roșu în câteva momente atunci când televizorul este comutat în starea de așteptare.

Pentru reducerea consumului de energie:

Oprirea televizorului de la sursa principală de alimentare sau scoaterea din priză va aduce consumul de energie pentru toate televizoarele aproape de zero. Aceasta se recomandă pentru situațiile în care televizorul nu va fi utilizat pentru mai mult timp, de exemplu atunci când sunteți în vacanță.

Reducerea luminozității ecranului va reduce, de asemenea, consumul de energie.

Observație: Trecerea televizorului în modul standby va reduce consumul de energie, dar alimentarea televizorului va continua.

Folosirea telecomenzii

Apăsați butonul **MENU** de pe telecomandă pentru a vedea meniurile.

Meniul principal apare ca un grup de articole, fiecare pentru o opțiune de meniu. Apăsați butonul pentru Stânga sau pentru Dreapta pentru a selecta un subiect.

În modul pentru meniuri secundare, meniul apare sub formă de listă. Apăsați butonul Sus sau Jos pentru a selecta un subiect.

Pentru a folosi aceste opțiuni, apăsați butoanele Sus și Jos de pe telecomandă pentru a vă deplasa sus și jos și apoi **OK**. Folosiți butoanele Stânga și Dreapta pentru a selecta alegerea dorită. Urmați instrucțiunile de pe ecran. Funcțiile fiecărui meniu sunt descrise în detaliu în acest manual.

Utilizarea butoanelor de comandă de pe televizor

Folosirea butoanelor de comandă din spatele televizorului:

- Pentru a schimba volumul, apăsați pe sau .
- Pentru a schimba poziția programului, apăsați pe butoanele din spatele televizorului.
- Apăsați simultan pe butoanele pentru a afișa meniul principal și utilizați pentru a naviga și pentru a schimba valoarea.

Pentru a selecta o intrare externă, apăsați pe butonul până în momentul în care selectați sursa de intrare corespunzătoare.


Consultați întotdeauna manualul de utilizare al echipamentului care urmează a fi conectat pentru informații complete.

Instalarea inițială


Înainte de a porni televizorul, treceți decodorul și aparatul de înregistrare media în modul **Repaus**, dacă sunt conectate și asigurați-vă că antena este conectată la televizor. Pentru a seta televizorul, folosiți butoanele de pe telecomandă, conform detaliilor de la pagina **Telecomanda**.

IMPORTANT: Asigurați-vă că antena este conectată și modulul Interfață Comună nu este introdus înainte de a porni televizorul pentru prima instalare.

1. Conectați priza de la rețeaua de alimentare și porniți televizorul utilizând butonul . În cazul în care televizorul nu pornește, apăsați orice buton numerotat sau butonul  de pe telecomandă, apoi se va afișa meniul pentru selectarea limbii. Acest ecran va apărea prima dată când televizorul este pornit și de fiecare dată când televizorul este resetat.

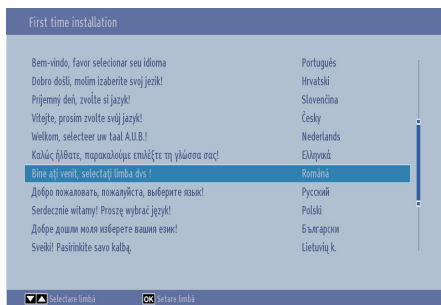

2. Apăsând butoanele **Sus** sau **Jos**, selectați limba pe care doriți să o setați și apăsați pe butonul **OK**. Va fi afișat ecranul următor:

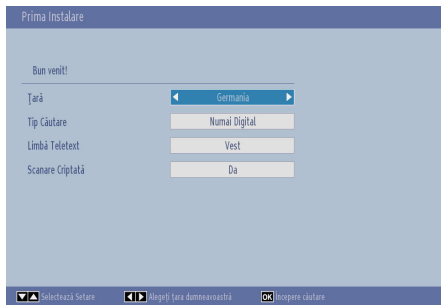


3. Apăsând pe butonul **Stânga** sau **Dreapta**, selectați țara pe care doriți să o setați și apăsați pe butonul **Jos** pentru a selecta opțiunea **Tip Căutare**. Utilizați **Stânga** sau **Dreapta** pentru a seta tipul dorit de căutare. Tipurile de căutare disponibile sunt **Exclusiv digital**, **Exclusiv Televiziune Analogică** și **Integral**.
4. După setare, apăsați pe butonul **Jos** pentru a selecta limba pentru teletext. Utilizați butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a selecta limba dorită.

Selectați **Scanare canale codate** și activați/dezactivați această opțiune utilizând butoanele **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsați butonul **OK** pentru a continua.

Observație: În funcție de **Țara** selectată, puteți fi rugat să setați și să confirmați un cod PIN în acest moment. Numărul PIN introdus nu poate fi **0000**. Trebuie să-l introduceți dacă sunteți rugat să introduceți un cod PIN pentru acțiunile ulterioare ale meniului.


5. Următorul mesaj va fi afișat după aceea pe ecran:




Selectați **Modul magazin** dacă televizorul va fi expus într-un magazin. Această opțiune va configura setările televizorului pentru cea mai bună calitate de afișare iar caracteristicile suportate ale televizorului vor fi afișate în partea de sus a ecranului ca bară de informații. Dacă ați selectat **Modul Magazin**, pe ecran va fi afișat un mesaj de confirmare. Selectați **DA** pentru a continua. Pentru utilizarea la domiciliu selectați **Modul acasă**.

Această opțiune va fi disponibilă în meniul **Alte setări** și poate fi dezactivată/activată ulterior.

6. Apăsați pe butonul **OK** al telecomenzii pentru a continua și următorul mesaj va fi afișat pe ecran:

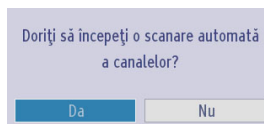

7. Selectați **Da** cu ajutorul butoanelor **Stânga** sau **Dreapta** și apăsați **OK** pentru a continua. Apoi, următorul OSD va fi afișat pe ecran:




8. Dacă selectați opțiunea **Cablul**, va fi afișat un ecran de confirmare. Dacă doriți să căutați rețele disponibile, selectați **DA** pentru a continua. Se va afișa ecranul de mai jos:



Din acest ecran puteți selecta **Rețeaua**, **Frecvența**, **ID-ul Rețelei** și **Pasul de căutare**. Pentru selectarea rândurilor pe care le vedeți, folosiți butonul **Sus** sau **Jos**. Puteți seta **Pasul de căutare** ca 8000 kHz sau 1000 kHz. Dacă selectați 1000 kHz, televizorul va efectua procesul de căutare într-un mod detaliat. Astfel, durata de căutare va crește. După ce ați terminat, apăsați butonul **OK** pentru a începe căutarea automată.

Dacă selectați **Nu**, se va afișa următorul ecran:

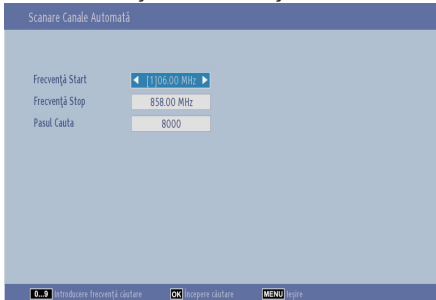

Puteți seta frecvențele de pornire - oprire și pasul de căutare dorite. După ce ați terminat, apăsați pe butonul **OK** pentru a începe căutarea.

9. Dacă selectați opțiunea **Antenă** din spațiu de căutare tip ecran, va fi afișat un mesaj de confirmare. Dacă doriți să continuați căutarea, selectați **Da**, iar televizorul va căuta programe de difuzare disponibile. Pentru a ieși, selectați **Nu**.
10. Se va afișa ecranul Căutare automată, iar televizorul va începe să caute posturi disponibile. Bara de progres se va mișca de-a lungul liniei. Trebuie să lăsați televizorul să termine căutarea.




Notă: Puteți apăsa butonul **MENU** pentru anulare.

În timp ce căutarea continuă, va apărea un mesaj care vă va întreba dacă doriți să sortați canalele în funcție de LCN(*). Selectați **Da** și apăsați pe **OK** pentru a confirma.

(* **LCN este sistemul Numărului canalului logic care organizează transmisiunile disponibile în funcție de secvența de canale ce pot fi recunoscute (dacă este cazul).**

După memorarea posturilor disponibile, pe ecran se va afișa mesajul **Editare Listă Canale**.

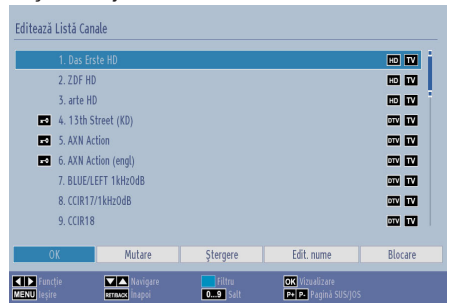

Apăsați butonul **MENU** pentru a închide lista de canale și a privi la televizor.

Notă: Nu închideți televizorul în timpul inițializării primei instalări.

Căutare automată

Căutare automată

Pe măsură ce sunt transmise servicii noi, va fi necesar să le căutați din nou pe televizor pentru a le viziona.

- Se recomandă să rulați periodic căutarea automată pentru a vă asigura că sunt adăugate toate serviciile noi. Țineți cont de faptul că funcția Căutare automată va căuta din nou toate canalele televizorului, iar toate canalele și setările curente vor fi pierdute.
- Apăsăți pe butonul **MENU** și selectați Setări utilizând butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsăți pe butonul **OK** și următorul ecran va fi afișat.



- Selectați **Scanare automată a canalelor (Nouă ajustare)** prin utilizarea butonului **Sus** sau **Jos** și apăsați pe butonul **OK**. Vor fi evidențiate opțiunile **Scanare automată a canalelor**. Puteți selecta opțiuni folosind butoanele **Sus** sau **Jos** și **OK**.

Folosirea meniului Scanare automată a canalelor

Antenă digitală: Caută și salvează posturile DVB prin antenă.

Cablu digital: Caută și salvează posturile DVB prin cablu.

Analog: Caută și salvează posturile analogice.

Antenă digitală și analogică: Caută și salvează posturile DVB prin antenă și posturile analogice.

Cablu digital și analogic: Caută și salvează posturile DVB prin antenă și posturile analogice.

- De fiecare dată când selectați căutarea automată și apăsați butonul **OK**, un ecran de confirmare va apărea pe ecran. Pentru a începe procesul de instalare, selectați **Da**, pentru anulare, selectați **Nu**, folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta** și **OK**.
- După setarea, selectarea și confirmarea scanării automate, procesul de instalare va fi lansat și bara de progres se va deplasa. Televizorul va începe căutarea tuturor posturilor disponibile. Trebuie să lăsați televizorul să termine căutarea. Apăsăți

butonul **MENU** pentru a anula procesul. În această situație, posturile detectate nu vor fi stocate.

Observație: Lista cu funcțiile disponibile din meniu se poate modifica în funcție de model.

Reglarea manuală, Acordare fină analogică

Televizorul poate fi reglat manual, folosind opțiunea de Căutare manuală..

Căutare manuală a canalelor digitale

Funcția este disponibilă pentru inginerii de service sau poate fi utilizată pentru introducerea directă a canalelor dacă se cunoaște canalul multiplex.

- Selectați **Scanare Manuală Canale** din meniul **Instalare și căutare din nou** și apăsați pe **OK**.



După selectarea tipului de căutare ca **Antenă Digitală**, puteți introduce numărul multiplex sau de frecvență utilizând butoanele numerice și apăsați pe **OK** pentru a căuta.

- Introduceți numărul multiplex folosind butoanele numerice. Televizorul va căuta automat numărul multiplex respectiv. După ce numărul multiplex a fost găsit, vor fi adăugate toate canalele care nu se află momentan în lista de programe, iar informațiile despre program din partea de sus a ecranului vor fi actualizate.
- Repetați acești pași ori de câte ori este necesar.

Căutare manuală a canalelor digitale

- În scanarea manuală pe cablu, puteți introduce frecvența, modulația, rata simbol și opțiunile de scanare canal rețea. După selectarea tipului de căutare ca **Cablu Digital**, puteți seta opțiunile dorite și apăsați pe **OK** pentru a căuta.



Căutare manuală a canalelor analogice

Televizorul poate fi reglat manual, folosind opțiunea de Instalare. De exemplu: dacă televizorul nu poate fi conectat la un media recorder/decodor cu un cablu **SCART** sau să recepționeze un post din alt Sistem.

Pentru a atribui o poziție de program pe televizor unui decodor și media recorder: porniți decodorul, introduceți o peliculă preînregistrată în media recorder și apăsați pe **REDARE**, iar apoi reglați manual.



Apăsați butonul **Sus** sau **Jos** pentru a selecta un articol, după selectarea tipului de căutare ca Analogic, și apoi folosiți butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a seta o opțiune.

Introduceți numărul multiplex folosind butoanele numerice. Puteți apăsa butonul **OK** pentru a începe căutarea. Atunci când multiplexul este găsit, dispozitivul va stoca toate canalele noi care nu se află pe listă.

Acordare fină analogică

- Selectați **Acordare fină analogică** din meniul **Instalare și căutare din nou** folosind butoanele **Sus** sau **Jos** și **OK**. Ecranul **Acordare fină analogică** va fi afișat. Caracteristica **Acordare fină analogică** nu va fi disponibilă dacă nu sunt memorate canale analogice.
- Utilizați butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a seta **Acordare fină**. După ce ați terminat, apăsați pe butonul **OK**.

Ștergerea listei de servicii (*)

(*) Această setare este vizibilă numai atunci opțiunea pentru țară este setată pentru Danemarca, Suedia, Norvegia sau Finlanda.

- Selectați **Ștergere listă de service** din meniul **Instalare și reconfigurare** folosind butoanele **Sus** sau **Jos** și **OK**. Va fi afișat un mesaj de confirmare. Dacă doriți să ștergeți toate canalele, selectați **Da** și apăsați pe **OK**. Folosiți această setare pentru a șterge canalele memorate.

Reguli generale de operare

Transmisiuni Stereo și Bilingve

Dacă se difuzează transmisiuni stereo sau în două limbi, pe ecran se va afișa cuvântul **Stereo** sau **Dual** de fiecare dată când schimbați pozițiile programelor, acesta dispărând după câteva secunde. Dacă transmisiunea nu este în stereo, va apărea cuvântul **Mono**.

Stereo... Apăsați pe „**LANG** - ” pentru a selecta Stereo sau Mono.

Bilingv... Transmisiunile bilingve sunt rare. Dacă sunt transmise, se va afișa cuvântul Dual. Alegeți numărul programului necesar și dacă apare cuvântul **Dual**, apăsați pe „**LANG** - ” pentru a selecta Dual I, Dual II sau Mono.

Pentru transmisiunile DTV

Pentru a afișa limba curentă și pentru a o schimba cu o limbă alternativă (dacă este disponibilă), apăsați pe butonul „**LANG** - ”. Se vor afișa opțiunile disponibile.

Afișarea subtitrării

Pentru transmisiunile digitale, această opțiune va afișa subtitrările în limba selectată dacă acestea sunt transmise.

Apăsați pe butonul **SUBTITLE** pentru a activa subtitrările. Apăsați din nou pe butonul **SUBTITLE** pentru a dezactiva subtitrările.

Vizualizarea meniului principal

Apăsați pe butoanele  + sau -  de pe televizor în același timp pentru a vizualiza meniul principal.

Apăsați butonul **MENU** de pe telecomandă pentru a vedea meniul principal.

Comanda Volum și sistarea sunetului

Volum

Apăsați pe butonul  + sau -  de pe telecomandă pentru a regla volumul.

Dezactivarea sunetului

Apăsați pe butonul „” pe telecomandă o dată pentru a opri sunetul și din nou pentru a anula comanda.


Selectarea pozițiilor programelor

Pentru a selecta o poziție pentru un program, utilizați butoanele numerice de pe telecomandă. Pozițiile programelor pot fi de asemenea selectate folosind butoanele **P**  sau **P** .

Apăsați pe butonul „**INFO** - ” pentru a afișa informațiile pe ecran, de exemplu, poziția programului, semnal stereo/mono și formatul imaginii.

Notificări pentru modul standby


Dacă televizorul este oprit în modul fără semnal, la următoarea pornire pe ecran se va afișa următorul mesaj:

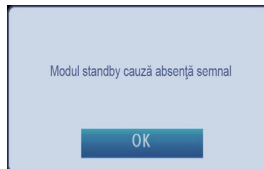

Atunci când este atins intervalul **Oprire Automată a Televizorului**, următorul mesaj va fi afișat pe ecran. Selectați **Da** pentru a opri televizorul. Selectați **Nu** pentru a anula operațiunea. Televizorul se va opri și în cazul în care nu selectați niciuna dintre opțiunile de pe acest ecran.



Dacă televizorul este oprit ca urmare a opțiunii de oprire automată, la următoarea pornire pe ecran se va afișa următorul mesaj:

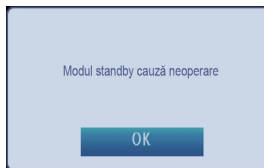


Listă de canale, Selectarea programelor, Blocarea programelor

Puteți să vizualizați canalele memorate și să le sortați utilizând funcția Listă de canale .


Vizualizarea listei de canale

Ordinea canalelor poate fi modificată pentru a corespunde cu preferințele personale.

- Selectați **Listă de canale** din meniul principal și apoi apăsați **OK**. Meniul de mai jos va fi afișat:



- Selectați **Editare listă canale** pentru a administra toate canalele stocate. Utilizați butoanele **Sus** sau **Jos** și **OK** pentru a selecta **Editare listă de canale**.

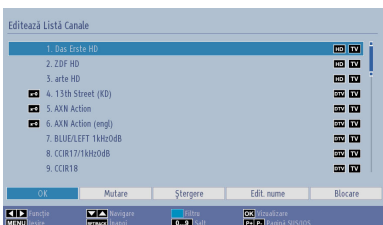

- Apăsați **Sus** sau **Jos** pentru selectarea unui canal. Puteți apăsa pe butonul **P▼** sau **P▲** pentru a vă deplasa cu o pagină mai sus sau mai jos.
- Pentru a vizualiza un anumit canal, selectați-l cu ajutorul butoanelor **Sus** sau **Jos**. După aceea apăsați butonul **OK**.
- Apăsați butonul **ALBASTRU** pentru a accesa opțiunile de filtrare.
- Apăsați pe butonul **MENU** sau **BACK** pentru ieșire.

Observație: Canalele menționate în listă nu apar în această ordine în lista de canale. Tipurile de canale pot fi deosebite prin pictogramele de lângă ele: DTV (TV digital), HD (HD TV), ATV (TV analogic), TV (TV), simbolul Radio, simbolurile codat și blocat. Canalele menționate în listă pot fi sortate cu ajutorul filtrului de listare activă a canalelor.

Mutarea unui canal

- Evidențiați canalul dorit utilizând butoanele **Sus** sau **Jos**.
- Selectați opțiunea **Mutare** din lista de canale folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta** și apăsați pe butonul **OK**.
- Va fi afișat ecranul **Editare număr**. Introduceți numărul canalului dorit folosind butoanele numerice de pe telecomandă și apăsați pe **OK**. Dacă acel număr este deja ocupat cu un canal, va fi afișat un mesaj de avertizare. Selectați **Da** dacă doriți să mutați canalul și apăsați pe **OK**.
- Canalul selectat va fi mutat.

Ștergere canal

Puteți apăsa butonul **VERDE** pentru a eticheta/dezeticeta toate canalele; butonul **GALBEN** pentru a eticheta/dezeticeta un canal.

- Selectați canalul pe care doriți să îl ștergeți și selectați opțiunea **Ștergere** folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsați butonul **OK** pentru a continua.
- Pe ecran va apărea un mesaj de avertizare. Selectați **DA** pentru a șterge, selectați **No** pentru a anula. Apăsați butonul **OK** pentru a continua.

Redenumire canal

- Selectați canalul pe care doriți să îl redenumiți și selectați opțiunea **Editare nume** folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsați butonul **OK** pentru a continua.
- Prin apăsarea butonului **Stânga** sau **Dreapta**, vă deplasați la caracterul anterior/următor. Prin apăsarea butonului **Sus** sau **Jos**, se schimbă caracterul curent. Apăsarea butoanelor numerice '0...9' înlocuiește caracterul selectat cu caracterele tipărite deasupra butonului, unul câte unul, pe măsură ce butonul este apăsat.
- După ce ați terminat, apăsați butonul **OK** pentru a salva modificările. Apăsați pe **MENU** sau **BACK** pentru a anula comanda.

Blocarea unui canal

Puteți apăsa butonul **VERDE** pentru a eticheta/dezeticeta toate canalele; butonul **GALBEN** pentru a eticheta/dezeticeta un canal.

- Selectați canalul pe care doriți să-l blocați utilizând butoanele **Sus** sau **Jos**.
- Selectați opțiunea **Lock (Blocare)** utilizând butoanele **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsați butonul **OK** pentru a continua.
- Vi se va cere să introduceți PIN-ul pentru controlul parental. Introduceți codul PIN.

Observație: Codul PIN implicit poate să fie setat la **0000** sau **1234**. Dacă ați stabilit PIN-ul (este solicitat în funcție de țara selectată) în timpul instalării inițiale sau ați schimbat PIN-ul implicit ulterior din opțiunea **Setare PIN** din meniul **Setări parentale**, utilizați PIN-ul pe care l-ați stabilit.

- Apăsați butonul **OK** atunci când canalul dorit este selectat pentru a-l bloca/debloca. Simbolul de blocare va fi afișat lângă canalul selectat.


Vizualizare bară de informații, Ghid electronic de programe

Vizualizare bară de informații

- Apăsați pe butonul **„INFO - i”**. Se va afișa ecranul cu informații, cu detalii despre canal și programul pe care îl vizualizați în acel moment.



- De fiecare dată când veți schimba canalul, televizorul va afișa imaginea transmisă împreună cu o bară de informații în partea de jos a ecranului. Aceasta va rămâne pe ecran câteva secunde.
- În cazul în care canalul selectat este blocat, trebuie să introduceți parola din patru cifre pentru a urmări canalul. Mesajul "Introduceți codul PIN" va fi afișat pe ecran în astfel de cazuri:




- Introduceți codul PIN de patru cifre pentru a continua.

Observație: Codul PIN implicit poate să fie setat la **0000** sau **1234**. Dacă ați stabilit PIN-ul (este solicitat în funcție de țara selectată) în timpul Instalării inițiale sau ați schimbat PIN-ul implicit ulterior din opțiunea **Setare PIN** din meniul **Setări parentale**, utilizați PIN-ul pe care l-ați stabilit.

Ghid electronic de programe (GEP)

- Selectați ghidul pe ecran apăsând pe butonul GHID; pe ecran se va afișa ghidul, evidențiind detaliile despre canalul și despre programul pe care îl vizualizați în acel moment. Acesta va apărea în câteva momente.

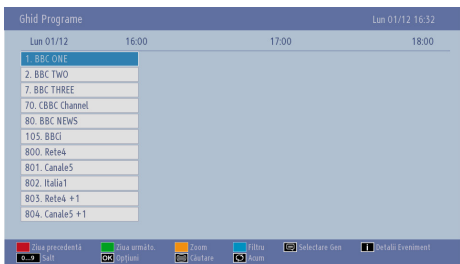

- Pentru detalii despre alte programe disponibile în acel moment, apăsați butoanele cursor pentru a derula lista în sus/jos sau dreapta/stânga.

Pe măsură ce selectați diferite canale, detaliile programului transmis în acel moment vor fi afișate.

- Apăsați pe butonul **ROȘU** pentru a vizualiza ziua anterioară.
- Apăsați pe butonul **VERDE** pentru a vizualiza ziua următoare.
- Apăsați pe butonul **GALBEN** pentru focalizarea unui program.
- Apăsați butonul **ALBASTRU** pentru a afișa opțiunile de filtrare.
- Apăsați pe butonul **SUBTITLE** pentru a sorta canalele după gen.
- Pentru informații despre programul selectat, apăsați pe butonul **„INFO - i”**.
- Utilizați **butoanele numerice** pentru a selecta rapid o transmisiune.
- Utilizați butoanele de navigare pentru a selecta un program și apăsați pe butonul **OK** pentru afișarea meniului **Opțiuni Evenimente**. Următoarele opțiuni sunt disponibile.

Selectarea canalului: Folosind această opțiune, puteți comuta pe canalul selectat.

Setare temporizator pentru Eveniment / Ștergere temporizator pentru Eveniment: Puteți seta un temporizator pentru programele viitoare folosind această opțiune. Pentru a anula o avertizare deja reglată, selectați programul respectiv și apăsați butonul **OK**. Selectați apoi opțiunea Ștergere temporizator **Privind Evenimentul**. Cronometrul va fi anulat.

Observație: Nu este posibil să reglați cronometre pentru mai mult de două evenimente individuale în același interval de timp.

- Apăsați pe butonul **TEXT** pentru a afișa opțiunile de căutare.
- Apăsați pe butonul **„SWAP - i”** pentru afișarea programelor curente.

Setări limbă

Folosind acest meniu, puteţi regla configurarea limbii preferate. Unele funcţii s-ar putea să nu fie disponibile.

- Apăsaţi butonul **MENU** şi selectaţi meniul Setări folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta**.
- Selectaţi **Limbă** şi apăsaţi **OK** pentru a vizualiza acest meniu. Selectaţi limba dorită folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsaţi butonul **MENU** de pe telecomandă încă o dată pentru a închide meniul.



Preferată

Aceste setări vor fi folosite dacă sunt disponibile. În caz contrar, vor fi folosite setările curente.

Audio: apăsând butonul **Stânga** sau **Dreapta**, schimbaţi limba de redare audio.

Subtitrare: alternaţi între limbile de redare a subtitrării apăsând butoanele **Stânga** sau **Dreapta**. Limba aleasă va fi vizibilă în subtitrare.

Teletext: schimbă limba preferată pentru teletext.

Guide: apăsând butonul **Stânga** sau **Dreapta**, schimbaţi limba de redare audio.

Curent

Audio: dacă limba de redare audio este acceptată, schimbaţi limba de redare audio apăsând butonul pentru **Stânga** sau pentru **Dreapta**.


Subtitrare: dacă subtitrarea este disponibilă, schimbaţi limba de redare a subtitrării folosind butonul pentru **Stânga** sau pentru **Dreapta**. Limba aleasă va fi vizibilă în subtitrare.

Setări digitale - Control parental, Blocare meniu, Reglare PIN

Puteți vizualiza sau seta preferințele parentale ale televizorului dvs.

Vizualizarea meniului Control Parental

Apăsați butonul **MENU** și selectați meniul Setări folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsați butonul **OK** pentru a accesa Setări. Folosiți butonul "" sau "" pentru a selecta **Parental** și apăsați **OK** pentru a continua:



- Este afișată o casetă în care trebuie să introduceți parola:
- Dacă este incorectă, va fi afișat OSD „PIN incorect”. Dacă e corectă, meniul de Control Parental va fi afișat:



Observație: Codul PIN implicit poate să fie setat la **0000** sau **1234**. Dacă ați definit codul PIN (este solicitat în funcție de țara selectată) în timpul **Primei Instalări** folosiți codul PIN pe care l-ați definit

Blocare meniu

Din secțiunea de blocare a meniului, puteți seta blocarea pentru **Toate meniurile** sau pentru **Meniu instalare** pentru a restricționa accesul la aceste meniuri. Dacă blocarea meniului este dezactivată, va exista acces liber la sistemul de meniuri.

- Folosiți butoanele **Sus** sau **Jos** pentru a merge la opțiunea **Blocare Meniu**. Utilizați butoanele **Stânga** sau **Dreapta** pentru a alege modul de blocare a meniului.

DEZACTIVAT : Toate meniurile sunt deblocate.

TOATE MENIURILE : Toate meniurile sunt accesibile doar prin parola corectă. Utilizatorul nu poate adăuga, șterge, redenumi canale și nu poate seta temporizatoare.

MENIUL DE INSTALARE: Meniul Instalare e blocat. Utilizatorul nu poate adăuga canale.

Blocare adulți

Când e setată această opțiune, dispozitivul va obține informațiile referitoare la nivelul de maturitate al programelor de la emițător și dacă nivelul de maturitate e dezactivat, se restricționează accesul către acea transmisie.

Observație: Funcția de Acces adulți nu este disponibilă în toate țările.

Blocare copii

Opțiunea Blocare copii scoate din funcțiune butoanele de pe televizor. Toate butoanele de pe telecomandă pot fi folosite în continuare.

Setare PIN

- Utilizați butonul **Sus** sau **Jos** pentru a accesa opțiunea **Setare PIN**. Apăsați pe **OK** pentru a afișa fereastra **Setare PIN**.
- Folosiți butoanele numerice pentru a introduce un nou număr PIN. Va trebui să introduceți numărul a doua oară pentru verificare.
- După introducerea corectă a numerelor codului PIN, acesta va fi schimbat.

Observație: În cazul în care schimbați codul PIN asigurați-vă că îl notați și că îl păstrați la loc sigur.

Configurarea setărilor de imagine

Puteți configura setările de imagine ale televizorului utilizând meniul Setări Imagine.

Configurarea setărilor de imagine

Puteți folosi diferite setări de imagine în detaliu. Puteți personaliza setările curente ale modului de imagine după cum doriți. De exemplu, puteți schimba elemente precum Luminositate, Contrast, Culoare și Claritate.

Apăsați butonul **MENU** și selectați **imaginea** folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsați pe butonul **OK** pentru a accesa **Meniul Setări Imagine**.



Folosirea elementelor meniului Setări imagine

- Apăsați butonul **Sus** sau **Jos** pentru a selecta un element din meniu.
- Pentru setare, utilizați butonul **Stânga** sau **Dreapta**.
- Apăsați butonul **MENU** pentru ieșire.

Mod

Acest televizor permite personalizarea stilului imaginilor. **Natural**, **Cinema**, **Joc** și **Dynamic** sunt opțiuni presetate și afectează setările din TV. Apăsați **Dreapta** sau **Stânga** pentru a selecta modul imagine pe care îl preferați.

Observație: Unele opțiuni pot fi inactive în funcție de modul selectat.

Contrast

Setează valorile de iluminare și întuneric ale ecranului. Apăsați pe butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a regla contrastul.

Luminositate

Setează valorile de luminositate ale ecranului. Apăsați pe butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a regla luminositatea.

Claritate

Setează valoarea de claritate pentru obiectele afișate pe ecran. Apăsați pe butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a regla claritatea.

Culoare

Setează valorile culorilor, ajustând culorile. Apăsați pe butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a regla culoarea.

Economisire energie

Activează sau dezactivează modul de economisire a energiei. Apăsați pe butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a seta ca **Dezactivat**, **Eco** sau pentru a opri ecranul. Consultați secțiunea **Informații despre mediu** din acest manual pentru mai multe informații despre **Modul de economisire a energiei**.

Observație: Modul imagine va fi setat la **Dinamic** în mod automat dacă **Modul economisire energie este setat la Dezactivat**.

Lumină de fundal

Această setare controlează nivelul luminii de fundal, care poate fi configurată la **Automat**, **Scăzut**, **Mediu** și **Ridicat**.

Observație: Funcția de lumină de fundal va fi dezactivată dacă **Modul economisire energie este setat la Eco** sau **modul imagine este setat la Joc**.

Reducerea zgomotului

Uneori, anumite cuvinte sau elemente dintr-o imagine pot fi distorsionate sau pixelate. Utilizând caracteristica **Reducere zgomot**, se reduce acest efect prin uniformizarea marginilor. Apăsați pe butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a seta nivelul de reducere de zgomot.

Setări avansate

Unele comenzi suplimentare din meniul pentru imagini sunt grupate în secțiunea **Setări avansate**. Pentru a vizualiza sau schimba, mai întâi selectați **Setări avansate**, iar apoi apăsați pe butonul **OK** pentru vizualizare. Meniul **Setări avansate** conține următoarele comenzi:

Contrast dinamic: Puteți schimba rata de contrast folosind funcția de contrast dinamic. Funcția **Contrast dinamic** poate fi setată ca una dintre următoarele opțiuni: **Scăzut**, **Mediu**, **Ridicat** sau **Oprit**.

Temperatură culori: Comanda Temperatură culori sporește „căldura” sau „răceala” unei imagini măbind nuanța roșie sau albastră. Temperatură culori poate fi setată la una dintre următoarele opțiuni: **Normal**, **Cald** sau **Rece**.

Focalizare imagine: Setează dimensiunea imaginii ca **Auto**, **complet**, **16:9**, **Subtitrare**, **14:9**, **14:9 Zoom**, **4:3** sau **Cinema**. Apăsați pe butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a schimba setarea.

Modul Film (opțional): Filmele sunt înregistrate la numere diferite de cadre pe secundă în programele de televiziune normale. Apăsați pe butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a seta această caracteristică la **Automat** sau **Oprit**. Activați această funcție pe **Auto** când vizionați filme pentru a vedea mai clar scenele cu mișcare rapidă.

Efect ton: Setează efectul dorit al tonurilor.

Schimbare culoare: Setează tonul dorit al culorilor.

Amplificare RGB: Apăsați pe butonul **OK** pentru a edita amplificarea RGB. Puteți configura valorile temperaturii de culoare utilizând funcția de amplificare RGB.

HDMI Negru Autentic (opțional): În timp ce vizionați sursa HDMI, această funcție va fi vizibilă în meniul **Setări avansate**.

Puteți folosi această funcție pentru a intensifica nuanțele de negru din imagine. Setăți această caracteristică la **Pornit** pentru a o activa.

Observație: Opțiunea *HDMI True Black* funcționează doar când ieșirea dispozitivului HDMI este setată la RGB.

Resetare

Această opțiune vă permite să reconfigurați setările actuale ale imaginii la valorile implicite. Apăsați butonul **MENU** și selectați **imaginea** folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsați **Sus** sau **Jos** pentru a selecta modul de resetare și apăsați **OK**.

Observație: Funcția de resetare nu resetează setările pentru **Mod**, **Reducere zgomot**, **Temperatură culoare**, **Focalizare imagine** și **HDMI Negru Autentic**.

Modificarea formatului imaginii

Apăsați butonul „**SCREEN** - ” în mod repetat pentru a selecta între **Automat (*)**, **Complet (**)**, **16:9**, **Subtitrare**, **14:9**, **14:9 Focalizare** **14:9**, **4:3** sau **Cinema**.

Folosirea funcțiilor speciale pentru a schimba dimensiunea imaginii afișate (de exemplu, schimbarea raportului înălțime/lățime) cu scopul de afișare publică sau câștig comercial poate încălca legile privind drepturile de autor.

Puteți comuta la ecran sus sau jos apăsând butoanele “▲”/“▼” în timp ce focalizarea imaginii este selectată ca panoramică, Zoom 14:9, Cinema sau Subtitrare.


(*) Atunci când selectați **Auto**, raportul lățime/înălțime al ecranului este reglat în funcție de informațiile oferite de sursa selectată (dacă este disponibilă). Formatul afișat în modul **Auto** este complet independent de informațiile WSS care pot fi incluse în semnalul de transmisie sau semnalul primit de la un dispozitiv extern.

Observație: Modul **Automat** va fi disponibil numai cu sursele SCART, HDMI, YPbPr și DTV.

(**) Modul **Complet** este disponibil numai pe canalele HD.


16:9

Din cauza gamei largi de formate pe ecrani lați (16:9, 14:9 etc.) liniile negre pot deveni vizibile în partea de sus și de jos a ecranului.

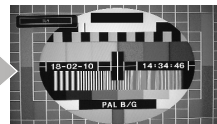


Subtitrare

Când subtitrările sunt incluse în transmisiunea în format letterbox, această setare va ridica imaginea pentru a se asigura că este afișat tot textul.




14:9

Acest mod mărește imaginea lată (aspect imagine 14:9) spre limitele superioară și inferioară ale ecranului

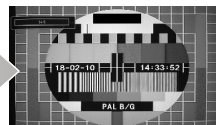


14:9 Zoom

Această opțiune mărește imaginea la 14:9.

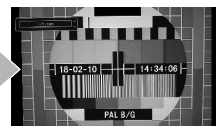


4:3

Folosiți această setare pentru a vizualiza o transmisiune 4:3

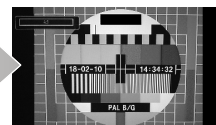

Cinema

Acest mod mărește imaginea lată (aspect imagine 16:9) pe tot ecranul.

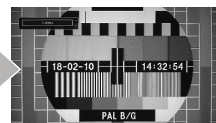

Configurarea setărilor de imagine PC

Setări imagine PC (*)

(*) Anumite elemente din meniul Imagine pot fi indisponibile în modul VGA/PC. În schimb, în modul PC, setările pentru modul VGA/PC vor fi adăugate în Setări imagine VGA/PC.

Comenzile Imagine PC

Reglajele **Contrast**, **Luminozitate** și **Culoare** din acest meniu sunt identice cu reglajele definite în meniul pentru imaginea televizorului.

Selecționați **Resetare** și apăsați butonul **OK** pentru a reseta reglajele.

Observație:

Pentru a comuta la o sursă **VGA/PC**, apăsați pe butonul „**SOURCE** - ” de pe telecomandă și selecționați intrarea **VGA/PC**.

Configurația meniului din modul **VGA/PC** e disponibilă doar atunci când televizorul este pe sursa **PC**.

Poziție PC

Selecționați această opțiune pentru a afișa elementele meniului **Poziție PC**.



Poziție automată

Dacă mișcați imaginea orizontal sau vertical într-o poziție nedorită, folosiți acest articol pentru a pune imaginea în poziția corectă, automat.

Selecționați **Poziție automată** și apăsați pe butonul **OK**.

Poziția H

Opțiunea **Poziție H** (Orizontală) mută imaginea pe orizontală în partea dreaptă sau în partea stângă a ecranului.

Apăsați pe butonul **Jos** până când este selectată **Poziția H**.

Apăsați pe butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a regla valoarea.

Poziție Verticală

Opțiunea **Poziție V** (Verticală) mută imaginea pe verticală în partea de sus sau de jos a ecranului.

Apăsați butonul **Jos** până când este selectată **Poziția V**.

Apăsați pe butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a regla valoarea.

Ceas pixel

Ajustarea **Ceasului pixel** corectează interferențele care apar ca dungi verticale în prezentările cu imagine intensă precum foile de calcul, paragrafele sau textele cu caractere mici.

Apăsați pe butonul **Jos** până când este selectat **Ceas pixel**.

Apăsați pe butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a regla valoarea.

Fază

În funcție de rezoluția și frecvența de scanare pe care le setați pentru televizorul dvs., s-ar putea să vedeți o imagine neclară pe ecran. În acest caz, puteți folosi acest articol pentru a obține o imagine mai clară prin mai multe încercări.

Apăsați pe butonul **Jos** până când este selectată **Fază**.

Apăsați pe butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a regla valoarea.


Configurarea setărilor de sunet

Puteți configura setările de sunet ale televizorului utilizând meniul Setări sunet.

Configurarea setărilor de sunet

Setările de sunet pot fi configurate conform preferințelor personale.

Apăsați butonul **MENU** și selectați **Sunet** folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsați butonul **OK** pentru a accesa **Meniul setări sunet**.

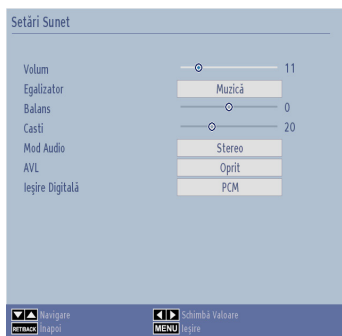

Folosirea elementelor meniului setări sunet


- Apăsați butonul **Sus** sau **Jos** pentru a selecta un element din meniu.
- Pentru setare, utilizați butonul **Stânga** sau **Dreapta**.
- Apăsați butonul **MENU** pentru ieșire.

Volum

Selectați **Volume** folosind butonul **Sus** sau **Jos** și apoi **Stânga** sau **Dreapta** pentru a regla nivelul volumului.

Egalizator (Doar pentru difuzor)

Puteți personaliza setările curente ale modului pentru sunet. Selectați modul corespunzător în conformitate cu locația instalării televizorului și reglați egalizatorul pe ecran după preferințe. Apăsați butonul **OK** pentru a vizualiza submeniul **Egalizator**.

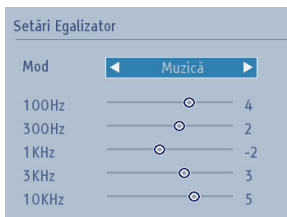

În meniul **Egalizator**, presetarea poate fi schimbată la **Muzică**, **Film**, **Discurs**, **Plat**, **Clasic** și **Utilizator**. Apăsați butonul **MENU** pentru a merge în meniul anterior.

Notă: Setările din meniul **Egalizator** pot fi schimbate manual numai atunci când **Mod egalizator** este setat la **User (Utilizator)**.

Numai pentru difuzor

Această setare este utilizată pentru a muta balansul difuzoarelor spre stânga sau spre dreapta.

- Apăsați butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a schimba nivelul balansului. Nivelul balansului poate fi ajustat între **-31** și **+31**.

Căști

Această setare este utilizată pentru a seta redarea sunetului în momentul în care căștile sunt conectate.

- Apăsați **Sus** sau **Jos** pentru a selecta modul.
- Apăsați butonul **Dreapta** pentru a mări nivelul volumului căștilor. Apăsați butonul **Stânga** pentru a reduce nivelul volumului căștilor. Nivelul volumului căștilor poate fi ajustat între **0** și **63**.

Mod sunet

Această setare se utilizează pentru a seta **Modul sunetului**. Selectați **Mod sunet** utilizând butonul **Sus** sau **Jos**. Pentru setare, utilizați butonul **Stânga** sau **Dreapta**.

Puteți selecta modurile **Mono**, **Stereo**, **Dual I** sau **Dual II**, doar în cazul în care canalul selectat acceptă acest mod.

AVL

Uneori pot exista modificări mari de volum atunci când comutați de la **DTV 5,1 canale** la **DTV 2 canale**, un canal **ATV** sau o ieșire externă. Folosind opțiunea **AVL**, se pot reduce aceste diferențe de volum.

- Apăsați **Sus** sau **Jos** pentru a selecta **AVL**. Apăsând butoanele **Stânga** sau **Dreapta**, activați sau dezactivați funcția **AVL**.

Sunet Surround

În meniul **SUNET**, apăsați **Sus** sau **Jos** pentru a selecta **Sunet Surround**. Apăsând butoanele **Stânga** sau **Dreapta**, activați sau dezactivați funcția **Sunet Surround**.

Ieșire digitală

Această setare vă permite să setați preferința pentru **ieșire digitală** ca **Comprimată** sau **PCM**. Vă recomandăm să utilizați această caracteristică în funcție de conținutul din transmisiunea recepționată. Selectați **Ieșire digitală** utilizând butonul **Sus** sau **Jos**, apoi utilizați butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru setare.


Folosirea meniului de blocare, Acces condiționat

Configurarea setărilor televizorului dvs.

Setările de sunet pot fi configurate conform preferințelor personale.

Meniul Setări vizualizare

Apăsați butonul **MENU** și selectați meniul Setări folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsați pe butonul **OK** pentru a accesa Setări.

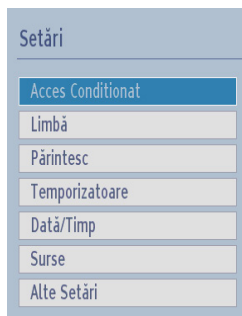

Apăsați butonul **Sus** sau **Jos** pentru a selecta un element din meniu. Apăsați butonul **OK** pentru a selecta un element. Apăsați butonul **MENU** pentru ieșire.

Acces condiționat: Controlează modulele de acces condiționat, dacă sunt disponibile. Utilizați butonul **Sus** sau **Jos** pentru a selecta **Acces condiționat**. Apăsați butonul **OK** pentru a continua.

Limba: Configurează setările de limbă.

Acces copii: Configurează setările parentale.

Cronometre: Setează cronometre pentru programele selectate.

Dată/Oră: Puteți configura preferințele legate de dată și oră folosind ecranul acestui meniu.

Surse: Activează sau dezactivează opțiunile sursei selectate.

Alte Setări: Afișează restul opțiunilor de setare a televizorului.

Folosirea unui modul de acces condiționat

Locașul pentru interfața comună, situat pe partea laterală a televizorului, permite inserarea unui modul CAM (Conditional Access Module - Modul de acces condiționat) și a unui card. Acestea se achiziționează de la un furnizor de service și permit vizionarea transmisiilor suplimentare prin abonament. Pentru mai multe informații, vizitați un furnizor de service.

IMPORTANT: Introduceți sau scoateți modulul CAM doar când televizorul este OPRIT.

- Pentru a privi anumite canale digitale, este posibil să fie necesară prezența unui Modul de acces condiționat (CAM). Acest modul trebuie inserat în locașul IC al televizorului dvs.
- Obțineți un Modul de Acces Condiționat (MAC) și cartela de vizionare abonându-vă la serviciile unei firme de programe cu plată, apoi introduceți-le în televizor, urmând procedura de mai jos.
- Introduceți CAM-ul, apoi cartela de vizionare în locașul aflat în carcasa terminalului, în partea stângă a televizorului (văzut din față).
- CAM-ul trebuie introdus corect; este imposibilă introducerea sa completă invers. MAC-ul sau terminalul TV pot suferi avarii dacă MAC-ul e introdus cu forța. Conectați televizorul la rețeaua de alimentare, porniți-l și apoi așteptați câteva momente până la activarea cartelei.
- Când nu e introdus nici un modul, mesajul "**Nici un modul Interfață comună detectat**" apare pe ecran.
- Consultați manualul de utilizare a modulului pentru detalii asupra setărilor.

Vizualizarea meniului Acces condiționat (*)

(*) Aceste setări pot fi diferite, în funcție de furnizorul de servicii.

Apăsați butonul **MENU** și selectați meniul Setări folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsați pe butonul **OK** pentru a accesa Setări. Folosiți butonul **Sus** sau **Jos** pentru a selecta **Acces condiționat** și apăsați **OK** pentru a vizualiza elementele meniului.

Setarea temporizatoarelor

Temporizatoare

Pentru a vizualiza meniul **Temporizatoare**, apăsați pe butonul **MENU** și selectați meniul **Setări** folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsați butonul **OK** pentru a accesa **Setări**. Utilizați butonul **Sus** sau **Jos** pentru a selecta **Temporizatoare**, apoi apăsați pe butonul **OK** pentru a continua.

Setarea cronometrului pentru sleep

Televizorul poate fi setat să se oprească automat după o anumită perioadă.

- Evidențiați Cronometru pentru sleep utilizând butonul **Sus** sau **Jos**.
- Pentru setare, utilizați butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Ceasul poate fi programat pentru opțiunile **Oprit** sau între 30 minute și 2 ore (120 de minute), în pași de câte 30 minute.

Setarea temporizatoarelor pentru programe

*Această funcție va seta televizorul să acceseze un anumit canal la o anumită oră. Poate fi utilizată pentru a vizualiza un program anume sau poate fi utilizată pentru a vizualiza o serie de programe prin setarea opțiunii **Repetare la Zilnică, Săptămânală sau Zilele săptămânii**.*

Apăsați pe butonul **Jos** pentru a seta cronometrul pentru un anumit eveniment. Butoanele cu funcțiile cronometrului pentru programe vor apărea pe ecran.

Observație: Această funcție va fi disponibilă doar atunci când a fost programat un temporizator.

Adăugarea unui temporizator

Apăsați butonul **GALBEN** al telecomenzii pentru a adăuga un temporizator. Meniul **Adăugare** temporizator de mai jos va apărea pe ecran:

Tip rețea: Setati tipul de rețea pentru a filtra canalele care vor fi listate în opțiunea **Canal**.

Tipul temporizatorului: Această funcție nu poate fi setată.

Canal: Schimbă canalul utilizând **Stânga** sau **Dreapta**.

Tip înregistrare: Această funcție nu poate fi setată.

Dată: Introduceți o dată folosind butoanele numerice.

Începere: Introduceți ora de pornire folosind butoanele numerice.

Terminare: Introduceți ora de oprire folosind butoanele numerice.

Durată: Afișează durata dintre momentul de pornire și cel de oprire.

Repetare: Setează repetarea unui temporizator ca **Unică, Zilnică, săptămânală sau Zilele săptămânii**.

Schimbă/Șterge: Sunt disponibile două opțiuni, **Permis** și **Nepermis**. Dacă această opțiune este setată ca **Interzis**, pentru a schimba sau șterge temporizatorul programat, este necesar un PIN(*).

(*) Codul PIN implicit poate fi setat la **0000** sau **1234**. Dacă ați definit codul PIN (este solicitat în funcție de țara selectată) în timpul **Primei Instalări** folosiți codul PIN pe care l-ați definit

Apăsați pe butonul OK pentru a salva temporizatorul. Apăsați pe butonul **RET/BACK** pentru a anula.

Editarea temporizatorului

- Selectați temporizatorul pe care doriți să-l editați apăsând butonul **Sus** sau **Jos**.
- Apăsați pe butonul **VERDE** pentru a edita.
- După ce ați terminat de editat, apăsați pe butonul **OK** pentru salvare. Puteți apăsa pe butonul **RET/BACK** pentru a anula comanda.

Ștergerea temporizatorului

- Selectați temporizatorul pe care doriți să-l editați apăsând butonul **Sus** sau **Jos**.
- Apăsați butonul **ROȘU**.
- Selectați butonul **Da** utilizând butonul **Stânga** sau **Dreapta** și apăsați pe butonul **OK** pentru a șterge temporizatorul. Selectați **Nu** pentru a anula operațiunea.

Setarea datei/orei

Configurarea setărilor Dată/oră

Puteți configura preferințele legate de dată și oră folosind ecranul acestui meniu.

- Selectați **Dată/Oră** din meniul Setări pentru a configura setările de Dată/Oră. Apăsați pe butonul **OK**.



Folosiți butonul **Sus** sau **Jos** pentru a evidenția **Modul Setare Oră**. Poate fi setată la **Automat** sau **Manual**.

Când este selectat Automat, opțiunile **Dată**, **Oră** și **Dată, oră** și fus orar nu vor putea fi setate. Dacă este selectată opțiunea **Manual**, **Fus orar** poate fi modificat:

Apăsați pe butonul **Sus** sau **Jos** pentru a selecta **Fus orar**.

Utilizați butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a schimba **Fusul orar** între GMT-12 sau GMT+12. Data/ora din partea superioară a listei meniului se va schimba apoi în funcție de Fusul orar selectat.

Observație: Pentru țările fără canale digitale, va fi afișată doar opțiunea **Dată și oră**.

Setări sursă

Configurarea setărilor de sursă

Puteți activa sau dezactiva opțiunile sursei selectate. Televizorul nu va comuta la opțiunile sursei dezactivate atunci când butonul **"SOURCE - [Icon]**" este acționat.



- Selectați **Sources** în meniul **Setări** și apăsați pe butonul **OK**.
- Apăsați **Sus** sau **Jos** pentru a selecta o sursă.
- Pentru activarea sau dezactivarea sursei selectate, utilizați butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Modificările sunt stocate automat.

Selectarea semnalului

Folosiți fereastra Selectare intrare dacă televizorul nu comută automat către o sursă conectată.

Apăsați pe butonul **"SOURCE - [Icon]"** de pe telecomandă pentru a schimba direct sursele. Folosiți butonul **Sus** sau **Jos** pentru a evidenția o intrare și apăsați pe butonul **Dreapta** sau **OK** pentru a selecta.

Alte verificări

Configurarea altor setări - Generalități

Puteți configura setările televizorului dumneavoastră. Selectați **Setări** din meniul principal și apăsați **OK** pentru a vizualiza meniul **Setări**. Apăsați butonul **MENU** de pe telecomandă încă o dată pentru a închide meniul.

Pentru a vizualiza preferințele generale de configurare, selectați **Alte setări** în meniul **Setări** și apăsați butonul **OK**.



Funcționare

- Apăsați pe butonul **Sus** sau **Jos** pentru a selecta o opțiune.
- Utilizați butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a seta o opțiune sau apăsați butonul **OK** pentru a vizualiza un sub-meniu.

Pauză meniu

Pentru a seta o pauză specifică a afișajului pentru ecranele de meniu, setați o valoare pentru această opțiune.

În meniul **Alte setări**, selectați **Pauză meniu** și alegeți **15 sec**, **30 sec**, **60 sec** sau **Oprit** utilizând butonul **Stânga** sau **Dreapta**.

Scanare canale codate

Când setarea este **Da**, procesul de căutare va localiza și canalele codate. Dacă dispozitivul este setat manual la **Nu**, canalele codate nu vor fi localizate în căutarea automată sau manuală. Opțiunea **Scanare Canale Criptate** va fi setată pe **Da** implicit după efectuarea primei instalări.

- În meniul **Alte setări**, apăsați pe butonul **Sus** sau **Jos** pentru a selecta **Scanare Canale Codate**.

- Apăsați butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a seta această funcție la **Da** sau **Nu**.


Blue Background

Dacă semnalul este slab sau absent, televizorul va trece automat la un ecran albastru. Pentru a activa acest lucru, setarea **Blue Background** trebuie să fie setată la **Activă**.

- În meniul **Alte setări**, selectați **Fundal Albastru** și alegeți **Activat** sau **Dezactivat** utilizând butonul **Stânga** sau **Dreapta**.

Actualizare software

Această funcție vă ajută să vă mențineți televizorul actualizat. Funcționează automat și caută informații noi când devin disponibile.

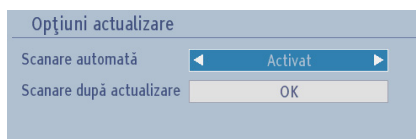

Puteți activa sau dezactiva actualizarea automată cu ajutorul opțiunii **Scanare Automată**.

Puteți căuta software nou manual selectând **Scanare Actualizări** și apăsând pe butonul **OK**.

Apăsați butonul **RET/BACK** sau **MENU** pentru a anula procesul.

Versiune aplicație

Afișează versiunea curentă a aplicației.

Pentru persoanele cu probleme de auz

Dacă postul care emite activează orice semnal special pentru partea audio, puteți **Activa** această setare pentru a recepționa astfel de semnale.

- Folosiți butonul **Sus** sau **Jos** pentru selecta **Probleme de auz** și apoi apăsați butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a **Activa** sau **Dezactiva** această setare.

Alte controale - continuare

Descriere audio

Descrierea audio se referă la o pistă de comentarii suplimentară pentru nevăzători sau persoanele cu deficiențe vizuale care folosesc suportul vizual, inclusiv televiziunea și filmele. Naratorul descrierii vorbește în timpul prezentării, descriind ceea ce se întâmplă pe ecran în timpul pauzelor naturale de pe pista audio (și uneori în timpul dialogului, dacă este neapărat necesar). Puteți folosi această funcție numai dacă producătorul emisiunii acceptă această pistă suplimentară pentru comentariu.

- Evidențiați **Descriere audio** apăsând butonul **Sus** sau **Jos**.
- Apăsați pe butonul **OK** pentru a accesa meniul secundar **Descriere audio**.
- Utilizați butonul **Sus** sau **Jos** pentru a selecta setarea **Descriere audio**, apoi apăsați butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a seta această setare.

Auto TV Off

Puteți configura perioada de timp după care funcția de închidere automată este activată. După ce perioada de așteptare expiră și televizorul nu este utilizat în timpul selectat, televizorul se va închide. Apăsați butonul **MENU** și selectați meniul **Setări** folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsați butonul **OK** pentru a continua. Utilizați **Sus** sau **Jos** pentru a selecta **Alte Setări** și apoi apăsați **OK** pentru a continua. Selectați opțiunea **Oprire automată TV** utilizând butoanele de derulare în **Sus** sau în **Jos** iar pentru a o seta, utilizați butoanele spre **Stânga** sau spre **Dreapta**.

Căutare în așteptare (opțional)

Dacă funcția **Căutare în Așteptare** este setată la **Activată**, iar televizorul este în modul standby, televizorul va căuta orice modificare printre canalele salvate. Apăsați butonul **MENU** și selectați meniul **Setări** folosind butonul **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsați butonul **OK** pentru a continua. Utilizați **Sus** sau **Jos** pentru a selecta **Alte Setări** și apoi apăsați **OK** pentru a continua. Selectați **Căutare în așteptare** cu ajutorul butoanelor **Sus** sau **Jos** și utilizați butoanele **Stânga** sau **Dreapta** pentru configurare.

Observație: Funcția **Căutare în standby** se aplică doar canalelor DVB-T și DVB-C (dacă e acceptat).

Magazin

Dacă setați **Modul Magazin la Activat**, caracteristicile televizorului dumneavoastră vor fi afișate în partea

superioară a ecranului. Pentru a dezactiva această caracteristică, schimbați setarea la **Dezactivat**.

Mod pornire

Această setare configurează modul preferat de pornire.

În așteptare: Televizorul este alimentat electric mereu în modul **În așteptare**.

Cea mai recentă stare: Televizorul pornește mereu cu ultimul canal/sursă selectat/ă.

Folosirea browserului Media

Cu ajutorul acestui televizor, vă puteți bucura de poze, videoclipuri, fișiere de muzică salvate pe o memorie USB.

Pornire manuală


Pentru a afișa fereastra **Browserul Media** apăsați pe butonul „” de pe telecomandă. Meniul Browserul Media este de asemenea accesibil din meniul principal. Apăsați pe butonul **MENU** de pe telecomandă. Selectați **Browserul Media** utilizând butonul **Stânga** sau **Dreapta** și apăsați pe butonul **OK**.

Selectați tipul de fișiere care vor fi listate și apăsați pe **OK**.

În cazul în care există mai multe medii sursă disponibile, se va afișa o listă a dispozitivelor și a serverelor. Subliniați dispozitivul sau serverul din listă și apăsați pe **OK**.

Pornire automată

De asemenea, când conectați un dispozitiv de stocare USB, va fi afișat următorul ecran:

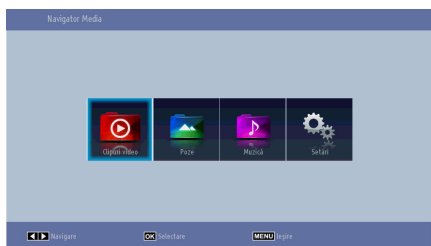

Puteți reda sau vizualiza fișiere cu muzică, videoclipuri și imagini de pe un dispozitiv de stocare USB conectat la portul USB.

Pentru a afișa fișierele cu Directoarele, selectați fila **Setări** și schimbați **Stilul de vizualizarea Director**. Va fi afișat tipul selectat de fișiere în Directorul selectat. În plus, fila **Toate** va fi adăugată la meniul principal al **Browserului Media**. Pentru a enumera toate fișierele cu muzică, videoclipuri și imagini simultan în Directorul selectat, selectați fila **Toate** și apăsați pe butonul **OK**.

Dacă Stilul de vizualizare este setat la Plat, se vor enumera toate tipurile de fișiere selectate. Dacă, spre exemplu, se selectează **Video** din meniul principal al **Browserului Media**, televizorul va căuta sursa pentru toate fișierele video și le va enumera.

Notă:

- Este posibil ca unele dispozitive compatibile USB să nu fie acceptate.

- În cazul în care memoria USB nu este recunoscută după oprire/pornire sau după prima instalare, deconectați dispozitivul USB și opriți/reporniți televizorul. Apoi conectați-l din nou.

- Nu utilizați un hub USB.

- Trebuie să obțineți toate autorizațiile necesare de la proprietarii drepturilor de autor pentru a folosi conținuturi protejate de drepturile de autor.

Toshiba nu poate acorda astfel de autorizații.

- În funcție de mărimea fișierului și cantitatea de memorie stocată pe dispozitivul USB, poate dura până când se încarcă fișierele. În timpul încărcării fișierelor de pe dispozitivul USB, va fi afișat un mesaj pe ecran.

- Sunt acceptate doar câteva tipuri de dispozitive USB. În consecință, nu este recomandat să utilizați USB cu Media Player.


- Caracterele care nu sunt compatibile vor fi înlocuite cu un pătrat (□).

Folosirea Browserului Media - continuare

Cu ajutorul acestui televizor, vă puteți bucura de poze, videoclipuri, fișiere de muzică salvate pe o memorie USB.

Redarea fișierelor MP3

Pentru a reda fișiere mp3 de pe un memorie USB, puteți folosi acest meniu.

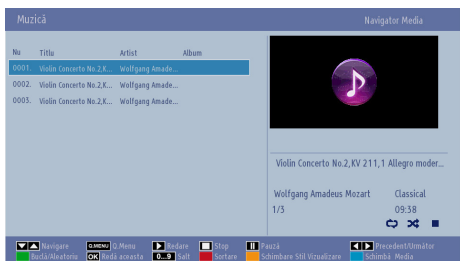


- **▼ / ▲:** Navigare meniu
- **Redare (butonul ►):** Începe redarea tuturor fișierelor listate începând cu cel selectat.
- **Oprește (butonul ■):** Oprește redarea.
- **Pauză (butonul ||):** Întrerupe/Reia redarea.
- **Butonul Roșu:** Sortează fișierele după titlu, artist sau album.

Observație: În **Stil vizualizare** din meniul **Setări Navigator Media** este setat pe **Director**, fișierele pot fi sortate după nume dacă este apăsat butonul **ROȘU**.

- **Bucă/Amestecă (Butonul Verde):** Apăsați o dată pentru a activa Bucă. Apăsați din nou pentru a activa funcțiile Bucă și Amestecă. Apăsați încă o dată pentru a dezactiva funcția Bucă. Apăsați din nou pentru a dezactiva funcția Amestecă. Pictogramele modificate arată care funcții sunt dezactivate și care sunt activate.
- **Salt (butoane numerice):** Introduceți numărul fișierului folosind butoanele numerice de pe telecomandă pentru a sări direct la un fișier. Fișierul cu numărul introdus va fi doar selectat și nu va fi redat.
- **Redare(butonul OK):** Redă fișierul selectat.
- **Anterior/Următor (butoanele Stânga/Dreapta):** Sare la și începe redarea fișierului precedent sau următor.
- **Butonul Galben:** Schimbă stilul de vizualizare.
- **Butonul Albastru:** Schimbă tipul media.
- **Q. Menu (buton QUICK):** Afișează o listă de meniuri pentru acces rapid.

Vizualizarea fișierelor JPEG

Pentru a reda fotografiile de pe un memorie USB, puteți folosi acest meniu. Atunci când selectați opțiunea **Fotografii** din meniul principal **Browserul Media**, fișierele imagine disponibile vor fi filtrate și listate pe acest ecran.

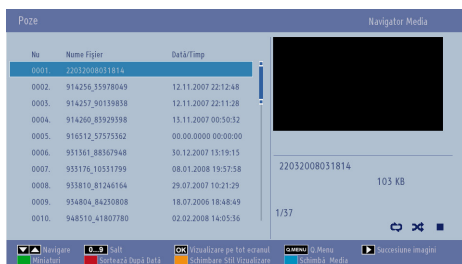


- **▼ / ▲:** Navigare meniu
- **Salt (butoane numerice):** Introduceți numărul fișierului folosind butoanele numerice de pe telecomandă pentru a sări direct la un fișier.
- **OK:** Vizualizează imaginea selectată pe tot ecranul.
- **Succesiune imagini (butonul ►):** Începeți succesiunea de imagini pentru a vizualiza în mod automat toate imaginile.
- **Butonul Verde** Vizualizarea imaginilor sub formă de miniaturi. Apăsați din nou pentru a vă întoarce la modul de afișare precedent.
- **Butonul Roșu:** Sortează fișierele în funcție de dată.
- **Butonul Galben:** Schimbă stilul de vizualizare.
- **Butonul Albastru:** Schimbă tipul media.
- **Q. Menu (buton QUICK):** Afișează o listă de meniuri pentru acces rapid.

Folosirea Browserului Media - continuare

Cu ajutorul acestui televizor, vă puteți bucura de poze, videoclipuri, fișiere de muzică salvate pe o memorie USB.

Opțiunea Succesiune de imagini

Puteți utiliza această caracteristică pentru a afișa toate imaginile în mod automat pe memoria USB sau pe un DMS.



- **Pauză (butonul ||):** oprește temporar succesiunea.
- **Continuare (butonul ►):** Continuă succesiunea de imagini.
- **Buclă/Amestecă (Butonul Verde):** Apăsați o dată pentru a activa Bucla. Apăsați din nou pentru a activa funcțiile Buclă și Amestecă. Apăsați încă o dată pentru a dezactiva funcția Buclă. Apăsați din nou pentru a dezactiva funcția Amestecă. Pictogramele modificate arată care funcții sunt dezactivate și care sunt activate.
- **Anterior/Următor (butoanele Stânga/Dreapta):** Sare la fișierul precedent sau următor din succesiune.
- **Rotire(butoanele Sus/Jos):** Rotiți imaginea folosind butoanele sus/jos. Atunci când este apăsat, succesiunea este întreruptă.
- **Return/Back (Revenire/Înapoi):** Înapoi la lista de fișiere.
- **Butonul info:** Afișează bara de informații.

Redare Video

Atunci când selectați **Video clipuri** din meniul Browserul Media, fișierele video disponibile se vor filtra și vor fi afișate pe acest ecran. Puteți folosi butonul **Sus** sau **Jos** pentru a selecta un fișier video și apăsați pe butonul **OK** pentru a reda un clip video.



Observație: Dacă selectați un fișier de subtitrare și apăsați butonul **OK**, puteți selecta sau deselecta acel fișier.

Salt (butoane numerice): Introduceți numărul fișierului folosind butoanele numerice de pe

telecomandă pentru a sări direct la un fișier. Fișierul cu numărul introdus va fi doar selectat și nu va fi redat.

Redare(butonul OK) : Redă fișierul selectat.

▼ / ▲: Navigare meniu

LANG - (Previzualizare Redare): Afișează fișierul selectat într-un mic ecran de previzualizare. Apăsați din nou pentru a opri previzualizarea.

Butonul Roșu: Sortează fișierele după nume.

Redare (butonul ►): Începe redarea tuturor fișierelor listate începând cu cel selectat.

Butonul Galben: Schimbă stilul de vizualizare.

Buclă/Amestecă (Butonul Verde): Apăsați o dată pentru a activa Bucla. Apăsați din nou pentru a activa funcțiile Buclă și Amestecă. Apăsați încă o dată pentru a dezactiva funcția Buclă. Apăsați din nou pentru a dezactiva funcția Amestecă. Pictogramele modificate arată care funcții sunt dezactivate și care sunt activate.

Butonul Albastru: Schimbă tipul media.

Q. Menu (buton QUICK): Afișează o listă de meniuri pentru acces rapid.

Folosirea Browserului Media - continuare

Cu ajutorul acestui televizor, vă puteți bucura de poze, videoclipuri, fișiere de muzică salvate pe o memorie USB.



Redare (butonul ▶): Pornește redarea video.

Oprire (butonul ■): Oprește redarea video.

Pauză (butonul ⏸): Otrunește redarea video.

Derulare înapoi (butonul ◀◀): Derulează onapoi.

Derulare înainte (butonul ▶▶): Derulează înainte.


Anterior/Următor (butoanele Stânga/Dreapta): Redă fișierul anterior/următor.

Subtitrare/Audio (butonul LANG - ): Setează subtitrarea/audio.

Verde: Sare la ora selectată.

Ret/Back: Înapoi la lista de fișiere.

Galben: Deschide meniul de corectare a timpului subtitrării.

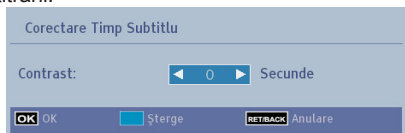

Apăsați pe **OK** pentru a confirma.

Apăsați pe **butonul ALBASTRU** pentru a anula.

Apăsați pe butonul **RET/BACK** pentru a anula.

Observație:

Puteți seta subtitrările prin utilizarea butonului "**LANG** -  " în timpul redării. Subtitrările selectate ar putea să nu fie afișate corect în unele cazuri.

Pentru a afișa corect subtitrările de filme, trebuie să setați o limbă pentru subtitrare. Consultați secțiunea **Setări Browserul Media** pentru a selecta limba pentru subtitrarea filmelor.

Setările Browserului Media



Puteți seta preferințele pentru Navigatorul media folosind meniul Setări. Apăsați butonul **Sus** sau **Jos** pentru a selecta un articol și apoi folosiți butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru setare.

Stil vizualizare: Setează modul implicit de navigare. Setăți ca Plat pentru a lista toate tipurile de fișiere selectate stocate pe dispozitivul USB sau pe DMS. Setăți ca **Director** pentru a lista toate tipurile de fișiere selectate în Directorul selectat.

Interval succesiune: Setează intervalul succesiunii.

Afișare subtitrare: Setează preferința pentru activarea subtitrării.

Limbă subtitrare: Setează limba acceptată a subtitrării.

Poziție subtitrare: Setează poziția subtitrării sus sau jos.

Dimensiune caractere subtitrare: Setează dimensiunea caracterelor subtitrării.

Închiderea Player-ului Media

• Apăsați pe butonul **EXIT** sau **MENU** de pe telecomandă.

Analog doar servicii text

Acest televizor are o memorie de text cu pagini multiple, care se încarcă rapid.

Servicii Text analog

Înainte de a folosi serviciile text, trebuie aleasă regiunea de limbă dorită.

- Selectați **Limbă** din meniul **Setări**.
- **Selectați** Teletext în meniul **Setări limbă** și apăsați butonul **Stânga** sau **Dreapta** Dreapta pentru a alege limba necesară.

După ce selectați limba pentru teletext, apăsați butonul **MENU** pentru a ieși.

Utilizarea butonului de text - TEXT

- Pentru a vizualiza serviciile de text, apăsați **TEXT**. Apăsați pe **TEXT** din nou pentru a suprapune textul peste o imagine transmisă normală.
- Apăsați pe **TEXT** din nou pentru a reveni la vizionare normală.
- Programele nu pot fi schimbate înainte ca textul să fie anulat.
- Prima pagină afișată va fi pagina inițială.
- Orice pagină de text poate fi accesată prin introducerea numărului de 3 cifre folosind butoanele numerotate. Apăsați pe **P▼/▲** sau butonul **Sus/Jos** pentru a accesa pagina următoare/anterioară.
- Patru titluri colorate vor apărea la baza ecranului. Pentru a accesa unul dintre cele patru subiecte date, apăsați butonul de culoarea respectivă pe telecomandă.
- Pentru mai multe informații despre anumite sisteme de text, consultați pagina de index a textului sau dealerul local Toshiba.

Mai jos găsiți un ghid pentru funcțiile butoanelor de text ale telecomenzii.

Accesarea subpaginilor

Dacă o pagină de text are subpagini, apăsați butoanele **Stânga/Dreapta** sau introduceți numărul de subpagină 0001, 0002, 0003, etc. pentru le a accesa.

Afișarea textului mascat

Pentru a descoperi soluțiile de pe paginile cu teste și glume, apăsați butonul „**INFO** - ”.

Reținerea unei pagini

Uneori e nevoie să rețineți o pagină de text. Apăsați pe **OK** și mesajul „**Reținere**” va apărea în colțul din stânga-sus al ecranului. Pagina va rămâne pe ecran până când butonul este apăsat din nou.

Pentru a afișa pagina inițială

Apăsați **RET/BACK** pentru a accesa pagina inițială. Cea afișată depinde de emițător.

Anexa A: Moduri tipice de afișare la intrarea PC

Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de afișare a imaginii. Din cauza rezoluției native a afișajului, unele moduri sunt scalate automat pentru a permite afișarea corectă a imaginii.

Televizorul dvs. s-ar putea să nu accepte mai multe rezoluții. Modurile de rezoluție suportate sunt listate mai jos.

Dacă treceți PC-ul într-un mod neacceptat, pe ecran se va afișa un mesaj de avertizare.

Index	Rezoluție	Frecvență
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Anexa B: Compatibilitate semnal AV și HDMI (Tipuri semnal intrare)

Sursă	Semnale compatibile		Disponibil
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
AV lateral	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	50Hz,60Hz	O
HDMI	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

Notă: În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze corect pe televizorul LCD. Problema poate fi reprezentată de o incompatibilitate cu standardele a echipamentului sursă (DVD, casetă superioară, etc.). Dacă vă confrunțați cu o astfel de problemă, contactați dealerul dumneavoastră și producătorul echipamentului sursă.

Anexa C: Informații privind PIN

Înainte de conectarea echipamentelor periferice, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare. Dacă nu există niciun comutator, scoateți unitatea din priză.

Informații de semnal pentru conectorul Mini D-sub cu 15 pini

Nr. pin	Nume semnal	Nr. pin	Nume semnal	Nr. pin	Nume semnal
1	R	6	Ground	11	NC
2	G	7	Ground	12	NC
3	B	8	Ground	13	H-sync
4	NC*	9	NC	14	V-sync
5	NC	10	Ground	15	NC

* NC = neconectat

Anexa D: Formate de fișiere compatibile cu modul USB

Suport	Extensie	Format	Note
Video	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	1920x1080 @ 30P
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4, VC-1	
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.flv	H.264/VP6/ Sorenson	H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
	.3gp	MPEG4 , H.264	1920x1080 @ 30P
Audio	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer2: 32 Kbps ~ 448 Kbps (rata de transfer) / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (rata de eşantionare) Layer3: 32Kbps ~ 320Kbps (rata de transfer) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (rata de eşantionare)
	(compatibil exclusiv cu fișiere video)	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps (rata de transfer) / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (rata de eşantionare)
		AAC	16Kbps ~ 576Kbps (rata de transfer) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (rata de eşantionare)
		EAC3	32Kbps ~ 6Kbps (rata de transfer) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (rata de eşantionare)
		LPCM	8bit PCM nealocat, 16bit PCM (big / little endian) alocat/nealocat, 24bit PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (rata de transfer) / 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz , 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (rata de eşantionare)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	
		LBR	32Kbps ~ 96Kbps (rata de transfer) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (rata de eşantionare)
Imagine	.jpeg	Elemente de bază	Rezoluție (IxI): 17000x10000
		Progresiv	Rezoluție (IxI): 4000x4000
	.bmp	-	Rezoluție (IxI): 5760x4096
Subtitrare	.sub, .srt	-	-

Specificații și accesorii

Sisteme de emisie/Canale

DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4 HD

DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4

Intrare video

Stereo Nicam

PAL, SECAM, NTSC 4.43

Conexiuni externe

1-SCART 1

Intrare SCART 21 pini RGB, A/V

2-SCART-S (prin SCART 1)

Intrare SCART 21 pini S-Video

3-YpBPr (via VGA)

Intrare Mini D-Sub 15-Pin Analog

4-SIDE AV

Intrare RCA Video + Audio S + D

5-HDMI 1/2 (*)

Intrare Tip A

(*) Numărul acestor intrări se poate schimba în funcție de modelul televizorului dumneavoastră.

6-VGA/PC

Intrare Mini D-Sub 15-Pin Analog Semnal RGB

7-Audio Digitale

Ieșire S/PDIF (Coaxiale)

Port USB

Versiunea interfeței browserului media: USB 2.0

Clasa USB: Stocare în masă

Sistem de fișiere: FAT32

Mufă pentru căști

3.5 mm, stereo

Condiții de funcționare

Temperatură 5°C - 35°C (41°F - 94°F)

Umiditate 20 - 80% (fără condens)

Telecomandă

2 baterii (AAA, IEC R03 de 1.5 V)

8 șuruburi


Clamă P

Accesorii incluse

	32" L	32" W
Clasa Eficiența consumului de energie	A+	A+
Dimensiune vizibilă ecran (aprox.)	80cm / 32"	80cm / 32"
Consum de energie în modul pornit (aprox.) (*)	30 W	30 W
Consum de energie anual (aprox.) (**)	43 kWh	43 kWh
Consum de energie în modul standby (aprox.)	< 0.50 W	< 0.50 W
Rezoluție ecran (pixeli)	1920 x 1080	1366 x 768
Ecran	16:9	16:9
Putere sunet (la 10% distorsiune)	2 x 6	2 x 6
Model consum de energie (aprox.)	65W	65W
Greutate	TV cu suport	6.5 kg
	Greutate brută	9.5 kg
	TV fără suport	5.5 kg

(*) Testat în conformitate cu IEC 62087-BD, cu setările implicite.

(**) Consum de energie 43 kWh pe an, bazat pe consumul de energie al unui televizor care funcționează 4 ore pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a echipamentului.

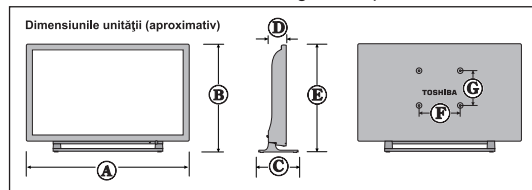

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
32L153*DG	736.00	452.00	230.00	97.00	487.00	200	100
32W153*DG	736.00	452.00	230.00	97.00	487.00	200	100

Informații privind licența

- Termenii HDMI și High-Definition Multimedia Interface, și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte țări.



- DVB este marcă înregistrată a DVB Project.
- [1] Conformitatea cu EIA/CEA-861-D se referă la transmiterea semnalelor video digitale cu protecția conținutului digital de bandă lată, standardizată pentru recepția semnalelor video fine. Deoarece această tehnologie evoluează continuu, este posibil ca anumite dispozitive să nu funcționeze în mod corespunzător cu acest televizor.

Scrisoare de licență MP3

Tehnologie MPEG Layer-3 pentru codarea conținuturilor audio, obținută sub licență de la Fraunhofer ILLS and Thomson.

Scrisoare de licență MP4

ACEST PRODUS ESTE OFERIT SUB LICENȚĂ CONFORM LICENȚEI MPEG-4 VISUAL PENTRU PORTOFOLII DE PATENTE ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ÎN SCOP PERSONAL ȘI NECOMERCIAL DE CĂTRE UN CLIENT PENTRU (I) CODAREA MATERIALELOR VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL MPEG-4 VISUAL (MPEG-4 VIDEO) ȘI/Sau (II) DECODAREA MATERIALELOR VIDEO MPEG-4 CARE AU FOST CODATE DE UN CLIENT ÎN CADRUL UNEI ACTIVITĂȚI PERSONALE ȘI NECOMERCIALE ȘI/Sau CARE AU FOST OBTINUTE DE LA UN FURNIZOR DE MATERIALE VIDEO AUTORIZAT DE MPEG LA SĂ FURNIZEZE MATERIALE VIDEO MPEG-4. NU SE ACORDĂ ȘI NU SE ÎNȚELEGE A FI ACORDATĂ LICENȚA PENTRU ALTE MODURI DE UTILIZARE. INFORMAȚII SUPLIMENTARE INCLUZÂND CELE ASOCIATE UTILIZĂRIILOR PROMOȚIONALE, INTERNE ȘI COMERCIALE ȘI LICENȚIEREA POT FI OBTINUTE DIN PARTEA MPEG LA, L.L.C. ACCESAȚI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Scrisoare de licență AVC

ACEST PRODUS ESTE ACORDAT SUB LICENȚĂ ÎN BAZA LICENȚEI DIN PORTOFOLIUL DE BREVETE AVC PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ A CONSUMATORULUI PENTRU (I) A CODIFICA VIDEOCLIPUL ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC ("AVC VIDEO") ȘI/Sau (II) PENTRU A DECODIFICA VIDEOCLIPUL AVC CARE A FOST CODIFICAT DE UN CONSUMATOR ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ ȘI/Sau A FOST OFERIT DE UN FURNIZOR VIDEO CARE DEȚINE LICENȚĂ PENTRU A FURNIZA VIDEOCLIPURI AVC. NU SE ACORDĂ ȘI NU SE ÎNȚELEGE A FI ACORDATĂ LICENȚA PENTRU ALTE MODURI DE UTILIZARE. PUTEȚI OBTINE MAI MULTE INFORMAȚII DE LA MPEG LA, L.L.C. ACCESAȚI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Notificare referitoare la licență

DECLARAȚIE PRIVIND MĂRCILE COMERCIALE

Produs sub licența Dolby Laboratories. "Dolby" și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.



DOLBY
DIGITAL PLUS

Eliminarea...

Următoarele informații sunt valabile doar pentru statele membre EU:

Eliminarea produselor

Simbolul pubelei tăiate indică faptul că produsele trebuie să fie colectate și eliminate separat față de deșeurile menajere. Bateriile integrate și acumuloarele pot fi eliminate împreună cu produsul. Acestea vor fi separate la centrele de reciclare.

Bara de culoare neagră indică faptul că produsul a fost pus pe piață după data de 13 August 2005.

Participând la colectarea diferențiată a produselor și bateriilor, contribuiți la eliminarea corectă a produselor și bateriilor și deci la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Pentru informații detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile în țara dumneavoastră, vizitați pagina noastră de Internet (www.toshiba.eu/recycling) sau contactați primăria locală sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Eliminarea bateriilor și/sau acumuloarelor

Simbolul pubelei tăiate indică faptul că bateriile și/sau acumuloarele trebuie să fie colectate și eliminate separat față de deșeurile menajere.

Dacă bateria sau acumulatorul conține valori de plumb (Pb), mercur (Hg) și/sau cadmiu (Cd) superioare celor specificate în Directiva privind bateriile, atunci simbolurile chimice pentru plumb (Pb), mercur (Hg) și/sau Cadmiu (Cd) vor fi prezente sub simbolul pubelei tăiate.

Participând la colectarea diferențiată a bateriilor, contribuiți la eliminarea corectă a produselor și bateriilor și deci la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane. Pentru mai multe detalii despre informațiile asociate programelor de colectare și reciclare disponibile în țara dumneavoastră, vizitați site-ul nostru web (www.toshiba.eu/recycling) sau contactați reprezentanța dumneavoastră locală sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Secțiunea Întrebări și răspunsuri

	Întrebare	Răspuns
Sunet	De ce nu există sunet și imagine ?	Asigurați-vă că televizorul nu este în standby. Verificați fișa de conectare și toate conexiunile la sursa de alimentare principală
	De ce există imagine dar nu și sunet ?	Verificați dacă volumul nu a fost redus sau dezactivat
	De ce sunetul se aude doar dintr-o boxă, deși este selectat sunetul stereo?	Verificați dacă balansul din meniul SUNET nu a fost setat numai pentru o parte
	De ce coloana sonoră este în limba engleză, deși am selectat o altă limbă în meniul audio?	Programul este momentan transmis numai cu coloană sonoră în limba engleză.
Imagine	De ce imaginea este slabă ?	Există interferențe sau semnalul este slab. Încercați un alt post TV.
	De ce filmul / DVD redat nu sunt vizibile pe ecran?	Verificați dacă playerul Blu-ray sau DVD este conectat la televizor, așa cum se arată în capitolele de la început, apoi selectați intrarea corectă apăsând pe butonul SOURCE -  de pe telecomandă.
	De ce imaginea Blu-ray/DVD este alb-negru?	Verificați dacă a fost aleasă intrarea corectă
	De ce apar dungi orizontale și/sau imagini neclare pe ecran când mă aflu în modul PC?	Faza trebuie ajustată. Selectați Setări PC și selectați Faza, iar apoi ajustați până când imaginea devine clară.
General	De ce nu funcționează telecomanda ?	Verificați dacă bateriile sunt consumate sau introduse incorect
	De ce nu funcționează opțiunea Browserul Media?	Verificați dacă stick-ul USB/hard diskul sunt conectate corect. Conectarea la un hub USB poate duce la o funcționare incorectă.
	De ce subtitrarea digitală nu este afișată pe ecran atunci când este selectată??	Subtitrările nu sunt momentan transmise de către furnizorul transmisiei
	De ce este blocat canalul digital?	Funcția Control parental este activată. Verificați setările pentru accesul copiilor.
	De ce nu sunt disponibile anumite canale digitale criptate?	Abonamentul dumneavoastră trebuie actualizat. Contactați furnizorul de servicii.
	De ce LED-ul de standby activ se stinge uneori după un interval mai lung de timp?	Atunci când este selectat, modul standby activ al televizorului va căuta automat actualizări pentru toate canalele disponibile dacă este activată actualizarea automată. Timpul necesar pentru această operațiune poate să varieze. În acest mod, LED-ul luminează intermitent în roșu sau verde.
	De ce nu funcționează butoanele de comandă ale televizorului?	Verificați dacă funcția BLOCARE COPII nu este selectată
	Ce este DVB-T?	Transmisiune video digitală prin intermediul unei antene.
	Ce este DVB-C?	Transmisie video digitală printr-un sistem de cablu.
	Cum sunt selectate canalele radio?	Le puteți selecta din Lista de canale
	Ce pot face în cazul în care am uitat codul PIN?	Puteți reseta televizorul și efectua Prima Instalare din nou. Asigurați-vă că nimeni altcineva nu cunoaște această procedură, păstrând Manualul de utilizare la loc sigur. În cazul în care vi se solicită să introduceți un cod PIN pentru a realiza Prima Instalare , adresați-vă distribuitorului dumneavoastră autorizat

Informații REACH

Regulamentul Uniunii Europene (EU) privind produsele chimice, REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice), intrat în vigoare la 1 iunie 2007, cu termene limită în etape până în 2018.

Toshiba va îndeplini toate cerințele REACH și își asumă angajamentul de a furniza clienților informații cu privire la prezența în articolele noastre a substanțelor incluse pe lista substanțelor candidate în conformitate cu regulamentul REACH.

Vă rugăm să consultați următorul site web www.toshiba.eu/reach pentru informații privind prezența în articolele noastre a substanțelor incluse pe lista substanțelor candidate în conformitate cu regulamentul REACH cu o concentrație de peste 0.1 % din greutate.

Declarația de conformitate EU



Acest produs conține marcajul CE în conformitate cu Directivele Europene corespunzătoare.

Responsabilitatea pentru marcarea CE aparține companiei TOSHIBA, 23 Davy Road, Plymouth, PL6 8BY UK.

Acest produs este etichetat cu marcajul CE, în conformitate cu Directivele Europene, în special Directiva privind Tensiunea Joasă 2006/95/EC, Directiva privind Compatibilitatea Electromagnetică 2004/108/EC și Directiva RoHS 2011/65/EU. În plus, produsul este conform cu Directiva privind Proiectarea Ecologică 2005/32/EC (EuP) și 2009/125/EC (ErP) și măsurile de implementare aferente.

©TOSHIBA 2014

Toate drepturile rezervate.

Reproducerea totală sau parțială fără autorizație scrisă este strict interzisă.

TOSHIBA

23 Davy Road, Plymouth Devon PL6 8BY, England

Acest echipament respectă cerințele din Reglementarea Tehnică privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase pentru echipamente electrice și electronice.